


Installing your Perfect Chair® accessory table.

Parts

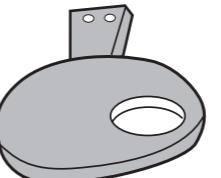

Accessory table



Bolt (2)



Washer (2)





Allen wrench

Note: The Perfect Chair accessory table fits all models except the PC-085 and PC-086. The 3/16-inch Allen wrench and two bolts/washers required for installation are included (taped to the inside of the box end panel). No other tools are required.

- 1 Locate the two front bolts/washers underneath the right-hand armrest (Fig.1).
- 2 Using the 3/16-inch Allen wrench remove the two bolts and washers.
- 3 Discard the bolts and washers.
- 4 Align the two holes in the accessory table mounting arm with the two holes on front the right-hand armrest (left by the bolts you just removed).
- 5 Install a washer onto each new bolt, then install and hand-tighten both bolts. **IMPORTANT:** Be sure you use the new bolts, as they are longer than the bolts you removed from the armrest.
- 6 Using the 3/16-inch Allen wrench, tighten both bolts to secure the accessory table firmly to the armrest.



Questions? Call Human Touch Customer Service at 800-355-2762.

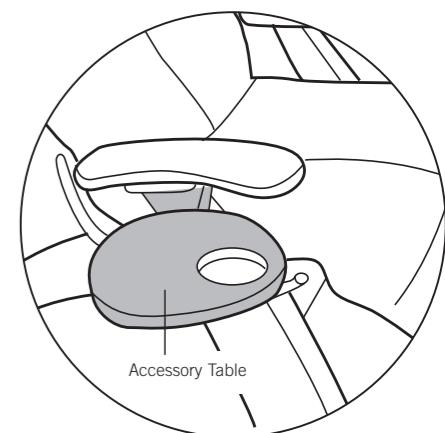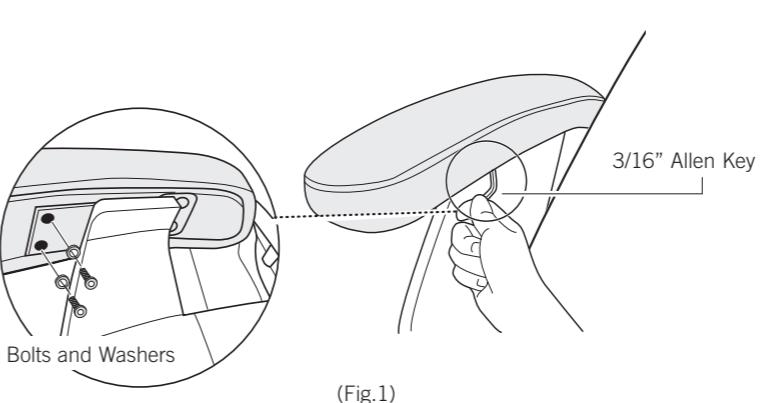


Installation de votre table accessoire Perfect Chair^{MD}

Pièces



Remarque : La table accessoire Perfect Chair convient à tous les modèles, sauf les modèles PC-085 et PC-086. La clé Allen de 3/16 po, les deux boulons et les deux rondelles nécessaires pour l'installation sont incluses (elles ont été collées à l'aide d'un ruban à l'intérieur, au fond de la boîte). Aucun autre outil n'est nécessaire.


- 1 Repérez les deux boulons et les deux rondelles qui se trouvent sous l'accoudoir droit (fig. 1).
- 2 À l'aide de la clé Allen de 3/16 po, retirez les deux boulons et les deux rondelles.
- 3 et jetez-les.
- 4 Alignez les deux orifices du bras de la table accessoire aux deux orifices situés à l'avant de l'accoudoir droit (créés par les boulons que vous venez de retirer).
- 5 Installez une rondelle sur chaque nouveau boulon, et posez ensuite les boulons en les serrant à la main..
IMPORTANT : Assurez-vous d'utiliser les nouveaux boulons, car ils sont plus longs que les boulons que vous avez retirés de l'accoudoir.
- 6 À l'aide de la clé Allen de 3/16 po, serrez les deux boulons pour bien fixer la table accessoire à l'accoudoir.

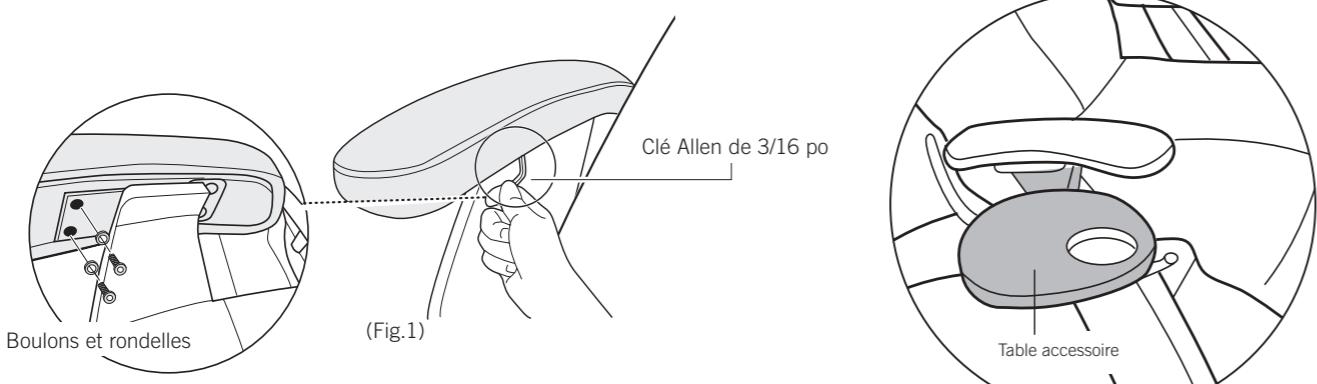

Des questions? Communiquez avec le service à la clientèle Human Touch au 800-355-2762.


Cómo instalar la mesa de accesorios Perfect Chair[®].

Piezas

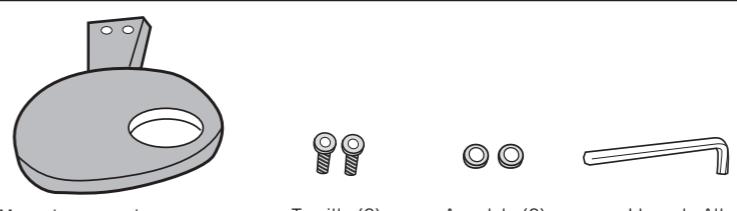

Nota: La mesa de accesorios Perfect Chair se adapta a todos los modelos, excepto el modelo PC-085 y el modelo PC-086. Se incluye la llave de Allen de 3/16 y dos tornillos/arandelas, necesarios para la instalación (adheridos a la parte interior de panel de extremo). No se requieren más herramientas.

- 1 Ubique los dos tornillos/arandelas frontales por debajo del apoyabrazos derecho (Fig. 1).
- 2 Con la llave de Allen de 3/16, retire los dos tornillos y arandelas.
- 3 Deseche los tornillos y las arandelas.
- 4 Alinee los dos orificios del brazo de montaje de la mesa de accesorios con los dos orificios frontales del apoyabrazos derecho (dejados por los tornillos que acaba de retirar).
- 5 Instale una arandela en cada nuevo tornillo y luego instale y apriete ambos tornillos a mano.
IMPORTANTE: Asegúrese de usar los tornillos nuevos porque son más largos que los que retiró del apoyabrazos.
- 6 Con la llave de Allen de 3/16, asegure ambos tornillos para fijar la mesa de accesorios firmemente al apoyabrazos.

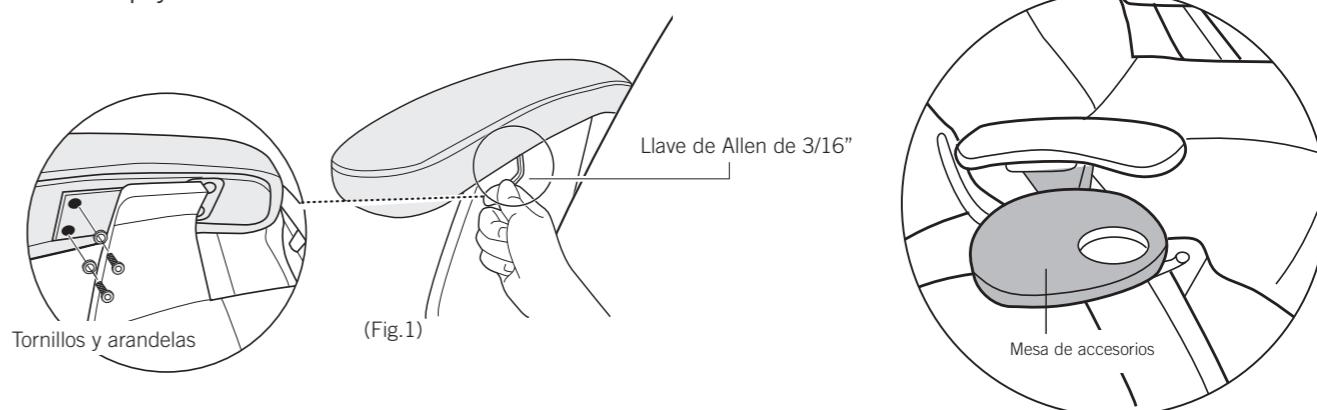

¿Tiene preguntas? Llame a Servicio al Cliente Human Touch al número 800-355-2762.