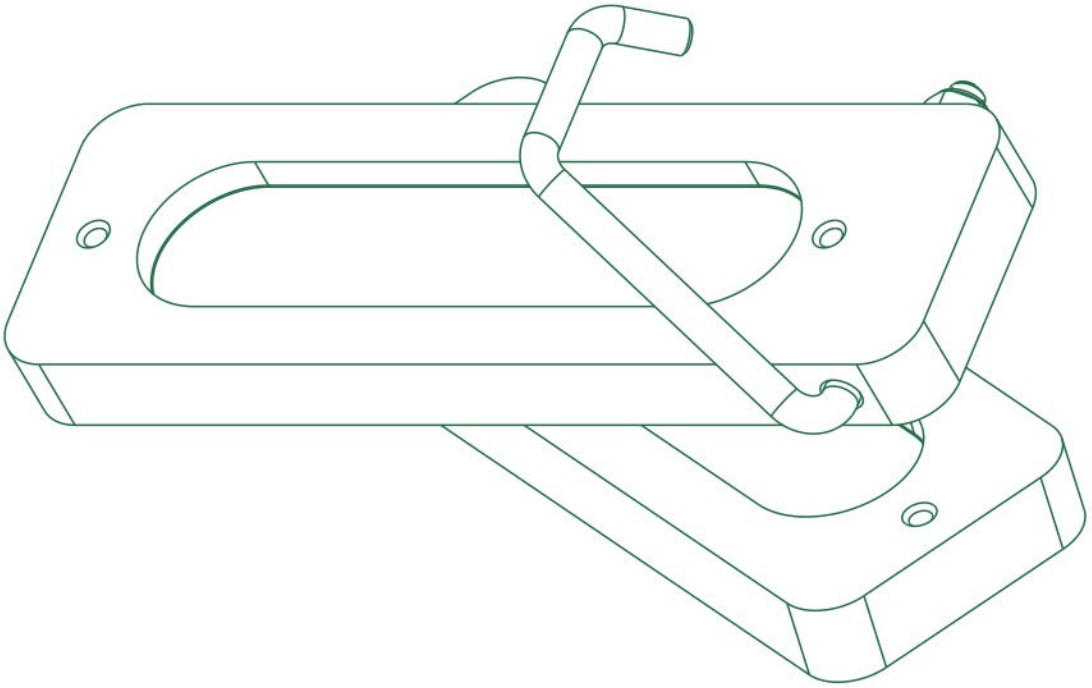

PETIT — CYCLES

SUPORTE-01

MANUAL DE INSTALAÇÃO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Suporte-01 foi projetado para ser utilizado com bicicletas aros 12 à 16 polegadas e para uma carga máxima de 10 kg. Essas restrições devem ser respeitadas para um bom funcionamento do produto, bem como para a segurança dos usuários.

LISTA DE PEÇAS

As peças listadas a seguir devem ser conferidas logo após a abertura da caixa. Caso alguma peça esteja faltando, comunicar imediatamente a Petit Cycles.

Item	Quantidade
1. Tábua Principal	01
2. Tábua Secundária	01
3. Parafuso 4,2 x 50 mm	04
4. Bucha 6 mm	04

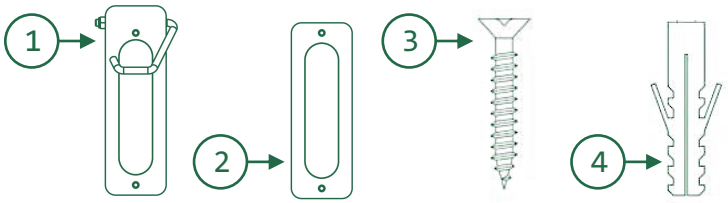

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

As seguintes ferramentas são necessárias para a instalação do produto:

- Chave philips
- Trena ou fita métrica
- Furadeira manual
- Broca para concreto ⌀6 mm
- Prumo de centro
- Lápis ou caneta

DÚVIDAS

Caso tenha dúvidas de como proceder com a instalação, entre em contato conosco através dos canais abaixo:

- email: contato@petitcycles.com
- instagram: @petitcycles

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Passo 01. Meça a distância entre os eixos da bicicleta que será colocada no suporte e anote a medida.
Passo 02. Escolha o local de instalação, certificando-se de que existe espaço suficiente para a bicicleta ser pendurada.
Passo 03. Apoie a Tábua Principal na parede na posição desejada e marque com um lápis o centro do furo superior (furo 01).
Passo 04. Remova a Tábua Principal e utilizando a Trena e o prumo de centro, marque a lápis o centro do furo 02 a uma distância de 22,5 cm.
Passo 05. A partir da furo 02, utilizando a trena e o prumo de centro, marque o centro do furo 04 utilizando a distância anotada no Passo 01.
Passo 06. A partir do furo 04, utilizando a trena e o prumo de centro, marque o centro do furo 03 a uma distância de 23 cm, note que essa marcação será feita **a cima** da furo 04.
Passo 07. Usando a furadeira manual e broca para concreto ⌀6 mm, fure a parede nos locais marcados e com uma profundidade mínima de 6,0 cm.
Passo 08. Insira as 4 buchas nos furos de modo que elas entrem completamente dentro dos mesmos.
Passo 09. Coloque a Tábua Principal sobre os furos 01 e 02. Insira os 2 parafusos parcialmente para só então completar o aperto até a cabeça do parafuso facear com a Tábua.
Passo 10. Repita o Passo 09 para a Tábua Secundária, utilizando os furos 03 e 04.
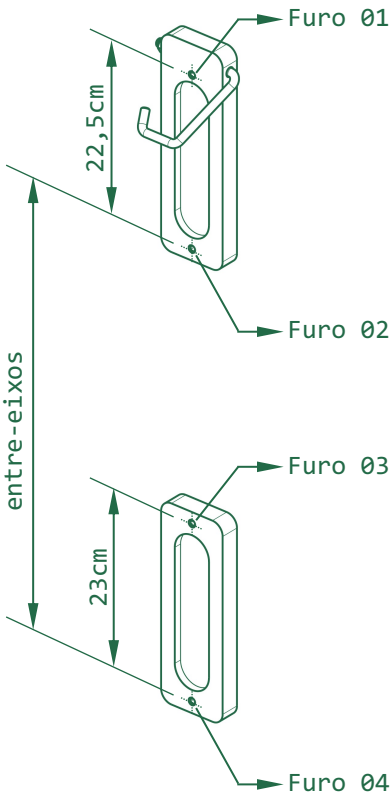
Oba! Tudo pronto para guardar sua bicicleta de forma prática, segura e estilosa!