

EMILIE

Item No. FR41214

english

Bulbs: 6o WATT CAND.

STEP 1

1. To begin assembly of your fixture, first slide the loop (a) along the wire and thread onto the top of the cage assembly (b) - see DRAWING 1.
2. It is recommended that the fixture is installed at this time, prior to completing the assembly and adding the crystal accents. Please follow instruction sheet (FRIS19) provided for installation instructions. After fixture is installed return to this page to continue assembly

STEP 2

1. To continue assembly, next thread tube (c) into bottom of cluster assembly (1), approximately 1/4".
2. Next slip polished tube (d) followed by glass accent ball (e) onto tube (c). hold parts in place and slip on bottom cap (f) and then thread on finial (g), and tighten to secure parts.
3. Next slip glass bobesche (i) over candle sleeve followed by candle cup (j). Now hang the four crystals (M) off of metal loops on bobesche. See Crystal Table below for identification and reference.
4. Now starting at the top of the fixture hang crystal (L) at locations indicated in DRAWING 1.
5. To complete assembly hang crystal (H) from bottom of fixture.

EMILIE

Número del artículo: FR41214

spanish

Bulbos: 6o WATT CAND.

PASO 1

1. Para comenzar el montaje de su aparato, deslice el primer bucle (a) a lo largo del hilo y el hilo en la parte superior del conjunto de jaula (b) - vea el dibujo 1.
2. Se recomienda que el accesorio está instalado en este momento, antes de completar el montaje y la adición de los detalles de cristales. Por favor, siga hoja de instrucciones (FRIS19) prevista instrucciones de instalación. Después de accesorio está instalado, regresa a esta página para continuar el montaje

PASO 2

1. Continuar el montaje, tubo siguiente hilo (c) en la parte inferior del conjunto de agrupación (1) Aproximadamente 1/4 ".
2. A continuación deslizamiento pulido (d), seguido de balón acento vidrio (e) en el tubo (c). mantener las piezas en su lugar y deslizarse en la tapa inferior (f) y luego el hilo a florón (g), y apriete para asegurar acciones.
3. A continuación bobèche vidrio antideslizante (i) a lo largo de la manga de la vela de la vela taza Seguido por (j) Ahora colgar los cristales del horno (M) fuera de los bucles de metal en bobèche. Crystal Ver tabla a continuación para la identificación y referencia.
4. Ahora, empezando en la parte superior del cristal accesorio de colgar (L) en las localizaciones en el dibujo indicado con 1.
5. Para completar el montaje de cristal ambiar (H) de la parte inferior del aparato.

EMILIE

Numéro d'article: FR41214

french

Ampoules: 6o WATT CAND.


ÉTAPE 1

1. Pour commencer l'assemblage de votre appareil, d'abord glisser la boucle (a) le long du fil et du fil sur le dessus de l'ensemble de cage (b) - voir schéma 1.
2. Il est recommandé que l'appareil est installé à ce moment, avant de terminer l'assemblage et en ajoutant les accents de cristal. S'il vous plaît suivre la feuille d'instructions (FRIS19) prévue pour les instructions d'installation. Après montage est installé retour à cette page pour continuer l'assemblage

ÉTAPE 2

1. Poursuivre l'assemblage, à côté tube de fil (c) en bas de l'ensemble de la grappe (1), environ 1/4 ".
2. glissement suivant le tube poli (d), suivie par l'accent de verre sphérique (e) sur le tube (c). maintenir les pièces en place et glisser sur le capuchon inférieur (f), puis un fil sur faîteau (g), et serrer pour fixer les pièces.
3. Suivant le verre de glissement bobèche (i) sur la bougie suivie par la douille de bougie tasse (j) Maintenant accrocher les quatre cristaux (M) hors de boucles métalliques sur bobèche. Cristal Voir le tableau ci-dessous pour l'identification et la référence.
4. Maintenant, à partir du haut du cristal luminaire accrocher (L) à des emplacements indiqués dans le dessin 1.
5. Pour terminer le cristal ensemble hanger (H) du fond du luminaire.

[DRAWING 1]

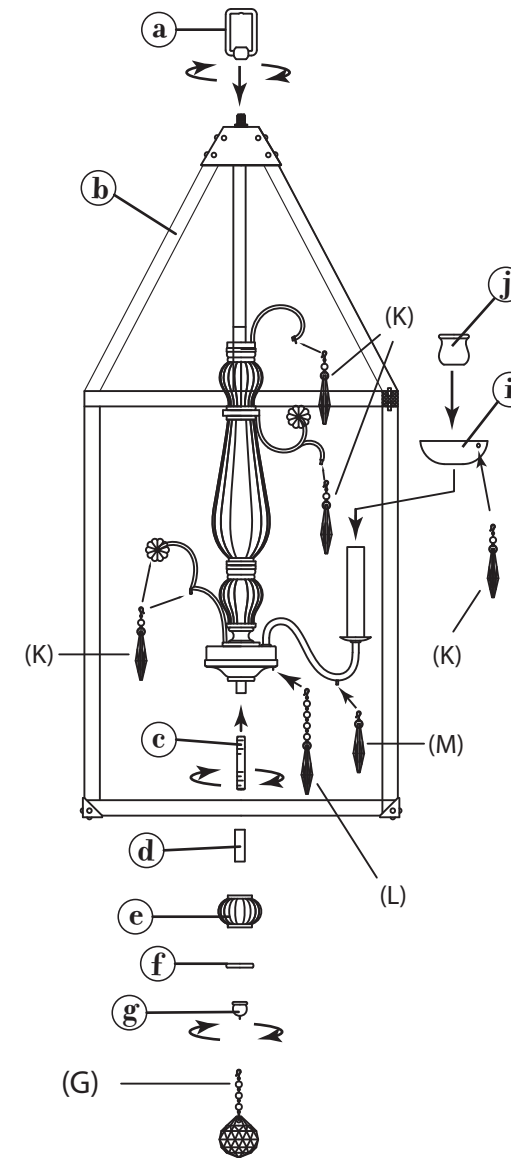

CRYSTAL TABLE / MESA DE CRISTAL / CRYSTAL TABLEAU



M - 4 PCS



K - 32 PCS



L - 4 PCS



G - 1 PC



FREDRICK RAMOND
ESTABLISHED 1965

A Division of Hinkley Lighting, Inc.
33000 PIN OAK PARKWAY | AVON LAKE, OHIO 44012
toll free 800.446.5539 | phone 440.653.5500

FRIS 19

INSTRUCCIONES PARA COLGAR

Advertencia De Seguridad: Lea las Instrucciones de cableado y conexión a tierra **[FRIS 18]**, e instrucciones adicionales. Encienda la alimentación de corriente durante la instalación. Si se necesita un nuevo cable, consulte a un electricista calificado o con las autoridades locales de los requisitos del código.

PASO 1

1. Apague la corriente eléctrica antes de comenzar. Si el luminario que vas a reemplazar se prende y se apaga por un interruptor de pared, simplemente apaga el interrupto. Si no es así, quite el fusible apropiado (o abrir los interruptores de circuito) hasta que el luminaria está sin corriente.

• **NO RESTAURE EL CORRIENTE:** por medio de fusible, interruptor o interruptor de circuito— hasta que la luminaria nueva está completamente conectado y en su lugar.

PASO 2

1. Fije la correa de montaje (1) de la caja de salida (a) con los tornillos de la caja de salida de originales (2) - ver dibujo 1.
2. Niple de rosca (3) en el soporte de montaje (1). Resbalón en la arandela de seguridad (7) y el hilo de la tuerca hexagonal (8) varias hilos que puede usar para asegurar tubo roscado (3) más adelante.
3. Talón de dosel (b) más de lazo (4) y ajustar la altura de bucle así que la mitad de la zona roscada se expone - ver Dibujo 2.
4. Después de la boquilla (3) se ajusta correctamente la tuerca hexagonal de rosca (8) con la arandela de seguridad (7) en contra de la correa de fijación (1) y apriete para fijar la tubería roscada (3) en su lugar.

PASO 3

1. Tomando la cadena, determinar la longitud que usted necesita para colgar el aparato.
2. Conecte un extremo de la cadena en el bucle de la parte superior de la luminaria - Véase la **Figura 2**.
3. ahora deslice collar de lazo (5) y la cubierta (b) en la cadena.
4. Una el otro extremo de la cadena de bucle (4). Recibe la ayuda para este paso ya accesorio puede ser pesado y difícil de mantener mientras se coloca la cadena.

PASO 4

1. Separar cable de alimentación y cable de tierra para tejer con ellos a través de la cadena.
2. Deslice suministrar alambre y cable de tierra a través del centro del lazo (4).
3. conecte el cable de tierra a la brida de montaje (1) con el tornillo verde de tierra (6).
4. Haga las conexiones eléctricas de los cables de alimentación a los cables conductores accesorio. Consulte la hoja de instrucciones **[FRIS 18]** y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias.
5. Slip canopy up firmly against the ceiling and secure by turning the threaded collar (5) on loop (4) until tight.

FRIS 19

INSTRUCTIONS SUSPENDUES

Avertissement De Sécurité: Lire câblage et de mise à la terre instructions **[FRIS 18]** et les instructions supplémentaires. Couper l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage n'est nécessaire, consultez un électricien qualifié ou les autorités locales pour connaître les exigences du code.

ETAPE 1

1. Couper le courant électrique avant d'énoncer. Si l'appareil vous remplacez est active et désactivé par un interrupteur mural, il suffit de tourner l'interrupteur, sinon, retirer le fusible approprié (ou ouvrez les disjoncteurs) jusqu'à ce que l'appareil est mort.

• **NE PAS:** recours actuel – soit par fusible, disjoncteur ou interrupteur – jusqu'à ce que le nouvel appareil est entièrement cable et en place.

ETAPE 2

1. Fixer sangle de fixation (1) à la boîte de sortie (a) avec les vis de la boîte de sortie d'origine (2) - voir schéma 1.
2. Mamelon de filetage (3) en bande de montage (1). Glissez sur rondelle (7) et du fil sur l'écrou hexagonal (8) plusieurs threads pour être utilisé pour sécuriser tube fileté (3) plus tard.
3. Glissez canopée (b) sur la boucle (4) et régler la hauteur de la boucle ainsi la moitié de la partie filetée est exposée - voir Dessin 2.
4. Après mamelon (3) est réglée correctement l'écrou hexagonal de fil (8) avec rondelle (7) contre sangle de fixation (1) et serrer pour bloquer tube fileté (3) en place.

ETAPE 3

1. Prenant la chaîne, déterminer la longueur dont vous avez besoin pour accrocher l'appareil.
2. Fixez une extrémité de la chaîne à la boucle supérieure de l'appareil - Voir Schéma 2.
3. Reprendre collier en boucle (5) et de l'auvent (b) sur la chaîne.
4. Attacher autre extrémité de la chaîne à boucle (4). Obtenir de l'aide pour cette étape depuis luminaire peut être lourd et difficile à tenir tout en attachant la chaîne.

ETAPE 4

1. Déroulez cable d'alimentation et cables de terre et les tisser à travers la chaîne.
2. Glissez fournir des fils et fil de terre à travers le centre de la boucle (4).
3. Connectez le fil de terre à la sangle de fixation (1) avec la vis de terre verte (6).
4. Effectuez les connexions électriques de cable d'alimentation à fils de connexion du projecteur. Reportez-vous à la feuille d'instruction **[FRIS 18]** et suivez toutes les instructions pour effectuer tous les branchements nécessaires.
5. Glissez verrière fermement vers le haut contre le plafond et sécurisé en tournant la bague filetée (5) sur la boucle (4) jusqu'à la butée.

FRIS 19

HANGING INSTRUCTIONS

Safety Warning: Read wiring and grounding instructions **[FRIS 18]** and any additional directions. Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

STEP 1

1. Shut off electrical current before stating. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off. If not, Remove the appropriate fuse (or open the circuit breakers) until the fixture is dead.

• **DO NOT:** resorted current – either by fuse, breaker or switch – until the new fixture is completely wired and in place.

STEP 2

1. Fasten mounting strap (1) to outlet box (a) with the original outlet box screws (2) - See Drawing 1.
2. Thread nipple (3) into mounting strap (1). Slip on lockwasher (7) and thread on hex nut (8) several threads to be used to secure threaded tube (3) later.
3. Thread loop (4) on to end of nipple (3).
4. Slip canopy (b) over loop (4) and adjust height of loop so half of threaded area is exposed.
5. After nipple (3) is adjusted properly thread hex nut (8) with lockwasher (7) up against mounting strap (1) and tighten to lock threaded nipple (3) in place.


STEP 3

1. Taking the chain, determine the length you require to hang the fixture.
2. Attach one end of the chain to the top loop of the fixture – see **Drawing 2**.
3. Now slip loop collar (5) and canopy (b) onto chain.
4. Attach other end of chain to loop (4). Get assistance for this step since fixture may be heavy and difficult to hold while attaching the chain.

STEP 4


1. Unwrap supply wire and ground wire and weave them up through the chain.
2. Slip supply wire and ground wire through center of loop (4).
3. Connect ground wire to mounting strap (1) using green ground screw (6).
4. Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet **[FRIS 18]** and follow all instructions to make all necessary wiring connections.
5. Slip canopy up firmly against the ceiling and secure by turning the threaded collar (5) on loop (4) until tight.

[DRAWING 1]

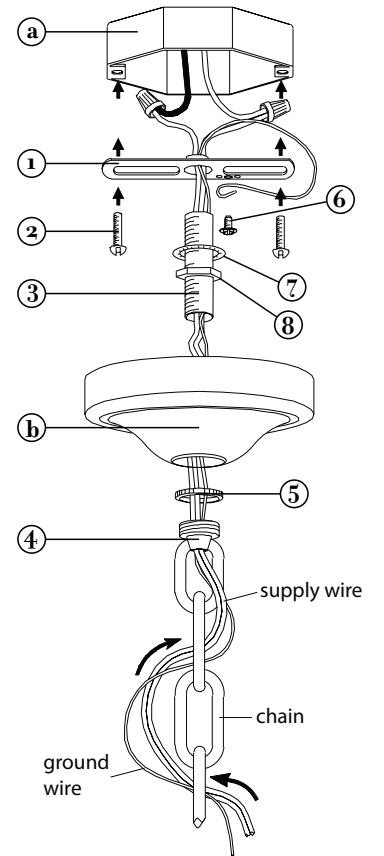

[DRAWING 2]

Half of thread area of loop (4) is to be exposed. This will allow collar (5) to be threaded on later.

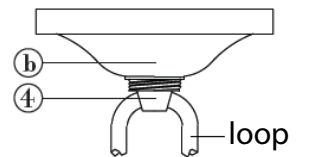

FREDRICK RAMOND

ESTABLISHED 1965
A Division of Hinkley Lighting Inc.
33000 PIN OAK PARKWAY | AVON LAKE, OHIO 44012
toll free 800.446.5539 | phone 440.653.5500

FRIS18

TIERRA CABLEADO INSTRUCCIONES

Advertencia De Seguridad: Lea las Instrucciones de cableado y conexión a tierra **[FRIS 18]**, e instrucciones adicionales. Encienda la alimentación de corriente durante la instalación. Si se necesita un nuevo cable, consulte a un electricista calificado o con las autoridades locales de los requisitos del código.

PASO 1 INSTRUCCIONES DE CABLEADO

Accesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positivo (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del ceable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector – Véase la Figura 1 o 2.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
3. Por favor, consulte las Instrucciones de conexión a tierra de abajo para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positivo (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector – Véase la Figura 1 o 2.
2. Conectar el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el, lado marcado acanalada del cable de dos conductores) a plomo accesorio negativo (D).
3. Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona para formar un sello hermético.
 - Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sellar los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la caja de salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio espacial.
4. Por favor, consulte las Instrucciones de conexión a tierra a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

PASO 2 INSTRUCCIONES PUESTA A TIERRA

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje fijación (1) con el tornillo de tierra (2) – Véase la Figura 1. Nota: En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (2) en la brida de montaje fijación (1) y conecte el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist conectores – Véase la Figura 2.

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – Véase la Figura 3.

FRIS18

CÂBLAGE ÉCHOUAGE INSTRUCTIONS

Avertissement De Sécurité: Lire câblage et de mise à la terre instructions **[FRIS 18]** et les instructions supplémentaires. Couper l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage est nécessaire, consultez un électricien qualifié ou les autorités locales pour connaître les exigences du code.

ETAPE 1 INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

Luminares Itérieurs

1. Branchez le câble d'alimentation positive (A) (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) au plomb de fixation positive (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur - Voir Schéma 1 et 2
2. Raccorder le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour remplir la terre toutes les connexions électriques.

Luminares Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteur) à plomb de fixation positive (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – Voir Schéma 1 ou 2.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
 - Se l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans la boîte de sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

ETAPE 2 INSTRUCTIONS DE MISE

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (1) avec la vis de terre (2) – Voir Schéma 1.

Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle.

Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminares

Boucle fil du luminaire au sol (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (2) sur la sangle de fixation (1) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser - Voir Schéma 2.

Luminares Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache à l'eau – Voir Schéma 3.

FRIS18

WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS

Safety Warning: Read wiring and grounding instructions **[FRIS 18]** and any additional directions. Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

STEP 1 WIRING INSTRUCTIONS

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector – See Drawing 1 or 2.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D)
3. Please refer to the grounding instructions below to complete all electrical connections.

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector – See Drawing 1 or 2.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D)
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
 - If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the grounding instructions below to complete all electrical connections.

STEP 2 GROUNDING INSTRUCTIONS

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (1) with the ground screw (2) – See Drawing 1.

Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap.

Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures


Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (2) on fixture mounting strap (1) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors – See Drawing 2.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal – See Drawing 3.

[DRAWING 1]


supply wire

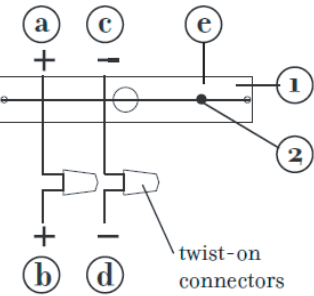

fixture leads

[DRAWING 2]


supply wire

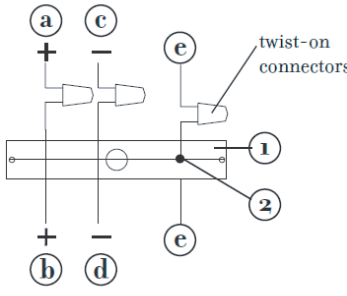

fixture leads

[DRAWING 3]

supply wire

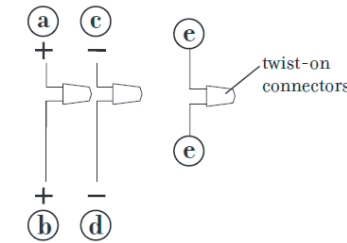

fixture leads



FREDRICK RAMOND
ESTABLISHED 1965

A Division of Hinkley Lighting, Inc.
33000 PIN OAK PARKWAY | AVON LAKE, OHIO 44012
toll free 800.446.5539 | phone 440.653.5500