



Nest Box Front *removable by means of CLICK SYSTEM*


Nestafsluiting *verwijderbaar d.m.v. KLIKSISTEEM*

Zellengitter *entfernbar mittels KLIKSISTEEM*

Cloison de nid *démontable par moyen d'un SYSTEME CLIC*

Contents | Inhoud | Inhalt | Contenu

- 2 x Nest Box Front [1]
- 1 x Nest Box Front sliding door [2]
- 7 x Clips [3] 
- 14 x Screws [4] 
- 2 x Aluminium Rods [5]

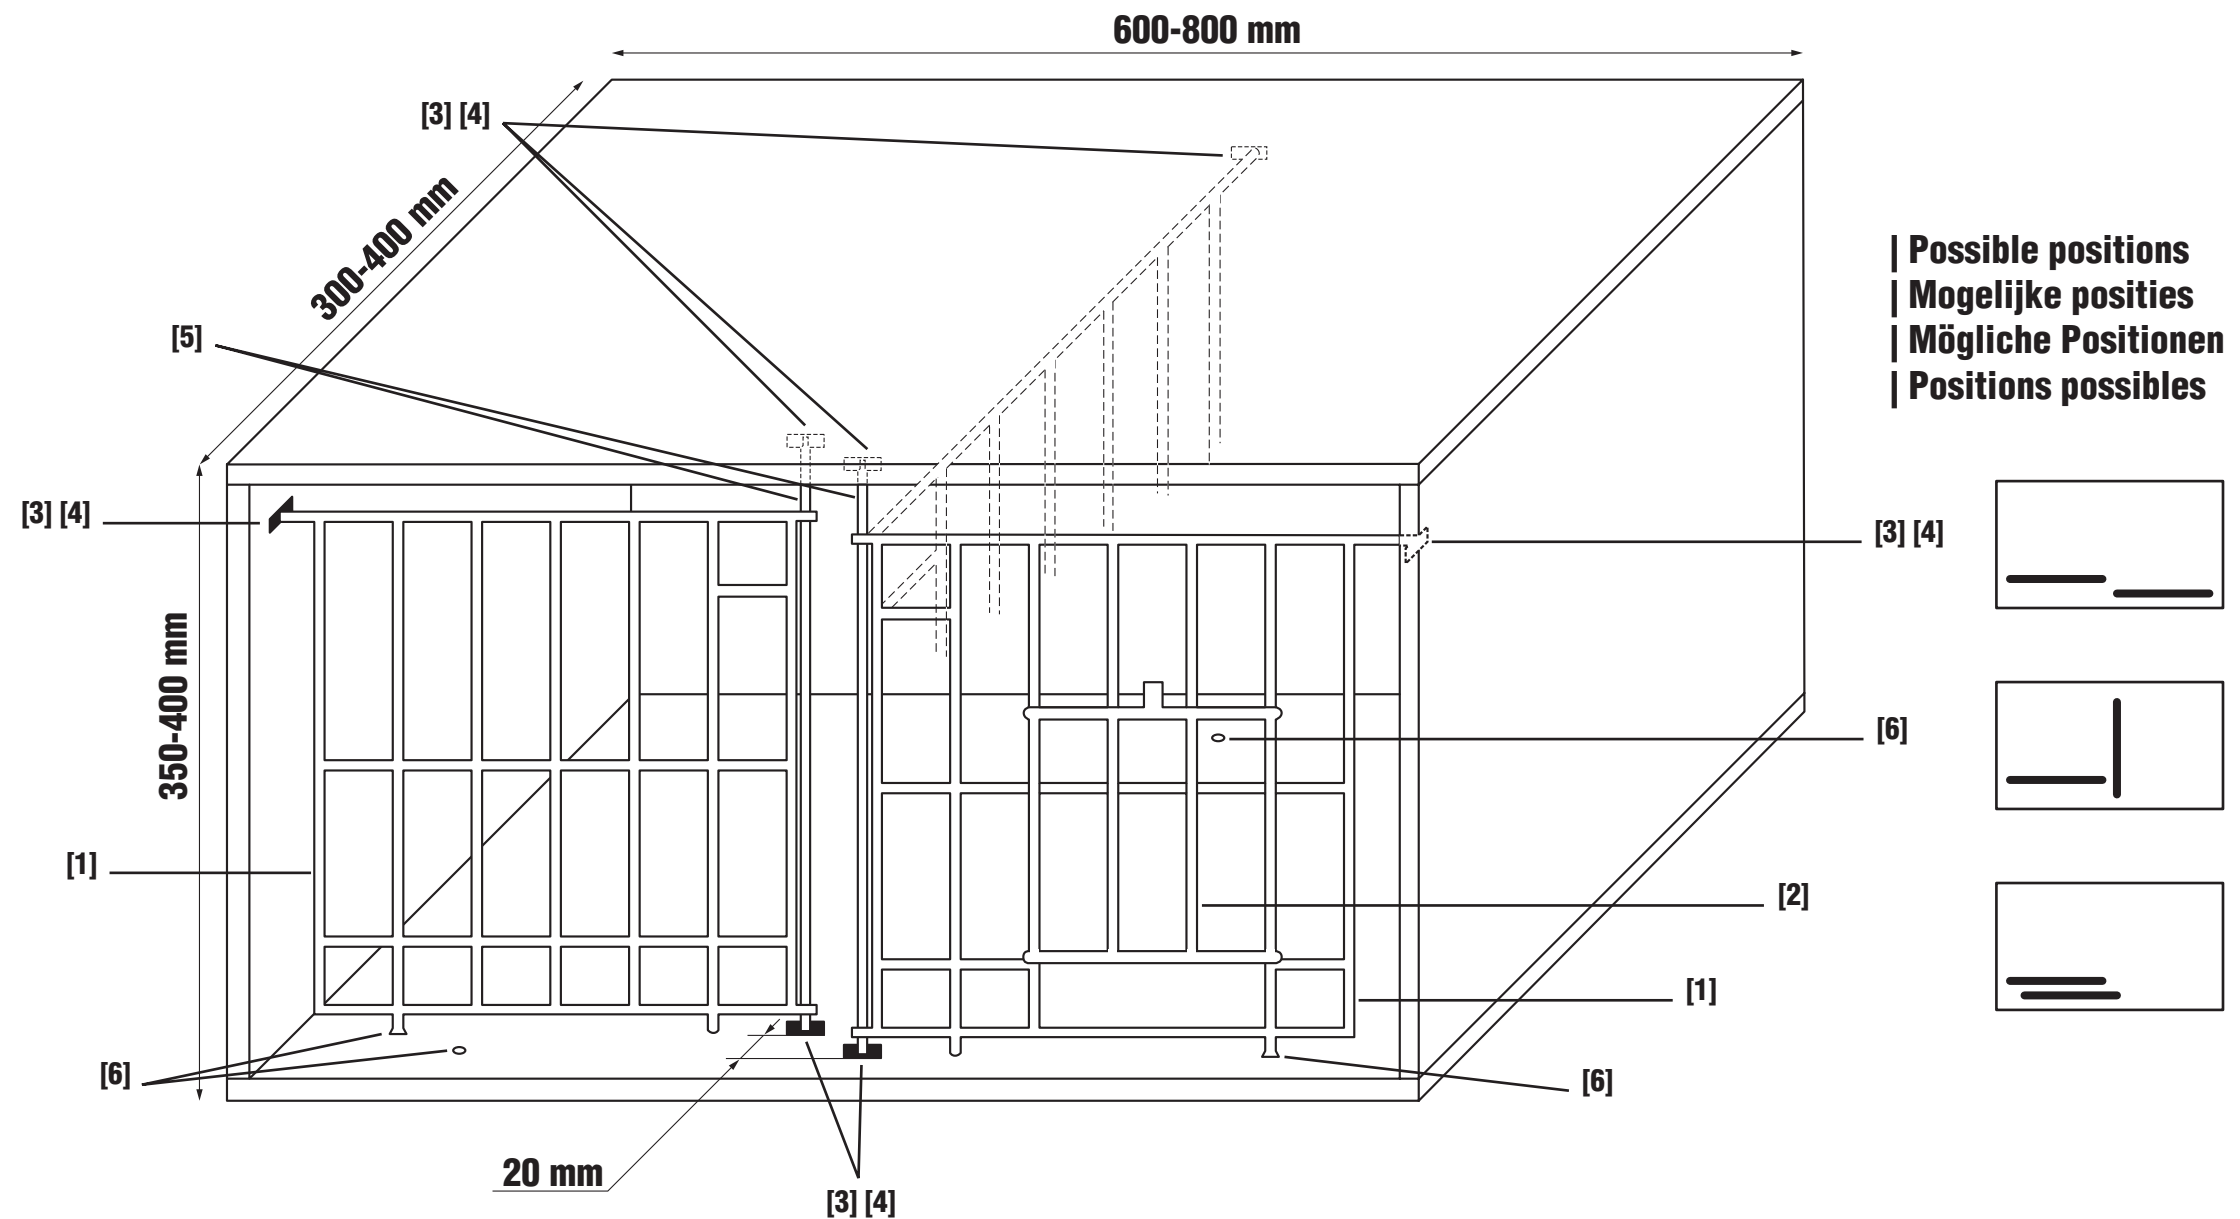

| Assembling instructions

- If necessary, cut the nest box fronts and saw the aluminium rods to measure.
- Using pincers, make a gap in one of the nest box fronts [1] and place the sliding door [2] in the gap.
- Make holes with a diameter of 9 mm as shown above [6].
- Fix the clips [3] as shown above using the supplied screws [4].
- Mount the aluminium rods [5] and the nest box fronts as shown.

| Montagehandleiding

- Indien nodig, snij de nestafsluitingen en zaag de aluminium staven op maat.
- Maak een uitsparing in een van de nestafsluitingen [1] en plaats het schuifraampje [2] in de uitsparing.
- Boor gaten met een diameter van 9 mm op de aangeduide plaatsen [6].
- Bevestig de houders [3] met behulp van de bijgeleverde schroeven [4] op de aangeduide plaatsen.
- Monteer de aluminium staven [5] en de nestafsluitingen zoals afgebeeld.

| Montagehinweis

- Wenn nötig, kürzen Sie die Zellengitter und die Alu-Stäbe.
- Schneiden Sie ein Loch in eines der Zellengitter [1] und setzen Sie den beiliegenden Schieber [2] ein.
- Zum Feststellen der Gitter unten bohren Sie in den Boden ein Loch von 9 mm [6].
- Die kleinen Haltevorrichtungen [3] befestigen Sie mit beiliegenden Schrauben [4].
- Die beiden Alu-Stäbe [5] befestigen Sie ebenfalls oben und unten mit den Haltevorrichtungen.

| Instructions pour le montage

- Si nécessaire, coupez les cloisons et sciez les tiges d'aluminium sur mesure.
- Faites un trou dans un des deux cloisons [1] à l'aide d'une paire de pinces et placez la petite fenêtre [2] dans le trou.
- Percez des trous d'un diamètre de 9 mm comme indiqué dans le dessin [6].
- Fixez les supports [3] à l'aide des vis fournies [4] comme indiqué dans le dessin.
- Montez les tiges d'aluminium [5] et les cloisons de nid comme indiqué.