



Innocleat  
SQUARE


### Packaging includes

Stainless Steel Bracket x1  
Wall Anchor x1  
Marking Plate x1  
#8 x 1¼ Set Screw x1

Protective eyewear must be worn during installation.


Pour les instructions en français, visitez la site web [www.luxushomes.ca](http://www.luxushomes.ca).

**Step 1**  
Locate the studs at the top and bottom of the stairs.

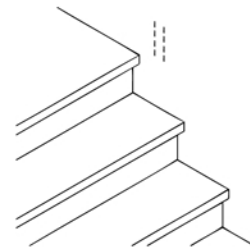


### Step 2

Place the handrail on the stairs to see where the studs line up with the handrail's starting point.

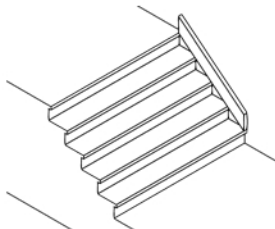


### Step 3

Mark the center of the studs on the top side of the handrail.

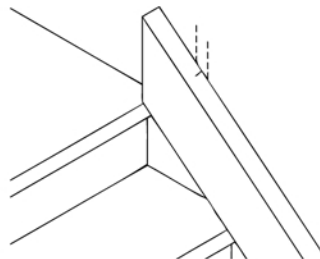


**Step 4**  
Use an angle finder to indicate where the marking plate will be secured on the back side of the handrail. The center of the marking plate should be in line with the center of the stud.

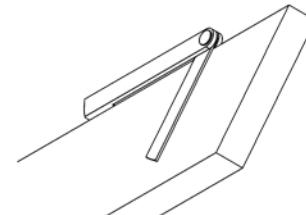


### Step 5

Pre-drill holes to prevent the wood from splitting. Be sure to line up the holes of the marking plate with how the wall anchor will be positioned so that its set screw hole is facing down.

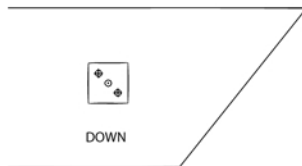


### Step 6

Fasten the marking plate to the handrail. Always use a flat head screw to fasten the marking plate.

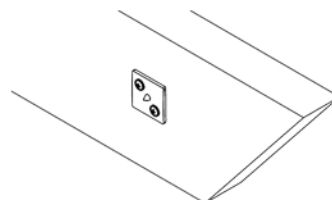


**Step 7**  
Mark the wall in accordance with your jurisdiction's height recommendation above the stairs.

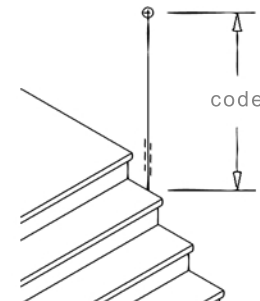


### Step 8

Line up the top of the handrail with the code height mark while also lining up the center of the marking plate with the studs. Press the marking plate into the wall.

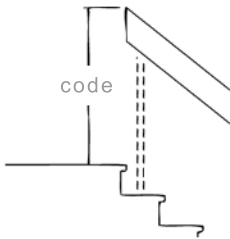


### Step 11

Remove the marking plates from the handrail and pre-drill the holes to prevent splitting the wood.

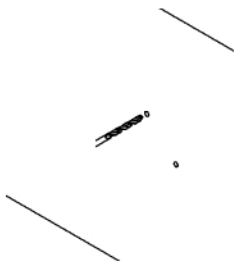


### Step 14

Fasten the handrail by drilling the set screws into each bracket.

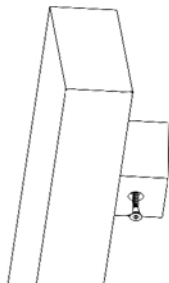


### Step 9

Screw the stainless steel bracket to the wall where the marking plate indented the wall. Make sure it is screwed into a stud. Leave the screw a little loose.

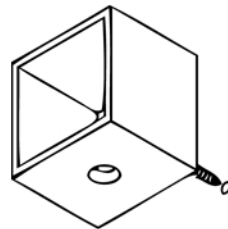


### Step 12

Fasten the wall anchor to the handrail making sure the set screw hole is facing down. It is best to use a flat head screw.

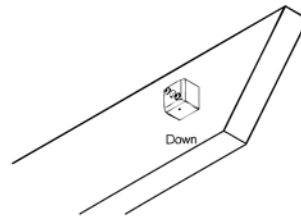



### Step 10

Place the handrail on the 2 stainless steel brackets to line up the angle. Tighten the screws to fasten the brackets firm to the wall.

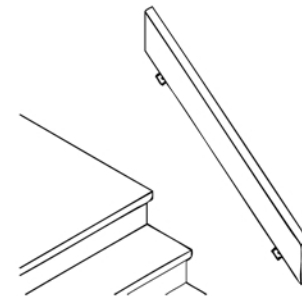

### Step 13

Insert the wall anchors into the stainless steel brackets.

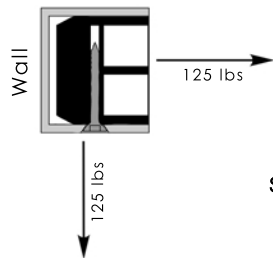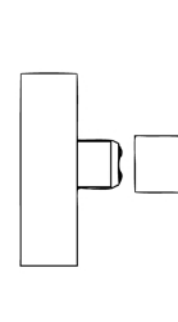

Luxus Innocleat Square holds 125 lbs\*

\*Bracket must be screwed into a stud for tested strength. Product tested on 1/2" gypsum board. Set screw tested to hold 125 lbs vertical and horizontal pull.

For video instructions go to our website [www.luxushomes.ca](http://www.luxushomes.ca)

Product of Luxus Homes  
Mitchell, MB  
Patent pending  
Made in China



Innocleat  
SQUARE


## L'emballage comprend

Support en acier inoxydable x1  
Ancrage x1  
Plaque de marquage x1  
Vis de fixation #8 x 1¼

Les lunettes de protection doivent être portées.


Ce produit est exclusivement pour usage intérieur

**Étape 1**  
Localisez les goujons  
en haut et en  
bas de l'escalier.

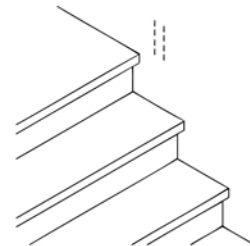


## Étape 2

Placez la main courante sur les escaliers pour voir où les goujons s'alignent avec le point de départ.

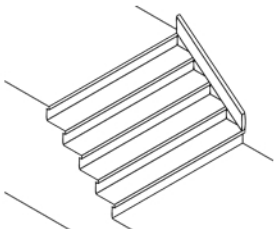


## Étape 3

Marquez le centre des goujons sur le dessus de la main courante.

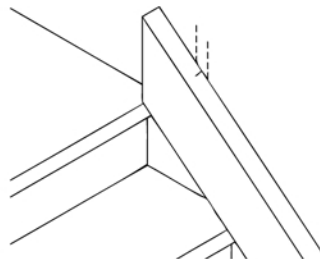


**Étape 4**  
Utilisez un viseur d'angle pour indiquer où la plaque de marquage sera fixée à l'arrière de la main courante. Le centre de la plaque de marquage doit être aligné avec le centre du goujon.

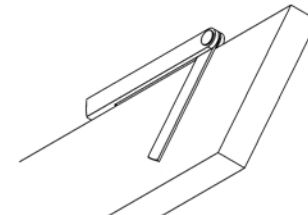


## Étape 5

Pré-percer des trous pour empêcher le bois de se séparer. Assurez-vous d'aligner les trous de la plaque de marquage avec la façon dont l'ancrage sera positionnée de sorte que le trou de vis est tourné vers le bas.

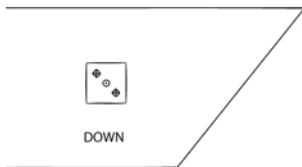


## Étape 6

Fixez la plaque de marquage à la main courante. Utilisez toujours une vis à tête plate pour fixer la plaque de marquage.

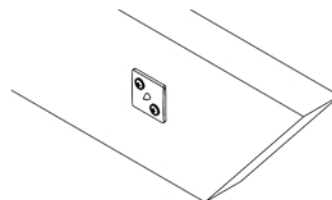


**Étape 7**  
Marquez le mur conformément à la recommandation de hauteur de votre juridiction au-dessus des escaliers.

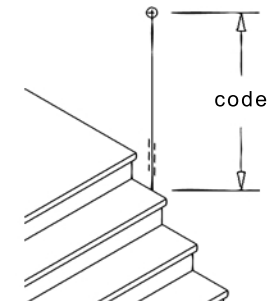


### Étape 8

Alignez le haut de la main courante avec le repère de hauteur du code tout en alignant le centre de la plaque de marquage avec les goujons. Appuyez sur la plaque de marquage dans le mur.

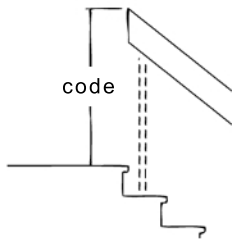


### Étape 9

Vissez le support en acier inoxydable sur le mur où la plaque de marquage a indenté le mur. Assurez-vous qu'il soit vissé dans un goujon. Laissez la vis un peu lâche.

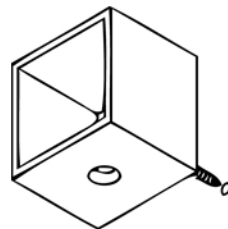


### Étape 10

Placez la main courante sur les 2 supports en acier inoxydable pour aligner l'angle. Serrez les vis pour fixer les supports fermement au mur.

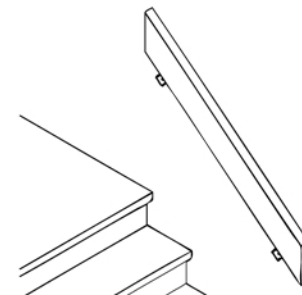


### Étape 11

Retirez les plaques de marquage de la main courante et pré-percez les trous pour éviter de fendre le bois.

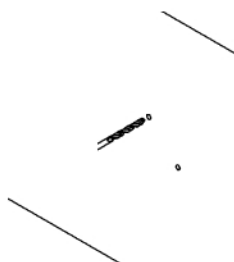


### Étape 12

Fixez l'ancre murale à la main courante en vous assurant que le trou de la vis de réglage est vers le bas. Il est préférable d'utiliser une vis à tête plate.

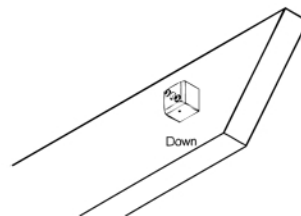



### Étape 13

Insérez les ancrages dans les supports en acier inoxydable.

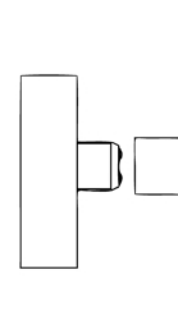

### Étape 14

Fixez la main courante en insérant la vis de réglage dans chaque support.

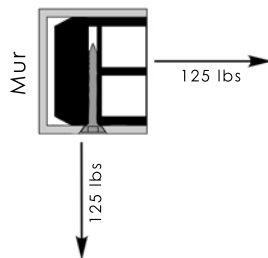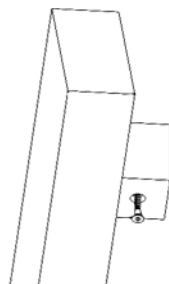

Luxus Innocleat Square détient 125 lbs. Le support doit être vissé dans un goujon pour la résistance testée. Le produit testé sur un panneau gypse de 1/2 pouce. La vis est testée pour maintenir une traction verticale et horizontale de 125 lbs.

Pour obtenir des instructions sur les vidéos, visitez notre site Web [www.luxushomes.ca](http://www.luxushomes.ca)

Produit de Luxus Homes  
Mitchell, MB  
Brevet en instance  
Fabriqué en Chine