




**BSN-CL1274**



VESSELS **SERIES**



BSN-CL1274

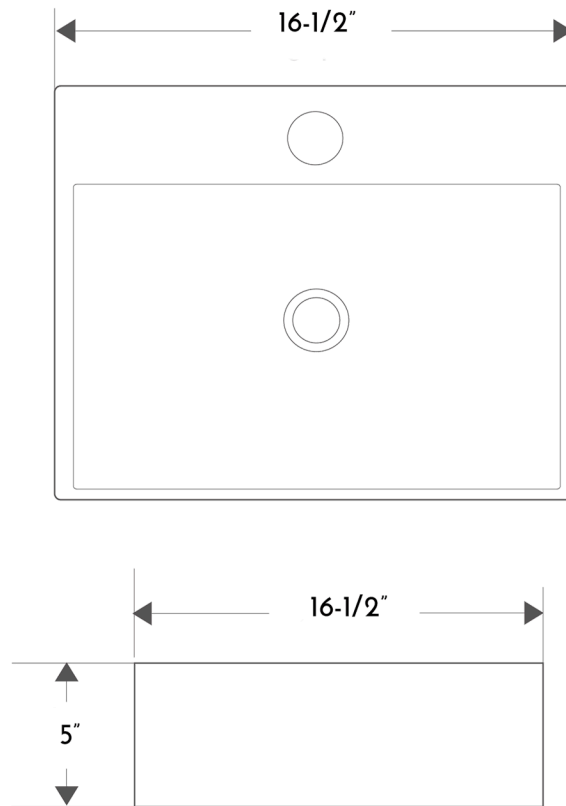

## FEATURES

- Vessel Installation
- Ceramic Material
- Overflow
- Square shape
- White gloss finish
- Size: 16-1/2" x 16-1/2" x 5"





# LAVABO SEMI ENCASTRABLE SEMI DROP-IN BASIN

## INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE INSTALLATION INSTRUCTIONS

### ÉTAPE 1 / STEP 1

Déterminez l'endroit sur le comptoir où vous voulez déposer le lavabo. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace sous le comptoir pour y loger les tuyaux d'arrivée d'eau et le renvoi. Prévoyez l'espace nécessaire entre l'arrière du lavabo et le dossier du comptoir (ou le mur) pour installer le robinet (voir l'illustration 1).

Choose the location on the vanity top where you will install the countertop basin. Make sure there is enough space under the counter for the water lines and the drain. Also, ensure that the space between the back of the basin and the backsplash (or the wall) is large enough for the faucet (see illustration 1).

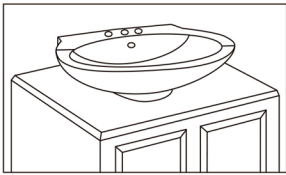


illustration 1

### ÉTAPE 2 / STEP 2

Vous devrez découper le trou du renvoi du lavabo et à cet effet, vous devrez le mesurer exactement et le tracer sur le comptoir. Dessinez un cercle représentant le diamètre du drain et avant de procéder, vérifiez que la marque est bien au centre du comptoir et au centre du lavabo (voir l'illustration 2).

The outside diameter of the drain hole will have to be drawn and cut. You will have to measure precisely the center of the drain and trace it on the vanity. Before cutting the counter, make sure it is centered on the vanity and centered in the basin (see illustration 2).

### ÉTAPE 3 / STEP 3

Vérifiez que le tracé que vous avez fait correspond bien au lavabo que vous avez choisi et que tout est conforme. Percez un trou du diamètre du tuyau de renvoi (voir l'illustration 2).

Confirm that the mark on the vanity lines up with the basin you have chosen and that it is centered. Then cut the hole the size of the pipe (see illustration 2).

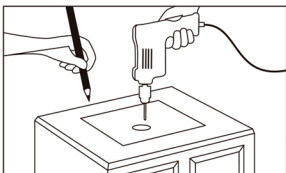


illustration 2

For parts or sale requirements  
contact our customer service department:

### ÉTAPE 4 / STEP 4

Déposez le lavabo sur l'ouverture. Assurez-vous qu'il repose bien à plat et que tout est centré. Après quoi, reprenez-le et retournez-le pour appliquer une généreuse couche de silicone en dessous (voir l'illustration 3).

Place the countertop basin on the hole. Ensure it is centered and that there is enough space for it to lay flat. After these verifications, take it back, turn it upside down and apply a generous portion of silicone adhesive under the basin (see illustration 3).

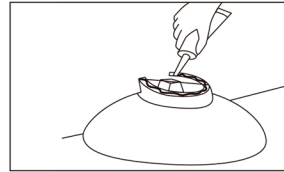


illustration 3

### ÉTAPE 5 / STEP 5

Une fois le silicone appliqué, déposez soigneusement le lavabo sur l'espace prévu et appliquez une pression pour faire adhérer le silicone au comptoir. Enlevez immédiatement tout excédent de silicone.

After silicone adhesive has been applied, carefully install the basin on the countertop and press down firmly and trim any excess sealant.

### ÉTAPE 6 / STEP 6

**MISE EN GARDE:** si vous installez la plomberie immédiatement après avoir appliqué le silicone, sans attendre qu'il sèche, une fois l'installation du robinet, des tuyaux d'arrivée d'eau et du renvoi terminée assurez-vous que le lavabo ne s'est pas déplacé en serrant les tuyaux. Si c'était le cas, remplacez-le sans attendre.

**WARNING:** If you install the plumbing immediately after applying the silicone, without waiting for it to harden, once you finish installing the faucet, water lines and drain make sure the basin has not moved when you tightened the pipes. If it moved, replace it immediately.

### ÉTAPE 7 / STEP 7

Laissez sécher le silicone pendant 24 heures avant d'utiliser le lavabo.

Allow silicone to dry for 24 hours before using the washbasin.

**IMPORTANT:** Les dimensions données ici ne doivent pas servir au découpage final. Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.

**CAUTION:** The sizes provided herein are not intended as finished cut sizes. Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regulations in effect.