


# Tarima antiderrames con cubierta superior deslizable PIG

## Instrucciones de armado para el modelo para 4 tambores, y el modelo 502596 para unidades IBC

Vista expandida de la cubierta superior deslizable para 4 tambores

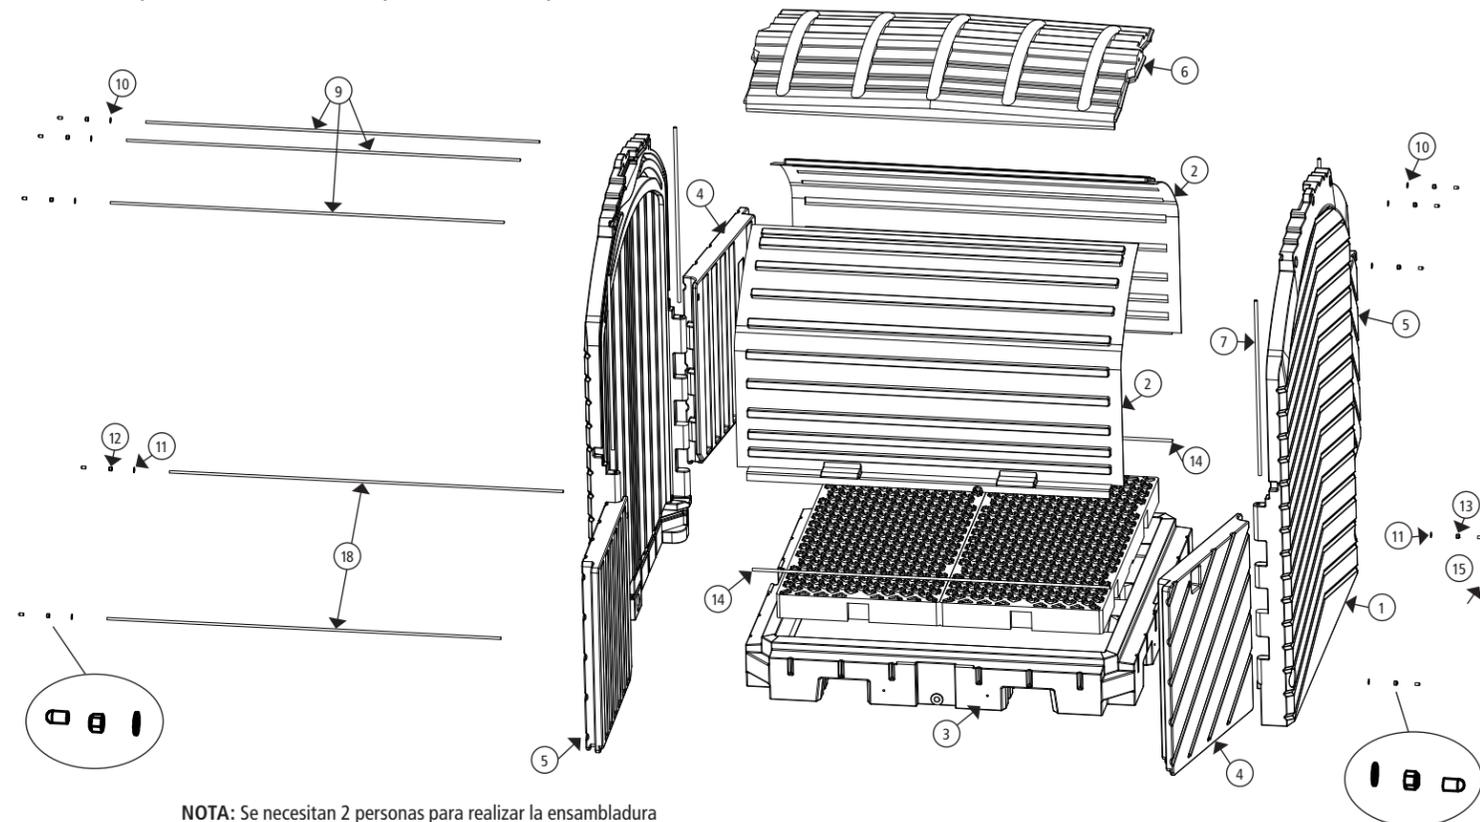

NOTA: Se necesitan 2 personas para realizar la ensambladura

Herramientas requeridas: • Cubo y trinquete de 5/8" (1.58 cm) • Cubo y trinquete de cubo largo de 9/16" (1.42 cm) • Pistola selladora • Llave de 9/16" (1.42 cm)

### Cubierta superior deslizable PIG - Lista de piezas

N.º de artículo	Descripción	Cant.	N.º de artículo	Descripción	Cant.
1	Pared lateral	2	11	Arandela plana de 1 1/2" (3.81 cm) de diámetro	4
2	Puerta superior deslizable	2	12	Tuerca ciega de 3/8" (0.95 cm)-16UNC - Tuerca hexagonal de 5/8" (1.58 cm) – Unida a la varilla	5
3	Sumidero para tarima de uso pesado con rejillas	1	13	Contratuerca de nylon 16 UNC de 3/8" (0.95 cm)	5
4	Puerta derecha	2	14	Cubierta de varilla de plástico larga de 57" (144.7 cm)	2
5	Puerta izquierda	2	15	Tapas para los extremos de las varillas de plástico	5
6	Techo	1	16	Silicona (no se muestra)	1
7	Conducto EMT de 1/2" (1.25 cm) - 29 7/8" (75.9 cm) de largo (tubo del pasador de la bisagra)	4	17	Perno de cabeza Allen de 1/4"-20UNC x 1- 1/4" (no se muestra)	6
8	Varilla roscada de 3/8" (0.95 cm)-16UNC x 61- 3/4" (156.8 cm) de largo	2	18	Contratuerca de nylon de 1/4"-20UNC (no se muestra)	6
9	Varilla roscada de 3/8" (0.95 cm)-16UNC x 63" (160 cm) de largo	3	19	Conducto EMT de 1/2" x 56-3/8" (143 cm) de longitud (no se muestra)	2
10	Arandela plana de 1" (2.54 cm) de diámetro	6			



**New Pig**

One Pork Avenue  
Tipton, PA 16684-0304

**newpig.com**

Norteamérica: **1-800-468-4647**

Europa: **+31 (0)76 596 92 50**

China: **+86-21-400 921 5178**

PIG y el logotipo de PIG son marcas registradas en EE. UU. y en otros países. Veá tm.newpig.com

Reino Unido: **0800 919 900**

Fuera de Norteamérica: **+1-814-684-0101**


## Instrucciones de armado

La cubierta superior deslizable para 4 tambores se muestra en las figuras A-G, pero estas mismas instrucciones aplican para la cubierta superior deslizable para unidades IBC. A lo largo de estos pasos, los números entre paréntesis corresponden a la lista de piezas de la portada.

**PASO 1:** Coloque una arandela plana de 1 1/2" (3.81 cm) de diámetro (11) en el extremo de la varilla roscada de 61 3/4" (156.8 cm) (8). Deslice la arandela plana en el extremo de la varilla con la tuerca de rueda de 5/8" (1.58 cm) (12) fijada. Repita este paso con la varilla roscada de 61 3/4" (156.8 cm) restante (8).



**PASO 2:** Coloque el sumidero de la tarima (3) sobre una superficie plana. Coloque una pared lateral (1) a cada lado del sumidero de la tarima. Mientras alguien sostiene las paredes laterales, alinee los cortes laterales y las esquinas del sumidero de la tarima con los accesorios de fijación de la pared lateral. (NOTA: Si el sumidero de la tarima tiene un drenaje, asegúrese de que esté viendo hacia el frente, y de que no lo tapen las paredes laterales).

**ADVERTENCIA:** No utilice la Tarima antiderrames con cubierta superior deslizable para unidades IBC antes de verificar y reposicionar las estructuras de soporte. Si no se asegura de que las estructuras de soporte estén en la posición correcta, se podrían ocasionar daños al producto y lesiones personales. (Vea la etiqueta de advertencia en el sumidero de contención).

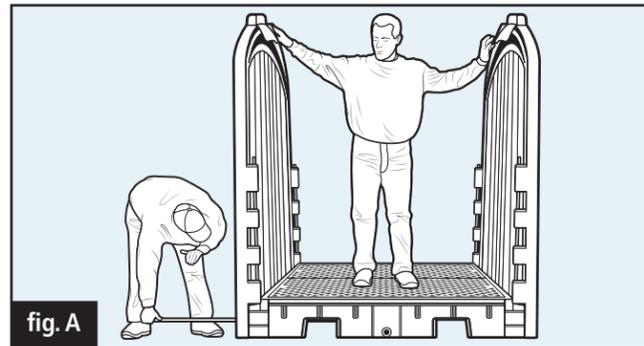


**PASO 3:** Deslice el extremo de la varilla de 61 3/4" (156.8 cm) por el orificio de la parte inferior de la pared lateral. (fig. A) Después de pasar la varilla por la pared lateral 2" o 3" (5 o 7.6 cm), coloque el tubo de cobertura de la varilla de plástico negro (14) en el extremo de la varilla. Deslice la varilla por el tubo de cobertura y por el orificio correspondiente en la pared lateral contraria. Coloque la arandela plana de 1 1/2" (3.81 cm) (11) y la contratuerca de 3/8" (0.95 cm) (13) en el extremo de la varilla. Comience con la tuerca a aproximadamente 1/2" (1.25 cm) de la varilla. (NO LA APRIETE). Repita este paso en el orificio restante de la parte inferior de la pared lateral (NOTA: siempre inserte la varilla desde un lado de la unidad, para que todas las tuercas de rueda estén del mismo lado).


**PASO 4:** Coloque una arandela plana de 1" (2.50 cm) de diámetro (10) en el extremo de dos varillas roscadas de 63" (160 cm) (9). Deslice las arandelas en el extremo de las varillas con la tuerca de rueda fijada. Usando la misma pared lateral en la que están las tuercas ciegas, pase una varilla roscada por uno de los orificios exteriores superiores de la pared lateral y por los orificios correspondientes de la pared opuesta. (fig. B) Coloque la arandela plana de 1" (2.5 cm) (10) y la contratuerca en el extremo de la varilla. Deslice la tuerca en el extremo de la varilla roscada. (NO LA APRIETE). Repita este paso en el orificio superior exterior restante de la pared lateral.

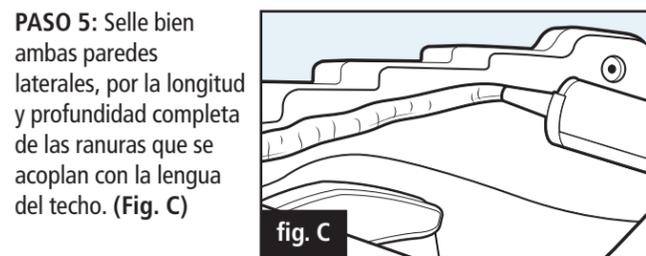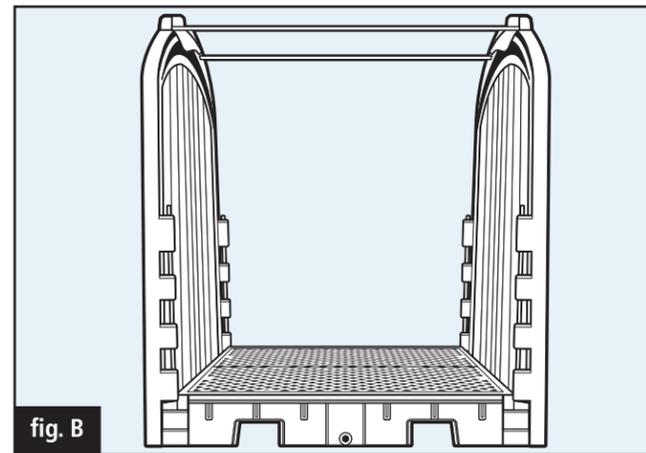



**PASO 5:** Selle bien ambas paredes laterales, por la longitud y profundidad completa de las ranuras que se acoplan con la lengua del techo. (Fig. C)

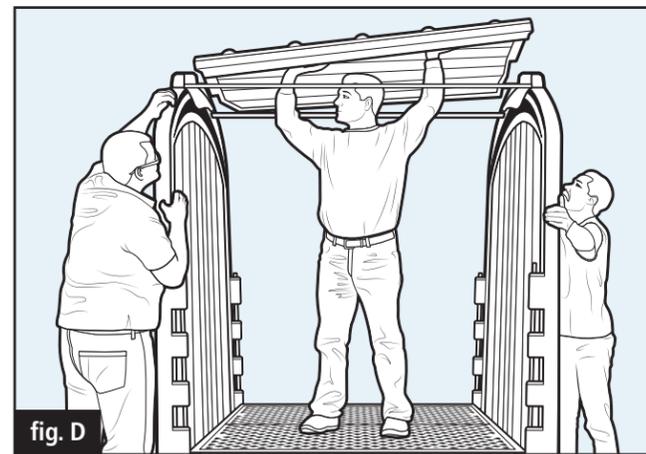

**PASO 7:** Apriete cada una de las varillas superiores exteriores sosteniendo la tuerca de rueda y girando la contratuerca hasta que comience a ver que el borde del techo se inclina hacia arriba. Al apretar, asegúrese de que la lengüeta del borde del techo se inserte en la ranura correspondiente de la pared. (NO APRIETE EXCESIVAMENTE LAS VARILLAS). Coloque una arandela de 1" en la varilla roscada, deslice hacia abajo hasta llegar a la tuerca ciega. Inserte la varilla por el orificio final de la pared lateral y el techo previamente perforado. Coloque una arandela de 1" y una contratuerca en el lado opuesto (subconjunto de la Figura E). Apriete bien para acercar las paredes laterales en el techo. No debe haber espacios entre el techo y la pared lateral. Limpie o alise cualquier sellador que se haya salido al apretar las juntas.

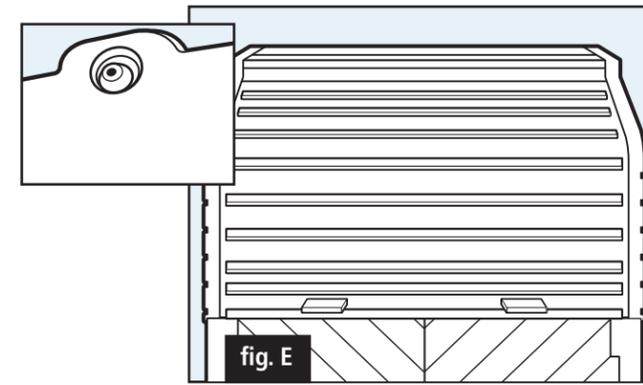

**PASO 8:** Coloque el borde superior de la puerta superior deslizable (2) en las muescas de las paredes laterales. Luego, presione la puerta hacia arriba hasta que se encuentre completamente en el riel. (fig. F) (Puede ser necesario inclinar ligeramente la puerta para colocar los bordes en las muescas). Repita este paso en el lado opuesto, asegurándose de que la puerta superior deslizable del lado opuesto esté en posición cerrada.

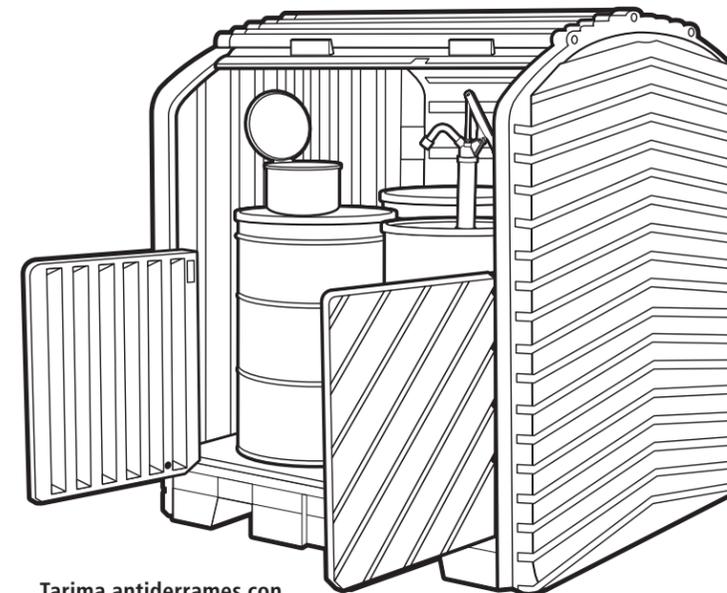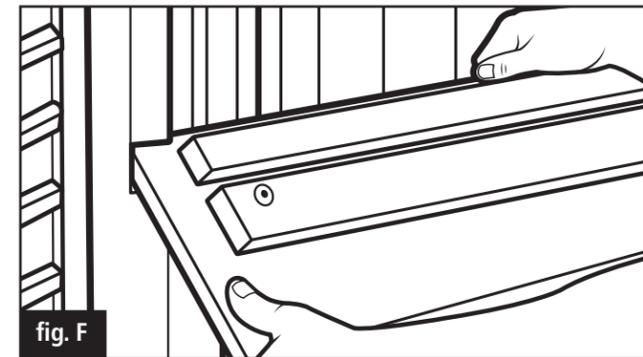


Tarima antiderrames con cubierta superior deslizable para 4 tambores PIG

**PASO 9:** Alinee la bisagra de la puerta derecha (4) con la bisagra par de la pared lateral. (fig. G) Alinee los orificios del pasador de la bisagra de la puerta con sus contrapartes de la pared lateral. Deslice el tubo del pasador de la bisagra (7) en los orificios alineados. (NOTA: Puede ser necesario mover la puerta y golpear ligeramente el tubo del pasador de la bisagra con un martillo hasta que el tubo del pasador de la bisagra esté completamente colocado en los orificios de la bisagra). (fig. G) Repita este paso en la puerta derecha restante (4) y en las puertas izquierdas (5).



**PASO 10:** Apriete la varilla con rosca inferior (8), sosteniendo la tuerca ciega (12) y apretando la contratuerca hasta que el espacio que se vea entre las dos puertas en la parte inferior sea de aproximadamente 1/2" (1.25 cm). Repita este paso en el otro conjunto de puertas.

**PASO 11:** Coloque las tapas de los extremos de las varillas negras de plástico (15) sobre cada extremo expuesto de la varilla, del lado de la contratuerca.

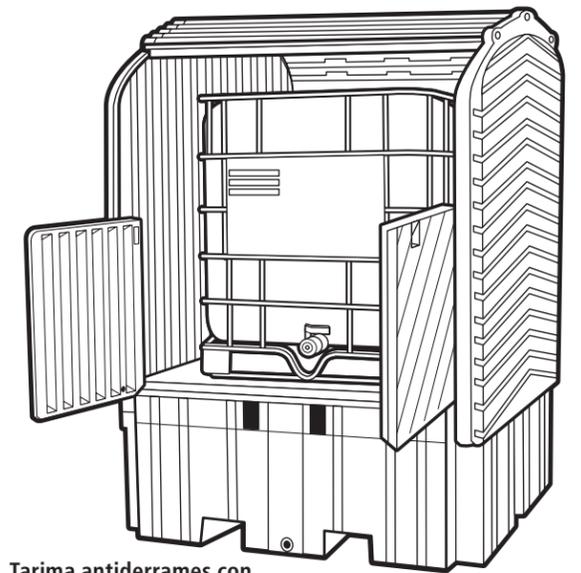

Tarima antiderrames con cubierta superior deslizable para unidades IBC PIG