

# Plataforma de plástico modular para derrames PIG Deck

## Instrucciones

### Diseño de sumidero patentado de "flujo continuo"




Nuestras plataformas tienen un diseño de sumidero patentado de "flujo continuo" que deja pasar el líquido libremente de un sumidero a otro, para ayudarle a cumplir con los reglamentos de contención. (fig. A) A diferencia de otras plataformas, las Plataformas de plástico modulares para derrames PIG llegan a su planta listas para usarse, con puertos previamente taladrados. Puede cambiar la forma de su plataforma en cualquier momento, y sin necesidad de taladrar más. Siempre están en inventario, por lo que no tiene que esperar a que la fábrica las taladre y entregue.

### Ensamblaje sencillo

Las Plataformas modulares para derrames PIG se ensamblan rápidamente. Todas las herramientas y accesorios están incluidos:

- 2 acoples para paneles (c/empaque de plástico y de caucho)
- 2 tiras en forma de T
- Llave hexagonal de 3"

1. Retire la rejilla y conecte los ensamblajes para conectar las unidades. (fig. B)
2. Saque de la caja los ensamblajes de los acoples de los paneles y las tiras en forma de T.
3. Alinee las unidades de modo que los orificios estén emparejados entre sí. Deje un espacio de aproximadamente seis pulgadas entre las unidades.
4. Tome uno de los ensamblajes de acoples de paneles y retire la arandela de plástico de la tuerca hexagonal con rosca inversa y la arandela de caucho. Coloque el acople del panel a través de uno de los orificios interiores de la plataforma para derrames.
5. Repita el paso 3 para los demás orificios.
6. Place the rubber washer over the bulkhead fitting(s) on the outside of the spill deck.
7. Coloque la arandela de caucho por encima de los acoples de paneles, en la parte exterior de la plataforma para derrames.
8. Alinee las dos plataformas e inserte el acople del panel en los orificios correspondientes de la otra plataforma. Coloque las arandelas de plástico sobre los acoples de los paneles. Luego, coloque las tuercas hexagonales con rosca inversa sobre los acoples de paneles. No los apriete. (fig. C)
9. Coloque los canales entre los extremos en donde se juntan las dos plataformas para derrames. Si lo desea, puede usar calafateo de silicona.
10. Una vez que esté configurado todo el ensamblaje de la plataforma, utilice la llave provista para apretar las tuercas hexagonales de forma uniforme, asegurándose de que las arandelas de caucho estén comprimidas.
11. Vuelva a colocar las rejillas en las plataformas.

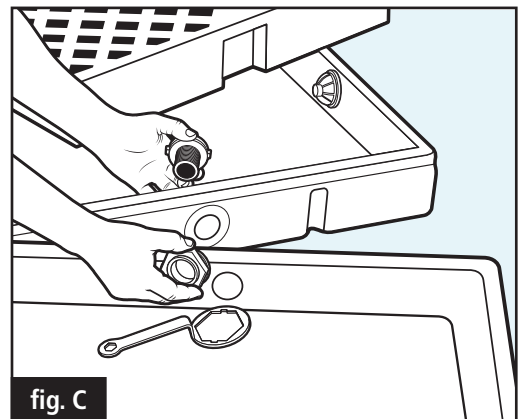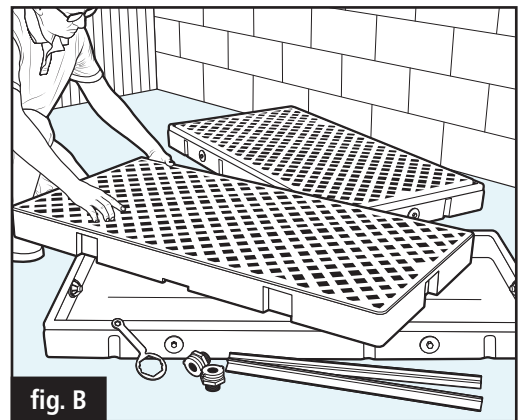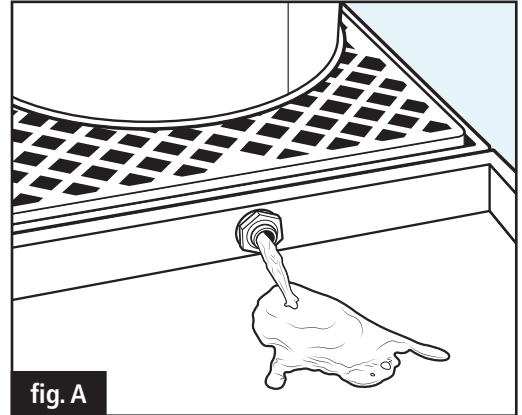

**New Pig**

One Pork Avenue  
Tipton, PA 16684-0304

[newpig.com](http://newpig.com)

Norteamérica: **1-800-468-4647**

Europa: **+31 (0)76 596 92 50**

PIG y el logotipo de PIG son marcas registradas en EE. UU. y en otros países. Vea [tm.newpig.com](http://tm.newpig.com)

Reino Unido: **0800 919 900**

Fuera de Norteamérica: **+1-814-684-0101**