
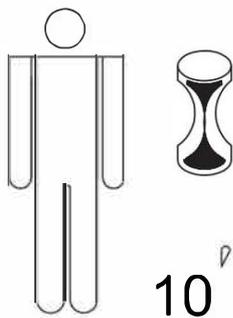
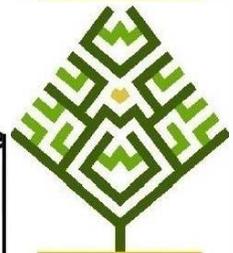
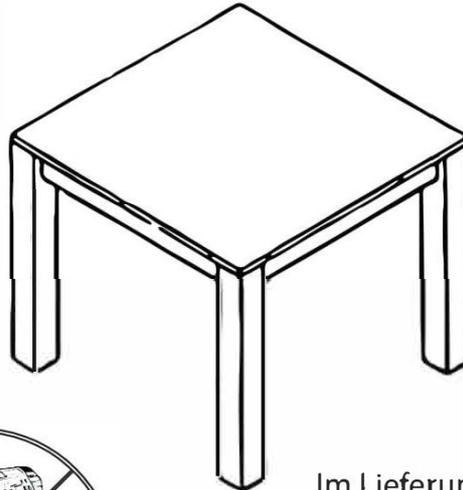


## Montageanleitung

# Berlin Hocker Massivholztisch


KROKWOOD

### Schraubensatz:

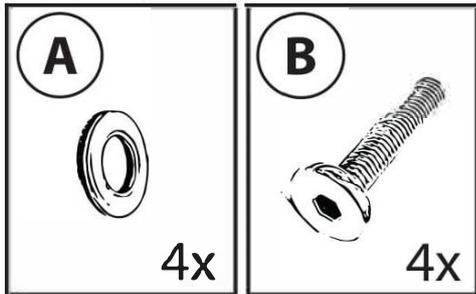

Bitte keinen elektrischen Schrauber verwenden!

Im Lieferumfang


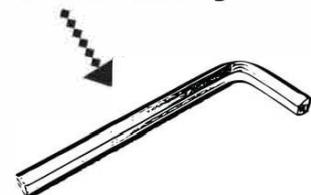


Benötigtes Montagewerkzeug

### Der Hocker wird kopfüber montiert:

**1**

Tischbeine positionieren

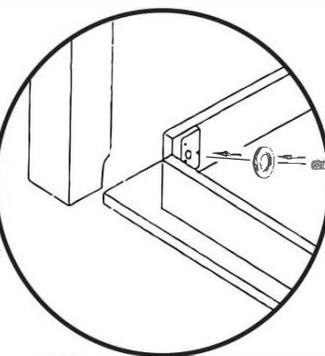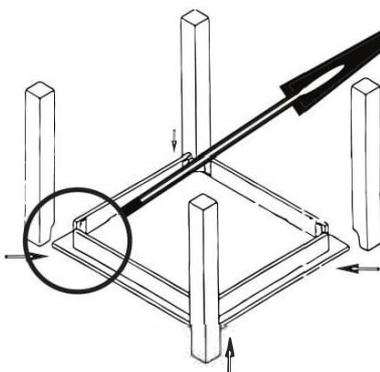

**2**

Jedes Bein mit Schraube und Unterlegscheibe montieren. Schraube handfest anziehen.

**3**

Die Beine können in der Höhe bis zu 3mm eingestellt werden.

