

Necessary tools:

- Pulverizator (Water 99% + Soap 1%)
- Felt Spatula
- Compass Cutter

99% H₂O
1% Soap



1



2



3




4



5



6

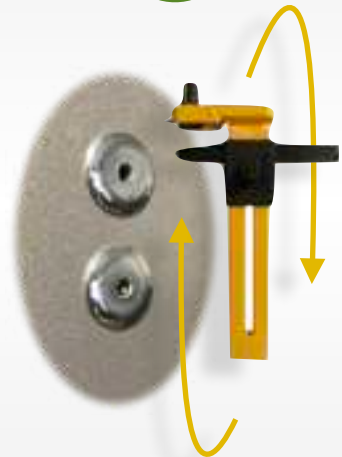

hexabrand.es

VINILOS ADHESIVOS:

Herramientas necesarias:

- Pulverizador de agua
- Cuter
- Espátula de fieltro

Modo de aplicación:

Desconecte la máquina de la red eléctrica.

Utilice el "Método Húmedo" que consiste en la pulverización de agua con un 1% de jabón (El jabón que se usa para las manos).

1- Retire la protección del vinilo adhesivo y rocíe con la solución de agua y jabón la superficie adhesiva, rocíe también la superficie de la máquina.

2- Adhiera y posicione el vinilo a la superficie. Si es necesario, retire y vuelva a posicionar el vinilo. (Puede realizar la operación repetidas veces mientras las superficies estén húmedas).

3- Utilice la espátula (Empezando por el centro vertical) para adherir el vinilo y evacuar el agua que queda en el interior.

Es recomendable que los movimientos de la espátula se efectúen desde el centro hacia el exterior para dirigir el agua hacia su zona de salida mas próxima.

Si le queda alguna burbuja de aire pruebe a retirar el vinilo parcialmente, con delicadeza, y vuelva a realizar la operación. Pulverice el vinilo tantas veces como sea necesario.

Advertencias:

En superficies curvas, es conveniente aplicar poca agua y sin jabón para facilitar la adhesión, o bien utilizar una pistola de aire caliente para facilitar el trabajo.

En lugares cálidos, el agua se evapora rápidamente. Pulverice en abundancia y no demore la aplicación del vinilo. (Agregue una pizca de jabón extra si fuese necesario)

Aplicando, pulverice también la superficie impresa del vinilo durante la aplicación para que la espátula se deslice por la superficie, de este modo mejorará la técnica de aplicación de vinilos

Hexabrand.

BACKLIGHTS:

Herramientas necesarias:

Los Backlights o láminas retroiluminables sólo requieren ser alojadas entre los paneles de policarbonato o protecciones. (No incluidas en el paquete).

Advertencias:

Las tintas utilizadas en estos materiales son sensibles a las rozaduras o arañazos, manipule el material con sumo cuidado hasta que quede alojado entre los policarbonatos de la máquina de vending.

View more in the tutorials section on our shop online.

hexabrand.it

VINILOS ADHESIVOS:

Attrezzatura necessaria:

- Spruzzatore dell'acqua
- Taglierino
- Spatola di feltro

Applicazione:

Disconnettere la macchina dalla rete elettrica.

Utilizzare il "Metodo bagnato" che consiste nel spruzzare acqua con sapone all'1% (sapone usato per le mani).

1- Rimuovere la protezione del vinile adesivo e spruzzare la superficie adesiva con la soluzione di acqua saponata, spruzzare anche la superficie della macchina.

2- Aderire e posizionare il vinile in superficie. Se necessario, rimuovere e riposizionare il vinile. (È possibile eseguire l'operazione ripetutamente mentre le superfici sono bagnate).

3- Usa la spatola (Partendo dal centro verticale) per aderire al vinile ed evacuare l'acqua che rimane all'interno.

Si raccomanda che i movimenti della spatola siano fatti dal centro verso l'esterno per dirigere l'acqua verso la sua zona di uscita più vicina.

Se hai delle bolle d'aria, prova a rimuovere parzialmente il vinile, delicatamente, quindi esegui nuovamente l'operazione. Spruzzare il vinile tutte le volte che è necessario.

Advertencias:

Sulle superfici curve, è conveniente applicare poca acqua e senza sapone per facilitare l'adesione, o usare una pistola ad aria calda per facilitare il lavoro.

In luoghi caldi, l'acqua evapora rapidamente. Spruzzare in abbondanza e non ritardare l'applicazione del vinile. (Aggiungere un pizzico di sapone extra se necessario)

Applicando, spruzzare anche la superficie stampata del vinile durante l'applicazione in modo che la spatola scivoli sulla superficie, migliorando così la tecnica di applicazione dei vinili Hexabrand.

FOGLI RETROILLUMINATI

Attrezzatura necessaria:

Retroilluminazione o fogli retroilluminati devono essere collocati solo tra pannelli in policarbonato o protezioni. (Non incluso nel pacchetto).

Avvertenze

Gli inchiostri utilizzati in questi materiali sono sensibili a graffi o graffi, maneggiano il materiale con estrema cura fino a quando non viene alloggiato tra i policarbonati del distributore automatico.

View more in the tutorials section on our shop online.

hexabrand.fr

AUTOCOLLANTS

Outils nécessaires:

- Pulvérisateur d'eau
- Cutter
- Spatule en feutre

Mode d'application:

Déconnecter du réseau électrique.

Utilisez le "Weet System" qui consiste en la pulvérisation d'eau avec 1% de savon (Le savon utilisé pour les mains).

1- Retirez l'autocollant protecteur et pulvériser la solution d'eau et savon sur la surface adhésive, vaporiser également la surface de la machine.

2- Collez et positionnez l'autocollant sur la surface. Si nécessaire, retirez et repositionnez l'autocollant. (Vous pouvez effectuer l'opération plusieurs fois, à condition que la surface est humide).

3- Utilisez une spatule (En commençant par le centre vertical) pour faire adhérer l'autocollant et d'éliminer l'eau qui reste à l'intérieur.

Il est recommandé d'effectuer les mouvements de la spatule à partir du centre vers l'extérieur pour diriger l'eau à sa sortie la plus proche.

S'il y a des bulles d'air, essayez de retirer l'autocollant partiellement, doucement, et répéter l'opération.

Avertissements:

Sur les surfaces courbes, il est conseillé d'appliquer un peu d'eau, pas de savon, pour faciliter l'adhésion ou bien utiliser un pistolet à air chaud pour faciliter le travail.

Dans les endroits chauds, l'eau s'évapore rapidement. Pulvériser en abondance et ne retardez pas l'application de l'autocollant. (Ajouter une goutte de savon supplémentaire si nécessaire).

Être appliqué, pulvériser aussi la surface imprimée de l'autocollant pendant l'application, pour que la spatule peut glisser sur la surface, cela permettra d'améliorer la technique d'application d'autocollants **Hexabrand**

BACKLIGHTS:

Outils nécessaires:

Les rétro-éclairages ou les feuilles rétro-éclairées doivent uniquement être logés entre des panneaux de polycarbonate ou des protections. (Non inclus dans le contenu de l'emballage).

Avertissements:

Les encres utilisées dans ces matériaux sont sensibles aux égratignures ou rayures, manipuler le matériau avec un soin extrême jusqu'à ce qu'il soit logé entre les polycarbonates du distributeur.

View more in the tutorials section on our shop online.

ADHESIVE VINYL

Tools needed:

- Water sprayer
- Cutter
- Felt spatula

Application mode

Disconnect the machine from the electrical network.

Use the "Wet Method" which consists of spraying water with 1% soap (soap that is used for hands).

1- Remove the protection of the adhesive vinyl and spray the adhesive surface with the soapy water solution, also spray the surface of the machine.

2- Adhere and position the vinyl to the surface. If necessary, remove and reposition the vinyl. (You can perform the operation repeatedly while the surfaces are wet).

3- Use the spatula (Starting at the vertical center) to adhere the vinyl and evacuate the water that remains inside.

It is recommended that the movements of the spatula be made from the center towards the outside to direct the water towards its nearest exit area.

If you have any air bubbles, try removing the vinyl partially, gently, and then perform the operation again. Spray the vinyl as many times as necessary.

Warnings:

On curved surfaces, it is convenient to apply little water without soap to facilitate adhesion, or use a hot air gun to facilitate work.

In warm places, water evaporates quickly. Spray in abundance and do not delay application of the vinyl. (Add a drop of extra soap if necessary)

Applying, also spray the printed surface of the vinyl during application so that the spatula slides across the surface, in this way it will improve the application technique of Hexabrand vinyls.

BACKLIGHTS:

Tools needed:

Backlights or backlit sheets must only be lodged between polycarbonate panels or protections. (Are not included in the package).

Warnings:

The inks used in these materials are sensitive to scratches, handle the material carefully, until that remains housed between the polycarbonates of the vending machine.

View more in the tutorials section on our shop online.