

**GB** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.


E No apretar los tornillos del DZiehen Sie die Schrauben nicht DNon stringere del tutto le FNe pas serrer les vis todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.


ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the 3p system later the top master.

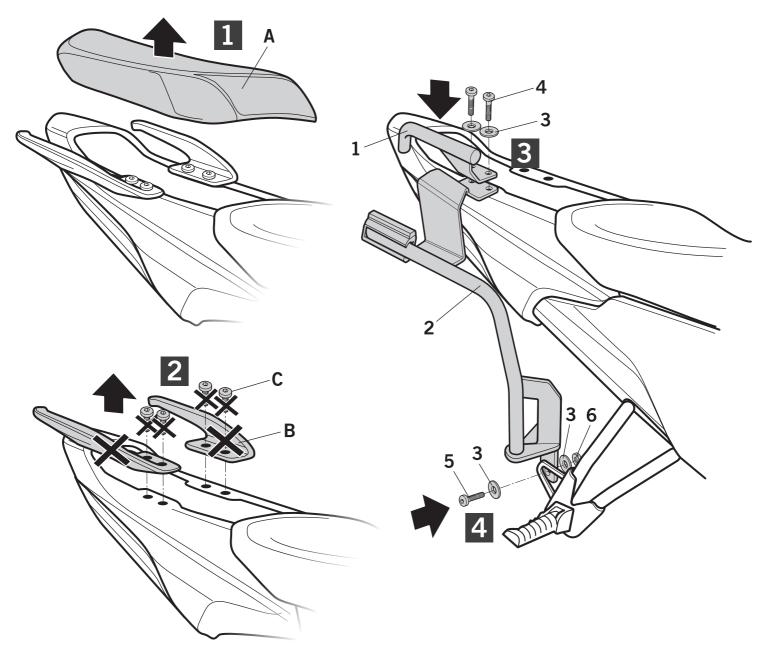

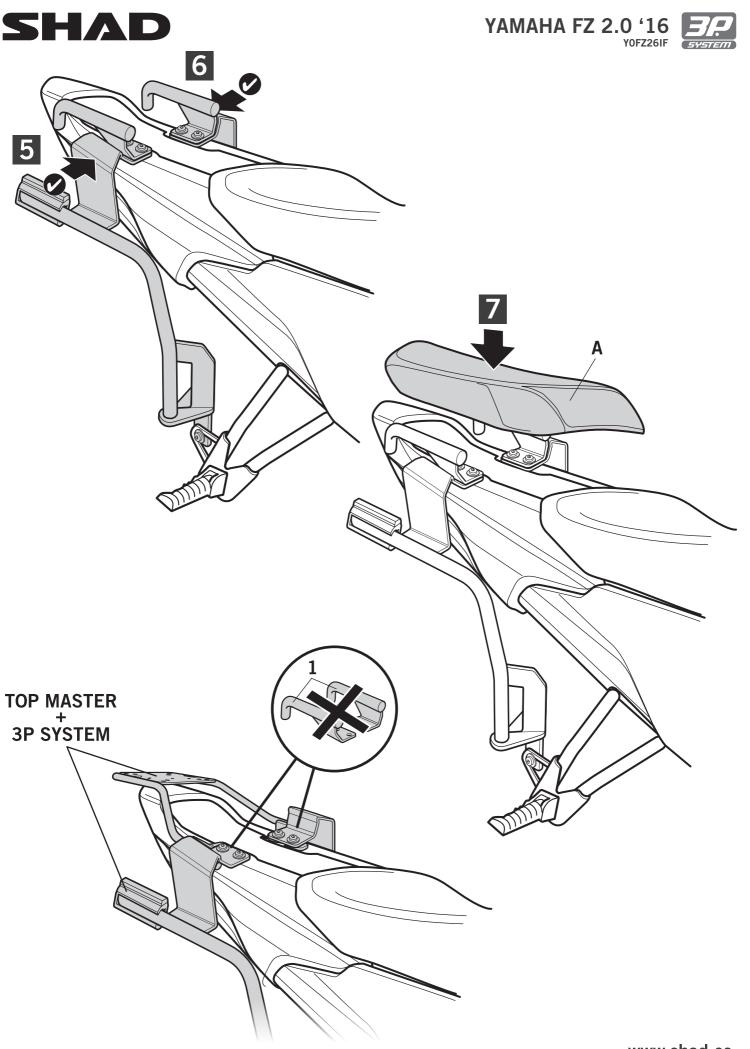

www.shad.es REF. 500479 Edición 1ª