


- (E)** Consejo para un correcto montaje del kit: No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.
- (GB)** Advice for correct fitting of the kit: Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
- (F)** Conseil pour un montage correct du kit: Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.
- (D)** Hinweis für einen korrekten Einbau des Bausatzes: Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
- (I)** Consiglio per un montaggio corretto del kit: Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.



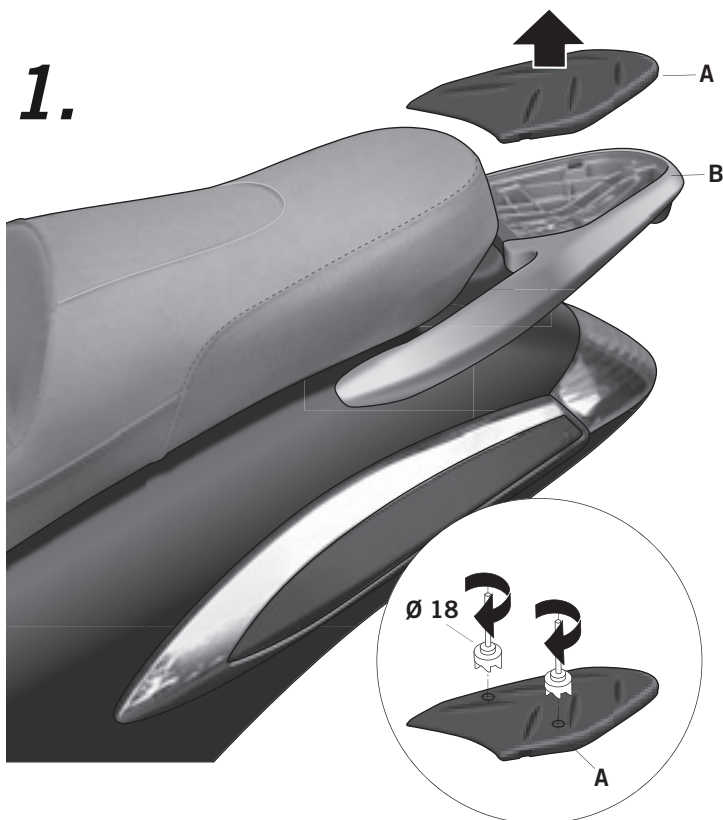

- (E)** Desmontar el embellecedor de plástico (A). Realizar en el embellecedor de plástico (A) dos agujeros de Ø18 en las dos marcas que encontraremos en la parte inferior de la parrilla original (B) de la moto. Una vez realizados los dos agujeros volveremos a montar el embellecedor de plástico (A).
- (GB)** Disassemble the plastic embellisher (A). Make two Ø18 holes in the plastic embellisher (A) following the two marks found in the inferior part of the luggage rack (B). Once the two holes have been made, reassemble the plastic embellisher (A).
- (F)** Démontez l'embellisseur de plastique (A). Perforez sur l'embellisseur de plastique (A) deux trous de Ø18 sur les deux marques que nous trouverons dans la partie inférieure de la grille originale (B) de la moto. Une fois ces deux trous perforés, nous monterons à nouveau l'embellisseur de plastique (A).
- (D)** Plastikverschönerung (A) abmontieren. Im Plastikverschönerung (A) zwei Bohrungen von Ø18 in den zwei Markierungen die wir im Unterteil des original Grill (B) von Motorrad finden machen. Sobald die zwei Bohrungen gemacht ist das Plastikverschönerung (A) nochmal montieren.
- (I)** Smontare il coperchio ornamentale di plastica (A). Fare due buchi di Ø18 sul coperchio ornamentale di plastica (A) sguendo le due segni che troveremo nella parte inferiore dalla griglia originale (B) della moto. Dopo avere fatto i buchi, rimontare il coperchio ornamentale di plastica (A).



- (E)** Posicionar los casquillos (1), sobre la parrilla original (B). Montar el soporte kit respaldo (2), a la parrilla original (B), mediante los casquillos (1), las arandelas (3), los tornillos (4) y las chapas fijación M8 (5).
- (GB)** Place the cases (1) over the original luggage rack (B). Assemble the KIT BACK support (2) to the original luggage rack (B), by means of the cases (1), the washers (3), the screws (4) and the fixing plate M8 (5).
- (F)** Positionner les douilles (1) sur la grille originale (B). Monter le support KIT DOSSIER (2) à la grille originale (B) par l'intermédiaire des douilles (1), les rondelles (3), les vis (4) et les plaques de fixation M8 (5).
- (D)** Die Einfassungen (1) auf den original Grill (B) positionieren. Der Halter der KIT RÜCKLEHNE (2) zum original Grill (B) mittels der Einfassungen (1), der Unterlegscheiben (3), der Schrauben (4) und M8 Fixierung platte (5) montieren.
- (I)** Posizionare le ghiera (1) sulla griglia originale (B). Montare il supporto KIT SCHINALINO (2), alla griglia originale (B), mediante le ghiera (1), le rondelle (3), le viti (4) e la piastra di fissaggio M8 (5).

COMPONENTES / PARTS / COMPONENTI / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI:

Pos.	Ref.		Cant.	
1	260681		2	Distanciador Ø25 Ø11 x 11 - Spacer - Entre-toise - Abstandshalter - Distanziatore
2	261159		1	Kit respaldo - Kit supports - kit d'appui - Kit Rücklehne - Kit schienale
3	303020		2	Arandela Ø8 - Washer - Rondelle - Scheibe - Rondella
4	304039		2	Tornillo M8 x 40 DIN 7380 - Screw - Vis - Schraube - Vite
5	260888		2	Chapa Fijación M8 - Fixing Plate M8 - Plaque de fixation M8 - Fixierung platte M8 - Piastra fissaggio M8