
## Preparação

## Passo 1-1 Visualização da instalação típica

Uma instalação típica será semelhante à que se mostra em baixo.

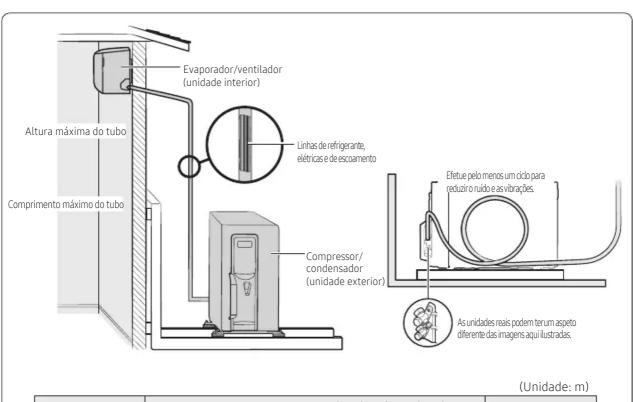

Modelo	Comprimento do tubo Altura do tubo			
	Mínimo Má:	kimo Padrão para (	arga de série Máximo	
**07***** **09****** **12*****	3 15 5 8			





Dobre o tubo em U (A) (que se encontra ligado à unidade interior), na parede exterior, e corte a parte inferior do isolamento (cerca de 10 mm) para impedir que a água da chuva passe para o interioratravés do isolamento.

## CUIDADO

 No caso do produto com refrigerante R-32, instale a unidade interior na parede a uma altura igual ou superior a 1,8 metros do chão.

da chuva escoe