



**PROFILE  
DESIGN** 

---

**GRIP-IT HANDLEBAR TAPE**

REVISION 01-02-20-2023

## INTRODUCTION

**Merci d'avoir acheté ce produit Profile Design. Ces instructions s'appliquent au ruban de guidon Grip-It.**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'essayer d'installer cet élément. Une installation appropriée est exigée pour la conformité avec la politique de garantie Profile Design. Si vous n'êtes pas habitué à l'installation des accessoires de vélo, veuillez demander l'assistance de votre revendeur local Profile Design en vous connectant au site Web [www.profile-design.com](http://www.profile-design.com) et en utilisant « recherche de revendeur » ou en appelant le numéro du service clientèle de Profile Design au 888.800.5999.

**Note pour les revendeurs : Si vous installez ce produit pour le client, veuillez lui fournir ce manuel d'utilisation après l'installation.**

### Outils et matériel requis :

- Ciseaux tranchants
- Ruban isolant (électrique)




### Votre ruban de guidon doit contenir :

- Deux (2) bandes de 200x3 cm de ruban pour guidon
- Deux (2) bandes de ruban de finition
- Deux (2) bouchons de barre en plastique



**Si un élément est manquant dans le kit de ruban adhésif, veuillez contacter votre revendeur.**

# LISTE DES ÉLÉMENTS


N° de réf.	N° de pièce	QTÉ.	Description des pièces
1	357428	2	Ruban de guidon - Ruban PFD Grip-It 2000x30x2,5mm PU BK avec logo PFD
2	716671	2	Bouchon d'extrémité - Bouchon d'extrémité PFD de barre PP BK avec logo PFD
3	N/A	2	Ruban de finition - Ruban de finition PFD Grip-It 200x25mm

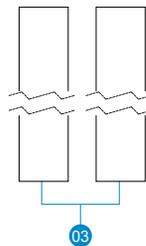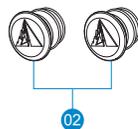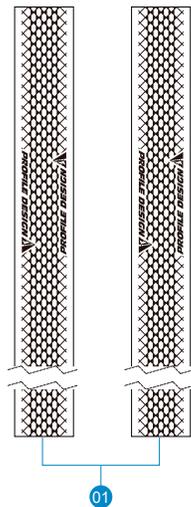

## DESSINS DES PIECES

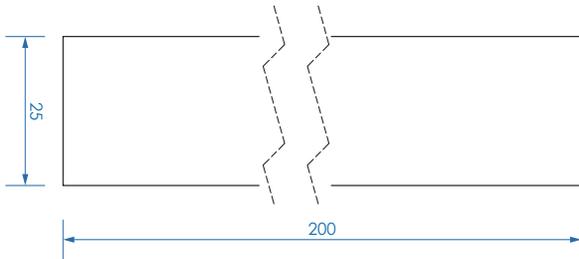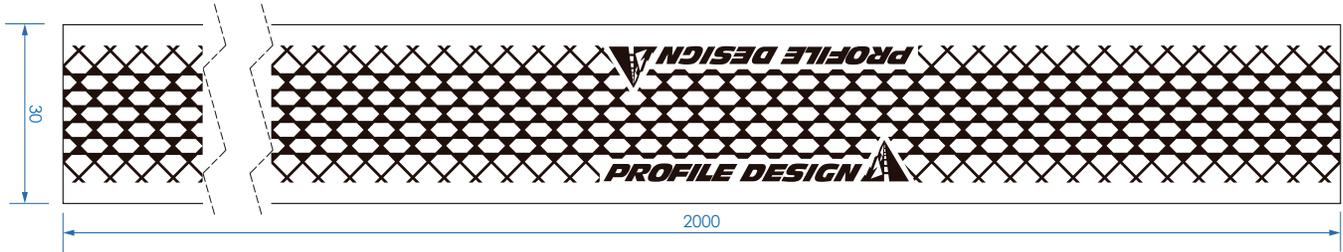

Ruban de finition

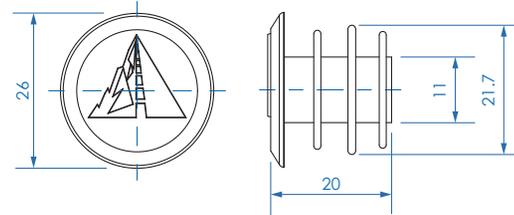

Bouchon d'extrémité

Unités : mm

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Assurez-vous que la zone où vous allez l'appliquer est bien propre.
2. En commençant par l'extrémité du guidon.
  - a. Mettez un peu de ruban adhésif à l'extrémité.
  - b. Enfoncez un bouchon d'extrémité de barre pour maintenir le ruban en place.
  - c. Commencez à enrouler le ruban autour de la barre, en veillant à ce que l'espacement soit régulier.
  - d. Utilisez soit une coupe, soit un enroulement complet pour les commandes.
3. Une fois que vous avez enveloppé toute la section centrale de la barre.
  - a. Coupez le ruban de manière diagonale pour obtenir une bonne finition.
  - b. Appliquez une couche de ruban isolant pour maintenir le ruban de la barre en place.
  - c. Vérifiez que vous êtes satisfait de l'application du ruban de barre, puis enroulez le ruban de finition sur le ruban isolant.
4. Répétez de l'autre côté.

## POLITIQUE DE GARANTIE

- Garantie limitée mondiale de deux ans Profile Design.
- Profile Design, LLC (distributeur) garantit à l'acheteur au détail initial ("vous") que le produit Profile Design pour lequel vous avez reçu cette garantie est exempt de tout vice de matériau et de fabrication pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat au détail initiale. Pour plus de détails sur cette garantie, ses exclusions et / ou comment effectuer une réclamation dans le cadre de la garantie, veuillez appeler le +1 310.747.0085, poste 161 ou vous rendre sur [www.profile-design.com/pages/warranty](http://www.profile-design.com/pages/warranty)



2677 El Presidio Street  
Long Beach, CA 90810  
Ph: 310-884-7756

[www.profile-design.com](http://www.profile-design.com)

© Profile Design LLC