



**PROFILE  
DESIGN** 

---

**GRIP-IT HANDLEBAR TAPE**

REVISION 01-02-20-2023

## EINLEITUNG

**Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes von Profile Design. Diese Anweisungen gelten für das Grip-It-Lenkerband.**

Bitte machen Sie sich gründlich mit dieser Anleitung vertraut, bevor Sie zur Installation übergehen. Zur Einhaltung der Profile-Design-Garantiebestimmungen ist eine ordnungsgemäße Installation erforderlich. Sofern Sie nicht mit der Installation von Fahrradzubehör vertraut sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Profile-Design-Händler unterstützen. Dazu melden Sie sich bei [www.profile-design.com](http://www.profile-design.com) an und nutzen die „Händlersuche“ oder wenden sich telefonisch an den Profile-Design-Kundendienst unter der Nummer 888.800.5999.

**Hinweis an Händler: Wenn Sie dieses Produkt für einen Kunden installieren, geben Sie dem Kunden anschließend diese Anleitung mit.**

### Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- Scharfe Schere
- Isolierband (elektrische Isolation)




### Bei Ihrem Lenkerband sollten die folgenden Gegenstände enthalten sein:

- Zwei (2) Streifen Lenkerband mit den Maßen 200 x 3 cm
- Zwei (2) Streifen Finishing-Tape
- Zwei (2) Lenkerendstopfen aus Kunststoff



**Falls etwas aus dem Bandset fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.**

# KOMPONENTENLISTE


Ref-Nr	Teilenr.	Anzahl Req.	Teilebeschreibung
1	357428	2	Lenkerband - PFD-Grip-It-Band, 2000 x 30 x 2,5 mm, PU, schwarz mit PFD-Logo
2	716671	2	Endstopfen - PFD-Lenker-Wrap-Endstopfen, PP, schwarz mit PFD-Logo
3	N/A	2	Finishing-Tape - PFD-Grip-It-Finishing-Tape, 200 x 25 mm

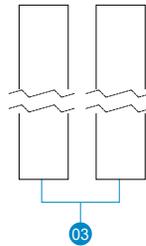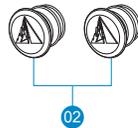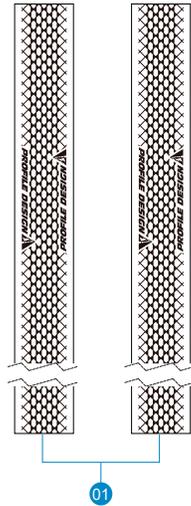

# TEILEZEICHNUNGEN

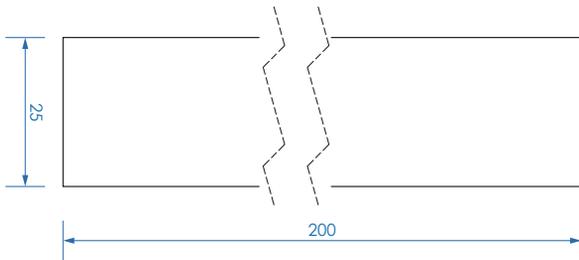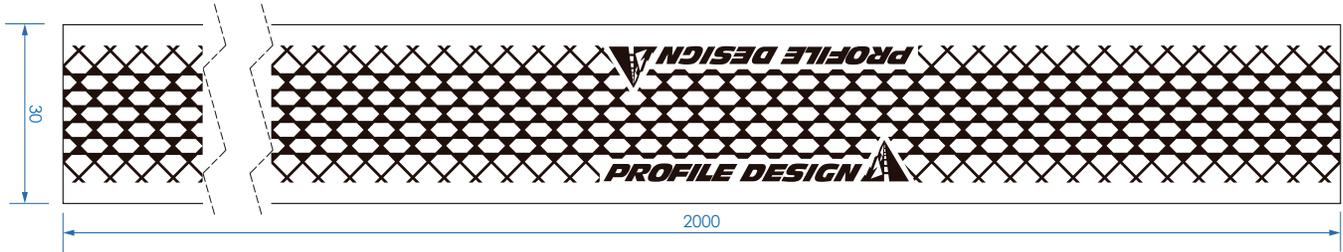

Finishing Tape

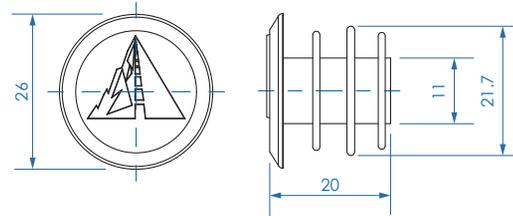

Endstopfen

Einheit: mm

# INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Bereich, an dem Sie das Band anbringen möchten, sauber ist.
2. Beginnen Sie am Ende des Lenkers.
  - a. Stopfen Sie etwas Band in das Ende.
  - b. Drücken Sie einen Lenkerendstopfen zum Fixieren des Bands hinein.
  - c. Beginnen Sie mit dem Umwickeln der Lenkstange, achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand.
  - d. Verwenden Sie entweder einen Verschnitt oder umwickeln Sie die Schalthebel vollständig.
3. Sobald Sie bis zum mittleren Abschnitt der Stange gewickelt haben.
  - a. Schneiden Sie das Band für einen sauberen Abschluss diagonal.
  - b. Wickeln Sie einmal das Isolierband um, damit das Lenkerband an Ort und Stelle bleibt.
  - c. Prüfen Sie, ob Sie mit der Anwendung des Lenkerbands zufrieden sind. Wickeln Sie dann das Finishing-Tape über das Isolierband.
4. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

## GARANTIEBESTIMMUNGEN

- Weltweit auf zwei Jahre beschränkte Profile Design-Gewährleistung.
- Profile Design, LLC (Vertriebs Händler) garantiert dem ursprünglichen Käufer („Sie“), dass das Profile Design-Produkt, für das Sie diese Gewährleistung erhalten, über einen Zeitraum von (2) zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum keine Material- oder Verarbeitungsmängel aufweisen wird. Weitere Details zu dieser Gewährleistung, ihren Ausschlüssen und/oder ihrer Inanspruchnahme erhalten Sie telefonisch unter +1 310.747.0085, Durchwahl 161, oder bei einem Aufruf der Seite [www.profile-design.com/pages/warranty](http://www.profile-design.com/pages/warranty)



2677 El Presidio Street  
Long Beach, CA 90810  
Ph: 310-884-7756

[www.profile-design.com](http://www.profile-design.com)

© Profile Design LLC