



**PROFILE
DESIGN**

GRIP-IT HANDLEBAR TAPE

REVISION 01-02-20-2023

简介

感谢您购买这款 Profile Design 产品。这些说明适用于 Grip-It 手把胶带。

在尝试安装此物件前，请仔细阅读本指示说明。请正确安装，以遵循 Profile Design 公司保修条款要求。如果您不熟悉如何安装自行车配件，请登录 www.profile-design.com 并使用 "dealer search" (经销商搜索) 或致电 Profile Design 客服电话 (号码: 888.800.5999)，以寻求当地 Profile Design 经销商的帮助。(請遵循 Profile Design 公司保修條款要求以正確執行安裝流程)

经销商须知：如果您为普通用户安装此产品，安装后请为其提供本用户手册。• instalación.

所需工具和材料：

- 开刃剪
- 绝缘 (电力) 胶带




此手把胶带应包括：

- 两卷 (2) 200x3 cm 手把胶带条
- 两卷 (2) 收尾用的装饰带条
- 两个 (2) 塑料延长把端塞



如果此胶带套件有任何物品缺失，请联系您的经销商。

组件列表


参考号	部件号	数量需求	零件描述
1	357428	2	手把胶带 - PFD Grip-It 胶带 2000x30x2.5 mm PU BK 带/PFD 标志
2	716671	2	端塞 - PFD 手把包裹式端塞 PP BK 带/PFD 标志
3	N/A	2	收尾用的装饰带 - PFD Grip-It 装饰带 200x25 mm

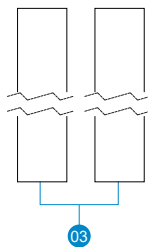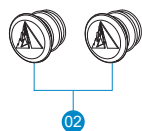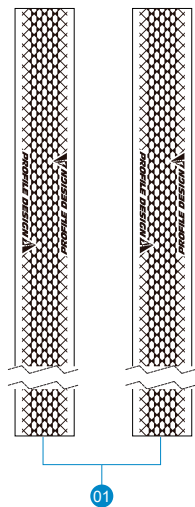

部件图纸

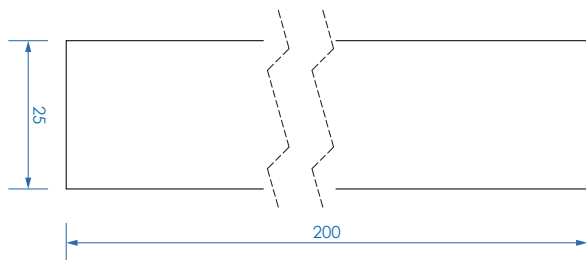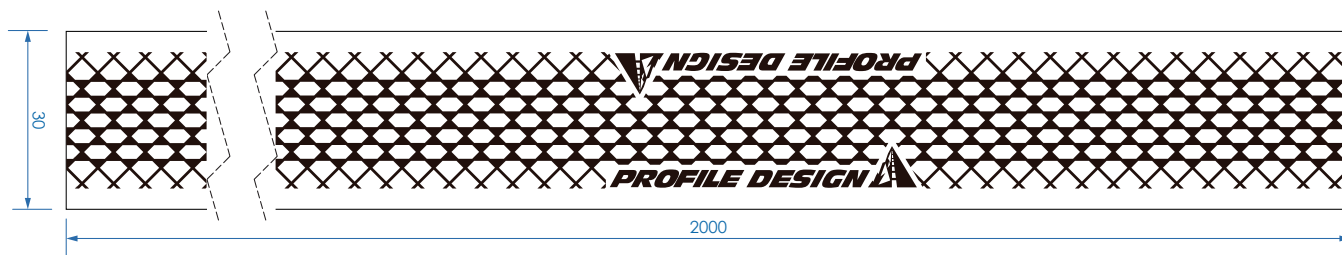

收尾用的装饰带

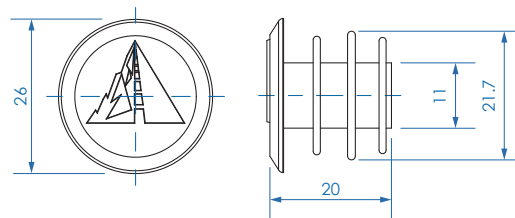

端塞

单位: mm

安装说明

1. 确保要贴胶带的区域是干净的。
2. 从手把端部开始贴。
 - a. 将一些胶带藏至端部。
 - b. 按入手把端塞，将胶带固定入位。
 - c. 围绕手把均匀地缠绕。
 - d. 可以剪掉一段，也可以全部缠绕到变速器上。
3. 当您缠绕到手把中间部位时。
 - a. 斜着剪断胶带，留下干净利落的末端。
 - b. 缠绕绝缘胶带，将手把胶带固定住。
 - c. 检查并确认手把胶带已紧贴妥当，然后在绝缘胶带上缠绕收尾用的装饰带。
4. 对另一侧重复相同步骤。

保修政策

- Profile Design 全球两年有限保修。
- Profile Design, LLC (经销商) 向原始零售购买人 (“您”) 保证，此保修针对的 Profile Design 产品从原始零售购买之日起两 (2) 年内不存在材料和工艺上的瑕疵。有关此保修及其不保修范围和 / 或如何索赔的详情，请致电 +1 310.747.0085 转分机 161 或访问 www.profile-design.com/pages/warranty



2677 El Presidio Street
Long Beach, CA 90810
Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC