



**PROFILE
DESIGN**

GRIP-IT HANDLEBAR TAPE

REVISION 01-02-20-2023

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar este producto de Profile Design. Estas instrucciones se aplican a la Cinta de manillar Grip-It.

Lea estas instrucciones por completo antes de intentar instalar este artículo. Se requiere una instalación apropiada para cumplir con la política de garantía de Profile Design. Si no está familiarizado con la instalación de accesorios para bicicletas, busque la ayuda de su distribuidor local de Profile design entrando en www.profile-design.com y utilizando "dealer search" (búsqueda de distribuidores) o llamando al número de atención al cliente de Profile Design p.# 888.800.5999.

Nota para los distribuidores: Si instala este producto para el consumidor, proporcíónele este manual del propietario después de la instalación.

Herramientas y materiales necesarios:

- Tijera afilada
- Cinta aislante (eléctrica)




Su Cinta de Manillar debe incluir:

- Dos (2) tiras de cinta de manillar de 200x3cm
- Dos (2) tiras de cinta adhesiva de acabado
- Dos (2) tapones de plástico



Si falta algo en el kit de cinta, comuníquese con su distribuidor.

LISTA DE COMPONENTES


Núm. ref.	Núm. pieza	Cantidad requerida	Descripción de Parte
1	357428	2	Cinta de Barra - Cinta PFD Grip-It 2000x30x2,5mm PU NEGRA clogotipo PFD
2	716671	2	Tapón - PFD Tapón para barras PP NEGRO con logotipo PFD
3	N/A	2	Cinta de acabado - Cinta de acabado PFD Grip-It 200x25mm

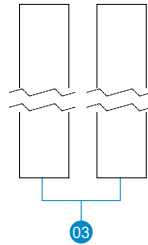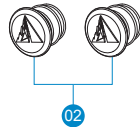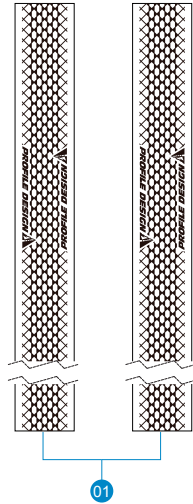

ILUSTRACIONES DE LAS PARTES

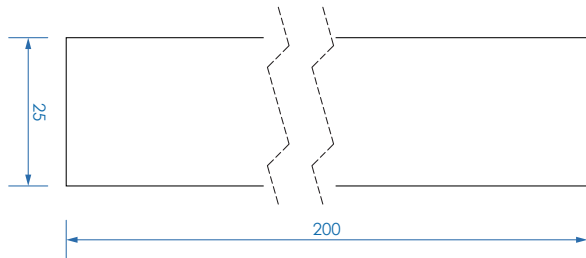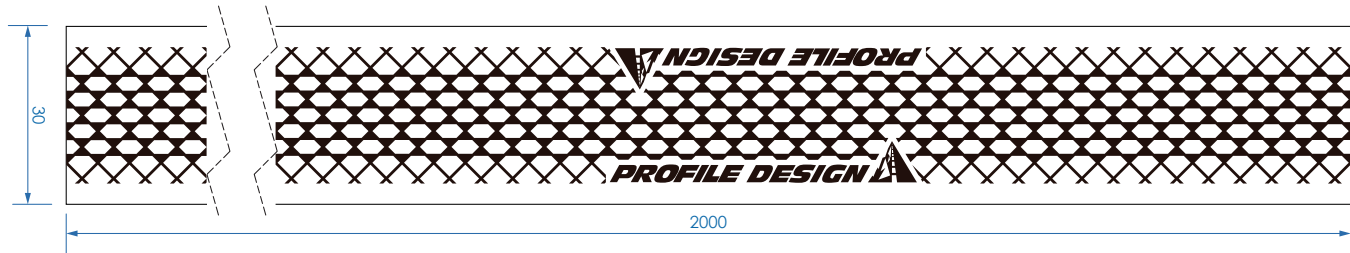

Cinta de acabado

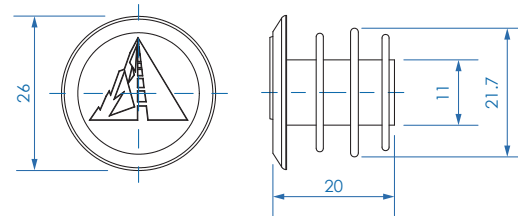

Tapón

Unidade: mm

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que la zona a pegar esté limpia.
2. Empezando por el extremo del manillar:
 - a. Introduzca un poco de cinta en el extremo.
 - b. Introduzca un tapón en el extremo del manillar para mantener la cinta en su sitio.
 - c. Empiece a envolver alrededor de la barra, intentando espaciar uniformemente.
 - d. Utilizar un corte o hacer una envoltura completa para las palancas de cambio.
3. Una vez que haya envuelto todo el camino a la sección central de la barra.
 - a. Corte la cinta en diagonal para obtener un acabado ordenado.
 - b. Aplique una capa de cinta aislante para mantener la cinta de la barra en su posición.
 - c. Compruebe que está satisfecho con la aplicación de la cinta de barra y, a continuación, envuelva la cinta de acabado sobre la cinta aislante.
4. Repita para el otro lado.

POLÍTICA DE GARANTÍA

- Weltweit auf zwei Jahre beschränkte Profile Design-Gewährleistung.
- Profile Design, LLC (Vertriebs Händler) garantiert dem ursprünglichen Käufer („Sie“), dass das Profile Design-Produkt, für das Sie diese Gewährleistung erhalten, über einen Zeitraum von (2) zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum keine Material- oder Verarbeitungsmängel aufweisen wird. Weitere Details zu dieser Gewährleistung, ihren Ausschlüssen und/oder ihrer Inanspruchnahme erhalten Sie telefonisch unter +1 310.747.0085, Durchwahl 161, oder bei einem Aufruf der Seite www.profile-design.com/pages/warranty



2677 El Presidio Street
Long Beach, CA 90810
Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC