



HEATSHRINK HANDLEBAR TAPE

REVISION 01-02-22-2023

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté ce produit Profile Design. Ces instructions s'appliquent au ruban de guidon thermorétractable.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'essayer d'installer cet élément. Une installation appropriée est exigée pour la conformité avec la politique de garantie Profile Design. Si vous n'êtes pas habitué à l'installation des accessoires de vélo, veuillez demander l'assistance de votre revendeur local Profile Design en vous connectant au site Web www.profile-design.com et en utilisant « recherche de revendeur » ou en appelant le numéro du service clientèle de Profile Design au 888.800.5999.

Note pour les revendeurs : Si vous installez ce produit pour le client, veuillez lui fournir ce manuel d'utilisation après l'installation.

Outils et matériel requis :

- Pistolet thermique ou sèche-cheveux
- Ciseaux tranchants


Votre ruban de guidon doit contenir :

- Une(1) bande de ruban thermorétractable de 50x5,5cm
- Une (1) bande de ruban adhésif double face.


Si un élément est manquant dans le kit de poignée, veuillez contacter votre revendeur.

LISTE DES ÉLÉMENTS

N° de réf.	N° de pièce	QTÉ.	Description des pièces
1	357426	1	Ruban de guidon - Ruban thermorétractable PFD 500x35mm BK avec logo PFD
2	357427	2	Ruban adhésif double face 400x12mm pour ruban thermorétractable

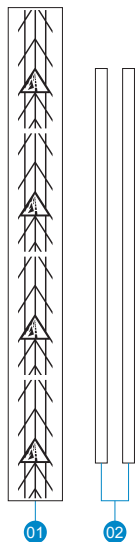




DESSINS DES PIECES

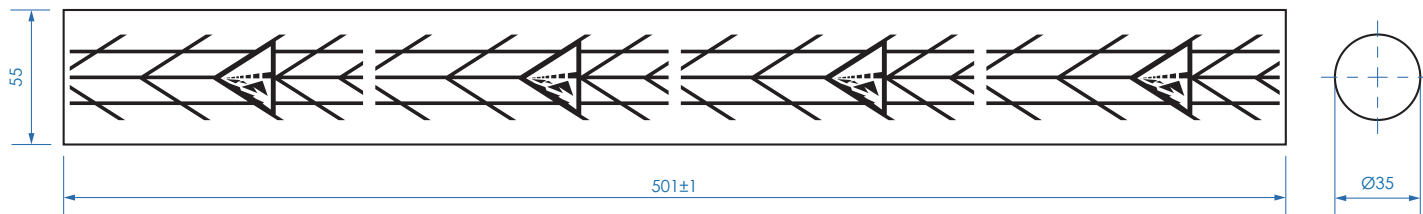



Unités : mm

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Assurez-vous que la zone d'enroulement de l'extension est propre.
2. Mesurez la zone que vous désirez recouvrir.
3. Coupez le ruban thermorétractable à la longueur voulue.
 - a. Faites une coupe nette car les bords irréguliers lors de la découpe seront visibles après le rétrécissement.
 - b. Si vous coupez à un angle pour une extension en forme, coupez un bord arrondi sur le côté long pour éviter le décollement.
4. Coupez le ruban adhésif double face un peu plus court que la longueur du ruban thermorétractable que vous avez coupé.
5. Placez le ruban adhésif double face sur la poignée, à l'intérieur de la zone qui sera couverte par le ruban thermorétractable.
6. Retirez le ruban de recouvrement du ruban adhésif double face.
7. Placez le ruban thermorétractable sur la poignée et collez-le légèrement avec du ruban adhésif double face.

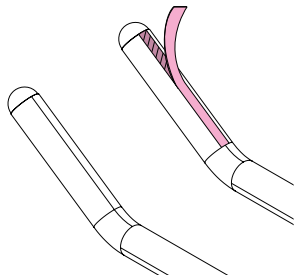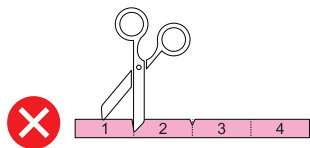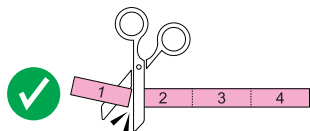

- a. Prenez compte du rétrécissement lorsque vous placez l'extrémité supérieure de la bande thermorétractable, de manière à ce qu'elle chevauche le levier de vitesse par 1-2mm.
8. Utiliser un pistolet thermique ou un sèche-cheveux.
 - a. Déplacez la chaleur de haut en bas sur le ruban pour le faire rétrécir uniformément.
 - b. Évitez de rester trop longtemps sur le même endroit, car cela risque de brûler le ruban.
 - c. Continuez à appliquer la chaleur jusqu'à ce que le ruban soit bien tendu sur l'ensemble de la poignée.
 - d. Notez qu'un pistolet thermique est plus rapide, avec plus de risque de brûlure. Un sèche-cheveux prendra plus de temps pour obtenir un bon ajustement serré.
 9. Répétez de l'autre côté.

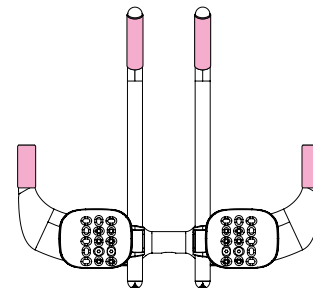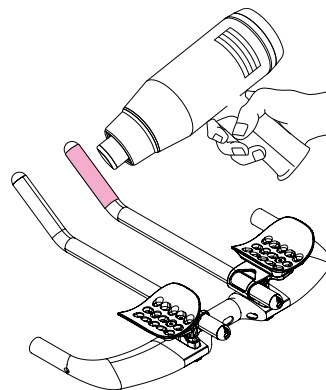

POLITIQUE DE GARANTIE

- Garantie limitée mondiale de deux ans Profile Design.
- Profile Design, LLC (distributeur) garantit à l'acheteur au détail initial ("vous") que le produit Profile Design pour lequel vous avez reçu cette garantie est exempt de tout vice de matériau et de fabrication pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat au détail initiale. Pour plus de détails sur cette garantie, ses exclusions et / ou comment effectuer une réclamation dans le cadre de la garantie, veuillez appeler le +1 310.747.0085, poste 161 ou vous rendre sur www.profile-design.com/pages/warranty



2677 El Presidio Street
Long Beach, CA 90810
Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC