



HEATSHRINK HANDLEBAR TAPE

REVISION 01-02-22-2023

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes von Profile Design. Diese Anweisungen gelten für das Wärmeschrumpf-Lenkerband.

Bitte machen Sie sich gründlich mit dieser Anleitung vertraut, bevor Sie zur Installation übergehen. Zur Einhaltung der Profile-Design-Garantiebestimmungen ist eine ordnungsgemäße Installation erforderlich. Sofern Sie nicht mit der Installation von Fahrrad-Zubehör vertraut sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Profile-Design-Händler unterstützen. Dazu melden Sie sich bei www.profile-design.com an und nutzen die „Händlersuche“ oder wenden sich telefonisch an den Profile-Design-Kundendienst unter der Nummer 888.800.5999.

Hinweis an Händler: Wenn Sie dieses Produkt für einen Kunden installieren, geben Sie dem Kunden anschließend diese Anleitung mit.

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- Heißluftpistole oder Haartrockner
- Scharfe Schere


Bei Ihrem Lenkerband sollten die folgenden Gegenstände enthalten sein:

- Ein (1) Streifen Wärmeschrumpfband mit den Maßen 50 x 5,5 cm
- Ein (1) Streifen doppelseitiges Klebeband


Falls etwas aus dem Griffset fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

KOMPONENTENLISTE

Ref-Nr	Teilenr.	Anzahl Req.	Teilebeschreibung
1	357426	1	Lenkerband - PFD-Wärmeschrumpband, 500 x 35 mm, schwarz mit PFD-Logo
2	357427	2	Doppelseitiges Klebeband 400 x 12 mm für Wärmeschrumpband

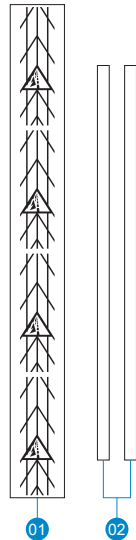

TEILEZEICHNUNGEN




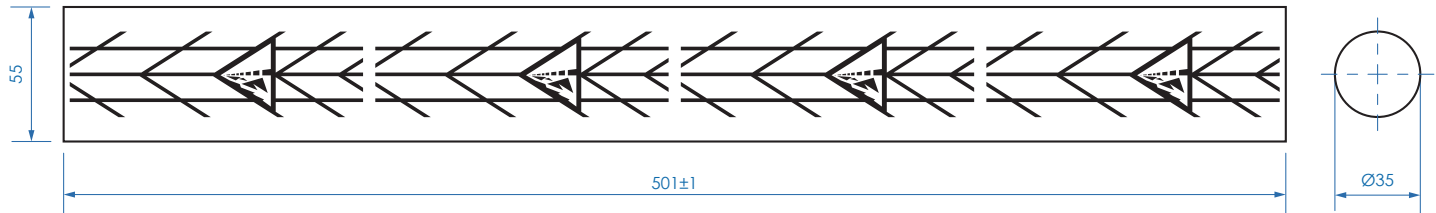


Einheit: mm

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Stellen Sie sicher, dass die Grifffläche an der Erweiterung sauber ist.
2. Messen Sie den Bereich, den Sie abdecken möchten.
3. Schneiden Sie das Wärmeschrumpfband auf Länge.
 - a. Achten Sie auf einen sauberen Schnitt, da andernfalls beim Schrumpfen eine gezackte Kante entsteht.
 - b. Schneiden Sie zur Vermeidung eines Abziehens eine abgerundete Kante entlang der langen Seite, wenn Sie bei einer geformten Erweiterung angewinkelt schneiden.
4. Schneiden Sie das doppelseitige Klebeband etwas kürzer als das geschnittene Wärmeschrumpfband.
5. Platzieren Sie das doppelseitige Klebeband am Griff im Bereich, der mit dem Wärmeschrumpfband abgedeckt wird.
6. Entfernen Sie das Abdeckband vom doppelseitigen Klebeband.
7. Platzieren Sie das Wärmeschrumpfband am Griff und kleben Sie es mit dem doppelseitigen Klebeband leicht daran fest.

- a. Bewirken Sie eine Schrumpfung, indem Sie das obere Ende des Wärmeschrumpfbandes so platzieren, dass es den Schalthebel um 1 bis 2 mm überlappt.
8. Verwenden Sie die Heißluftpistole oder den Haartrockner.
- a. Bewegen Sie das Gerät nach oben und unten, damit das Band gleichmäßig schrumpft.
 - b. Bleiben Sie nicht lange Zeit an einer Stelle, da andernfalls das Band verbrennen könnte.
 - c. Wenden Sie weiterhin Hitze an, bis das Band am gesamten Griff eng anliegt.
 - d. Beachten Sie, dass sich der Vorgang mit einer Heißluftpistole schneller abschließen lässt, aber ein größeres Risiko von Verbrennungen besteht. Bei einem Haartrockner dauert es länger, bis ein fester Sitz erreicht ist.
9. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

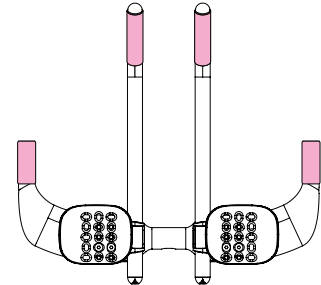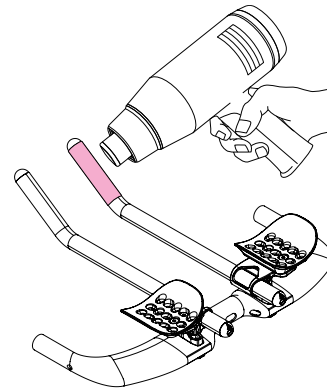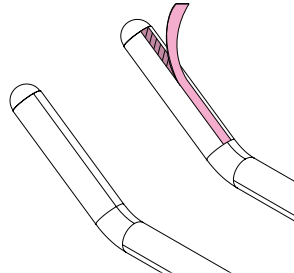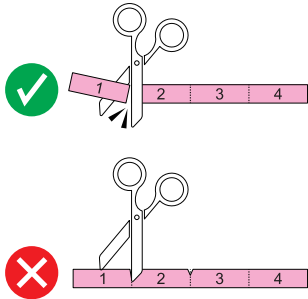

GARANTIEBESTIMMUNGEN

- Weltweit auf zwei Jahre beschränkte Profile Design-Gewährleistung.
- Profile Design, LLC (Vertriebs Händler) garantiert dem ursprünglichen Käufer („Sie“), dass das Profile Design-Produkt, für das Sie diese Gewährleistung erhalten, über einen Zeitraum von (2) zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum keine Material- oder Verarbeitungsmängel aufweisen wird. Weitere Details zu dieser Gewährleistung, ihren Ausschlüssen und/oder ihrer Inanspruchnahme erhalten Sie telefonisch unter +1 310.747.0085, Durchwahl 161, oder bei einem Aufruf der Seite www.profile-design.com/pages/warranty



2677 El Presidio Street
Long Beach, CA 90810
Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC