



**PROFILE  
DESIGN**

---

HEATSHRINK HANDLEBAR TAPE

REVISION 01-02-22-2023

## 简介

感谢您购买这款 Profile Design 产品。这些说明适用于 Heatshrink (热收缩) 手把胶带。

在尝试安装此物件前, 请仔细阅读本指示说明。请正确安装, 以遵循 Profile Design 公司保修条款要求。如果您不熟悉如何安装自行车配件, 请登录 [www.profile-design.com](http://www.profile-design.com) 并使用 "dealer search" (经销商搜索) 或致电 Profile Design 客服电话 (号码: 888.800.5999), 以寻求当地 Profile Design 经销商的帮助。(请遵循 Profile Design 公司保修条款要求以正确执行安装流程)

经销商须知: 如果您为普通用户安装此产品, 安装后请为其提供本用户手册。instalación.

## 所需工具和材料:

- 热风枪或吹风机
- 开刃剪


## 此手把胶带应包括:

- 一卷 (1) 50x5.5 cm 热收缩胶带条
- 一卷 (1) 双面胶带条


如果此手把套件有任何物品缺失, 请联系您的经销商。

# 组件列表

| 参考号 | 部件号    | 数量需求 | 零件描述                                  |
|-----|--------|------|---------------------------------------|
| 1   | 357426 | 1    | 手把胶带 - PFD 热收缩胶带 500x35mm BK 带/PFD 标志 |
| 2   | 357427 | 2    | 双面胶带 400x12 mm, 用于热收缩胶带               |

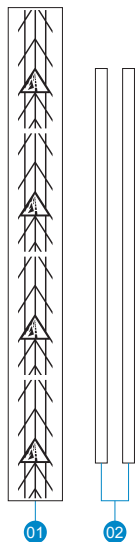

# 部件图纸





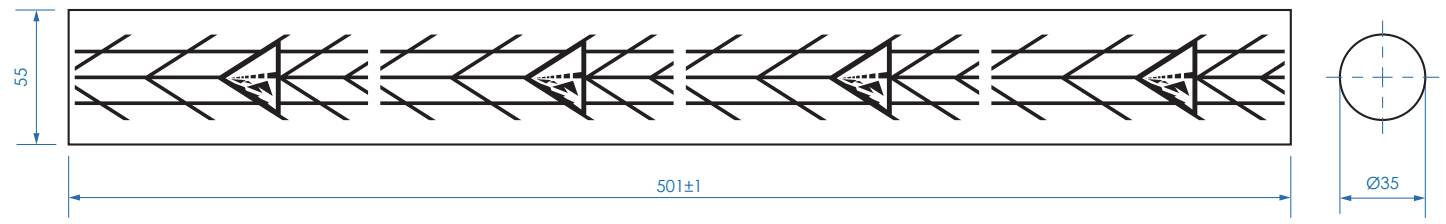


单位: mm

## 安装说明

1. 确保延长把上的把手部位是干净的。
2. 测量所需覆盖的区域。
3. 将热收缩胶带截到所需长度。
  - a. 务必切整齐，因为切割时会出现锯齿边缘。
  - b. 对于特殊造型的延长把，如要以一定的角度斜切，请在长边上切出圆形边缘，以免出现剥落的情况。
4. 将双面胶带切得比热收缩胶带更短一点。
5. 将双面胶带置于手把上，在将要覆以热收缩胶带的区域内面。
6. 撕下双面胶带上的遮蔽胶带。
7. 将热收缩胶带置于手把上，轻轻地将其粘至双面胶带。
  - a. 放置热收缩胶带的顶端时，使其与变速器错开 1–2 mm，为之后收缩留出余量。

8. 使用热风枪或电吹风。
  - a. 将热风枪沿着胶带上下移动，均匀地施加热量。
  - b. 避免对着一个地方施加热量，这样可能会导致胶带灼烧。
  - c. 持续地施加热量，直至胶带紧贴整个手把。
  - d. 请注意：热风枪施加热量更快，引起灼烧的风险更大。使用吹风机需要花更长时间使胶带紧贴。
9. 对另一侧重复同步步骤。

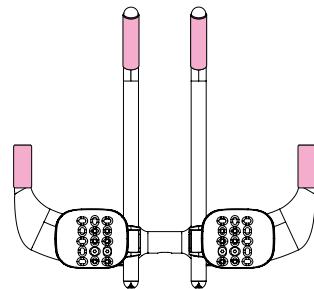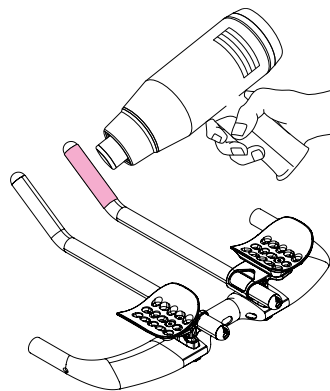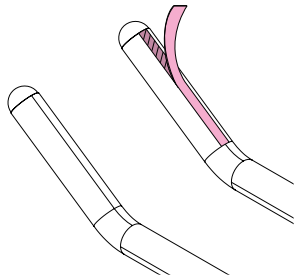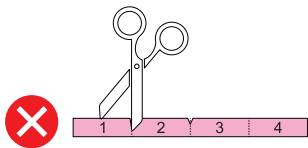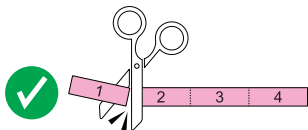

## 保修政策

- Profile Design 全球两年有限保修。
- Profile Design, LLC (经销商) 向原始零售购买人 (“您”) 保证，此保修针对的 Profile Design 产品从原始零售购买之日起两 (2) 年内不存在材料和工艺上的瑕疵。有关此保修及其不保修范围和 / 或如何索赔的详情，请致电 +1 310.747.0085 转分机 161 或访问 [www.profile-design.com/pages/warranty](http://www.profile-design.com/pages/warranty)



2677 El Presidio Street  
Long Beach, CA 90810  
Ph: 310-884-7756

[www.profile-design.com](http://www.profile-design.com)

© Profile Design LLC