



**PROFILE  
DESIGN**

---

**HEATSHRINK HANDLEBAR TAPE**

REVISION 01-02-22-2023

# INTRODUCCIÓN

**Gracias por comprar este producto de Profile Design. Estas instrucciones se aplican a la cinta de manillar termorretráctil.**

Lea estas instrucciones por completo antes de intentar instalar este artículo. Se requiere una instalación apropiada para cumplir con la política de garantía de Profile Design. Si no está familiarizado con la instalación de accesorios para bicicletas, busque la ayuda de su distribuidor local de Profile Design entrando en [www.profile-design.com](http://www.profile-design.com) y utilizando "dealer search" (búsqueda de distribuidores) o llamando al número de atención al cliente de Profile Design p.# 888.800.5999.

**Nota para los distribuidores: Si instala este producto para el consumidor, proporcíonele este manual del propietario después de la instalación.**

## Herramientas y materiales necesarios:

- Pistola de calor o secador de pelo
- Tijera afilada


## Su kit de Cinta de Manillar debe incluir:

- Una(1) tira de cinta termorretráctil de 50x5,5cm
- Una(1) tira de cinta adhesiva de doble cara


**Si falta algo en el kit de puños, comuníquese con su distribuidor.**

# LISTA DE COMPONENTES

Núm. ref.	Núm. pieza	Cantidad requerida	Descripción de Parte
1	357426	1	Cinta de barra - Cinta termorretráctil PFD 500x35mm NEGRA c/ logotipo PFD
2	357427	2	Cinta de doble cara 400x12mm para cinta termorretráctil

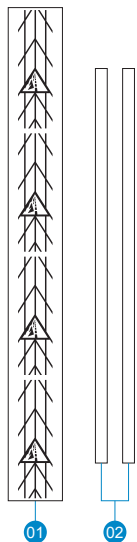



## ILUSTRACIONES DE LAS PARTES

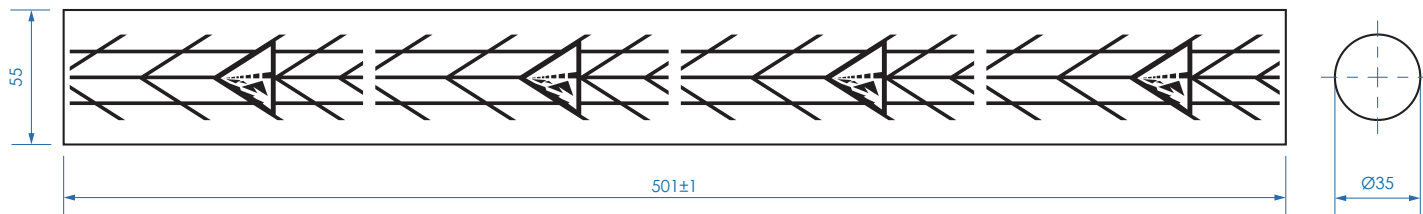



Unidade: mm

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que la zona de puño de la extensión esté limpia.
2. Mida la superficie que desea cubrir.
3. Corta el termorretráctil a la longitud adecuada.
  - a. Realice un corte limpio, ya que los bordes dentados aparecerán al cortar el termorretráctil.
  - b. Si corta en ángulo para una extensión con forma, corte un borde redondeado en el lado largo para evitar que se despegue.
4. Corta la cinta adhesiva de doble cara un poco más corta que la longitud del termorretráctil cortado.
5. Coloque la cinta adhesiva de doble cara en el puño, dentro de la zona que cubrirá la cinta termorretráctil.
6. Retire la cinta de recubrimiento de la cinta adhesiva de doble cara.
7. Coloque la cinta termorretráctil sobre el puño y péguela ligeramente a la cinta adhesiva de doble cara.

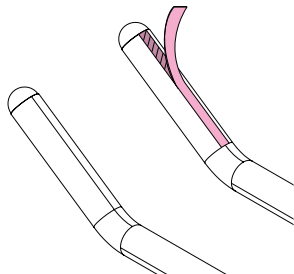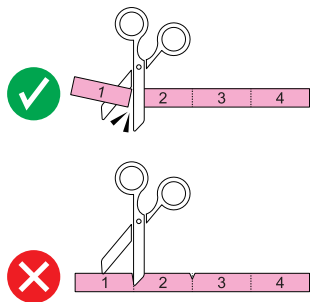

- a. Deje que se encoja colocando el extremo superior de la cinta termorretráctil de modo que se superponga al cambio 1-2 mm.
8. Utilizando la pistola de calor o el secador de pelo.
    - a. Mueva el calor arriba y abajo de la cinta para que se encoja uniformemente.
    - b. Evite permanecer mucho tiempo en un mismo punto, ya que corre el riesgo de quemar la cinta.
    - c. Siga aplicando calor hasta que la cinta esté apretada en todo el puño.
    - d. Tenga en cuenta que una pistola de calor es más rápida, con más riesgo de quemaduras. Un secador de pelo tardará más tiempo en conseguir un ajuste firme.
  9. Repita para el otro lado.

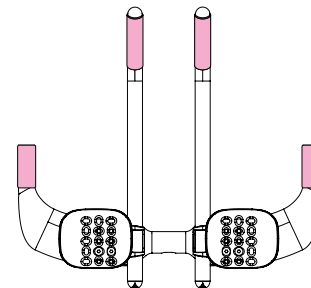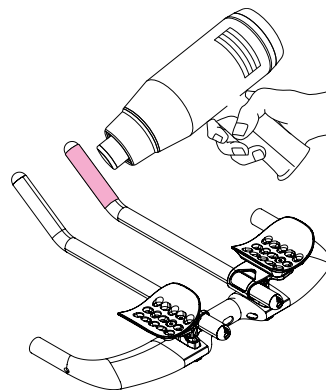

## POLÍTICA DE GARANTÍA

- Weltweit auf zwei Jahre beschränkte Profile Design-Gewährleistung.
- Profile Design, LLC (Vertriebs Händler) garantiert dem ursprünglichen Käufer („Sie“), dass das Profile Design-Produkt, für das Sie diese Gewährleistung erhalten, über einen Zeitraum von (2) zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum keine Material- oder Verarbeitungsmängel aufweisen wird. Weitere Details zu dieser Gewährleistung, ihren Ausschlüssen und/oder ihrer Inanspruchnahme erhalten Sie telefonisch unter +1 310.747.0085, Durchwahl 161, oder bei einem Aufruf der Seite [www.profile-design.com/pages/warranty](http://www.profile-design.com/pages/warranty)



2677 El Presidio Street  
Long Beach, CA 90810  
Ph: 310-884-7756

[www.profile-design.com](http://www.profile-design.com)

© Profile Design LLC