



**PROFILE
DESIGN**

RM-L REAR HYDRATION SYSTEM

REVISION 01-03-13-2023

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes von Profile Design. Diese Anweisungen gelten für rückseitigen Hydrationssystems RM-L.

Bitte machen Sie sich gründlich mit dieser Anleitung vertraut, bevor Sie zur Installation übergehen. Zur Einhaltung der Profile-Design-Garantiebestimmungen ist eine ordnungsgemäße Installation erforderlich. Sofern Sie nicht mit der Installation von Fahrrad-Zubehör vertraut sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Profile-Design-Händler unterstützen. Dazu melden Sie sich bei www.profile-design.com an und nutzen die „Händlersuche“ oder wenden sich telefonisch an den Profile-Design-Kundendienst unter der Nummer 888.800.5999.

Hinweis an Händler: Wenn Sie dieses Produkt für einen Kunden installieren, geben Sie dem Kunden anschließend diese Anleitung mit.

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- 4-mm-Inbusschlüssel
- Drehmomentschlüssel (Nm / in-lb.)


Ihr Trinksystem sollte Folgendes enthalten:

- Eins(1) RM-L System
- Zwei(2) Kage - PFD Kage mit doppeltem O-Ring Kunststoff Schwarz
- Zwei(2) Threaded Schienen Spannmuttern
- Acht(8) M5 Unterlegscheibe, schwarz
- Acht(8) Bolzen - M5x12 Kant, schwarz

Falls etwas aus dem Trinksystem fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

KOMPONENTENLISTE

Ref-Nr.	Teilenr.	Anzahl Req.	Teilebeschreibung
1	796300	1	RM-L System
2	414250	2	Kage - PFD Kage mit doppeltem O-Ring Kunststoff Schwarz
3	313519	2	Threaded Schienen Spannmuttern
4	550077	8	M5 Unterlegscheibe, schwarz
5	313520	8	Bolzen - M5x12 Kant, schwarz

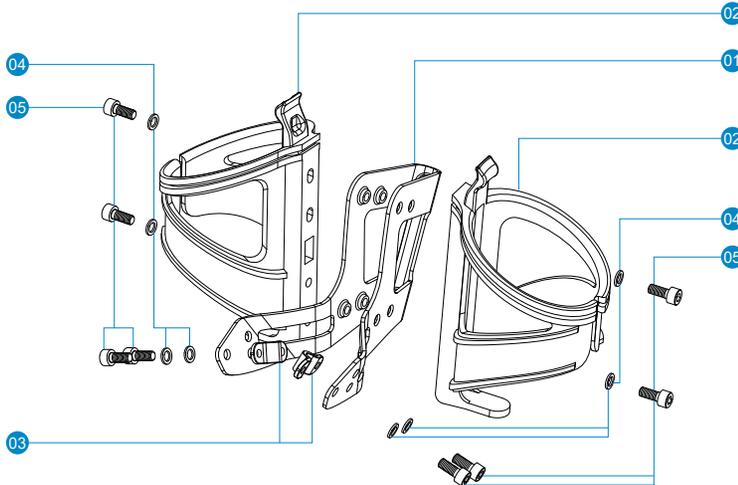

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Das RMC-System ist mit allen Profile Design- und den meisten anderen auf dem Markt erhältlichen Satteln kompatibel, einschließlich Satteln mit rückseitig abgesetztem Sattelgestell. Installieren Sie den RM-L mit den mitgelieferten Muttern und Schrauben am hinteren, nicht horizontalen Teil der Sattelschienen.
2. Beginnen Sie mit dem Lösen der Schrauben an der Schienenklemme, ohne diese vollständig zu entfernen. Entfernen Sie die Schraube, die den Flaschenhalter-Montagevorrichtungen an beiden Schienenklemmen am nächsten ist.
3. Schieben Sie den RM-L-Flügel über die Schienen, sodass beide Flügel an der Außenseite der Schienen sitzen.
4. Drehen Sie die Schienenklemme über die Schiene und passen den Winkel des RM-L an; stecken Sie die Schraube je nach gewünschtem Montagewinkel der Halterung durch das obere oder untere Loch und ziehen die Schraube fest. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
5. Ziehen Sie die Außenschrauben bei 3 Nm (26,5 in.lbs) vollständig fest. Es ist extrem wichtig, einen Drehmomentschlüssel zu verwenden und das empfohlene Drehmoment nicht zu überschreiten.
6. Beim Anbringen der Flaschenhalter haben Sie die Wahl zwischen 2 Haltern (an jeder Seite einer) oder einem einzigen Halter an der Rückseite des Systems.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

- Weltweit auf zwei Jahre beschränkte Profile Design-Gewährleistung.
- Profile Design, LLC (Vertriebs Händler) garantiert dem ursprünglichen Käufer („Sie“), dass das Profile Design-Produkt, für das Sie diese Gewährleistung erhalten, über einen Zeitraum von (2) zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum keine Material- oder Verarbeitungsmängel aufweisen wird. Weitere Details zu dieser Gewährleistung, ihren Ausschlüssen und/oder ihrer Inanspruchnahme erhalten Sie telefonisch unter +1 310.747.0085, Durchwahl 161, oder bei einem Aufruf der Seite www.profile-design.com/pages/warranty



2677 El Presidio Street
Long Beach, CA 90810
Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC