



**PROFILE  
DESIGN**

---

**ERGO+ & RACE+ ARMREST KITS**

REVISION 01-03-03-2023

## EINLEITUNG

**Vielen Dank für den Kauf dieses Profile Design Armrest Kit. Diese Anweisungen gelten für die Kits Ergo+ und Race+.**

Bitte machen Sie sich gründlich mit dieser Anleitung vertraut, bevor Sie zur Installation übergehen. Zur Einhaltung der Profile-Design-Garantiebestimmungen ist eine ordnungsgemäße Installation erforderlich. Sofern Sie nicht mit der Installation von Armrest Kit, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Profile-Design-Händler unterstützen. Dazu melden Sie sich bei [www.profile-design.com](http://www.profile-design.com) an und nutzen die „Händlersuche“ oder wenden sich telefonisch an den Profile-Design-Kundendienst unter der Nummer 888.800.5999.

**Hinweis an Händler: Wenn Sie dieses Produkt für einen Kunden installieren, geben Sie dem Kunden anschließend diese Anleitung mit.**

### Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- 4-mm-Sechskantschlüssel
- Drehmomentschlüssel mit einem 4-mm-Sechskant-Aufsatz
- Schmiermittel, wie Finish Line Premium Grease

## Das Armlehnenset umfasst:

- Zwei (2) Armlehnenbecher mit Klettverschluss-Stickern
- Zwei (2) Armpolster (Schaumstoff)
- Vier (4) versenkte M6x15-Schrauben
- Ein (1) Alkoholtupfer


**Falls etwas aus dem Armlehnenset fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.**

Bitte beachten Sie, dass Gewindeteile von Profile Design während der Produktion mit einem speziellen blauen Gewindegewandungsmittel vorbehandelt wurden. Dieses spezielle Mittel kann leicht an den Gewinden aller bereitgestellten Schrauben erkannt werden. Falls Sie dieses Gewindegewandungsmittel nicht entdecken oder die Schraube erneut installieren, sollten Sie vor der Montage erneut ein geeignetes blaues Gewindegewandungsmittel von Loctite® oder einem anderen Hersteller auftragen.

**WARNUNG: Prüfen Sie die Armlehne regelmäßig auf Schäden, insbesondere auf tiefe Kratzer im Becher. Tauschen Sie die Armlehne aus, falls Sie Schäden bemerken oder die Halterung in einen Unfall verwickelt wurde.**


# KOMPONENTENLISTE

## Ergo+ Armauflage

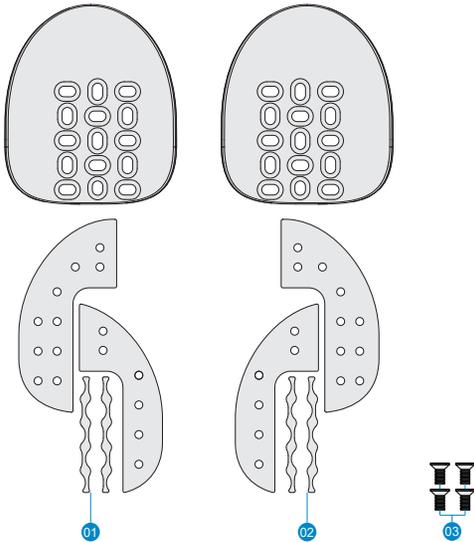

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Ben. Anz.	Teilebeschreibung
1	200072	1	Armauflage – Ergo+ mit Hakenaufkleber Seite A (links)
2	200073	1	Armauflage – Ergo+ mit Hakenaufkleber Seite B (rechts)
3	313593	4	Schraube – M6x12 FHB mit Stoppmutter, rostfrei (SUS304)


## Race+ Armauflage

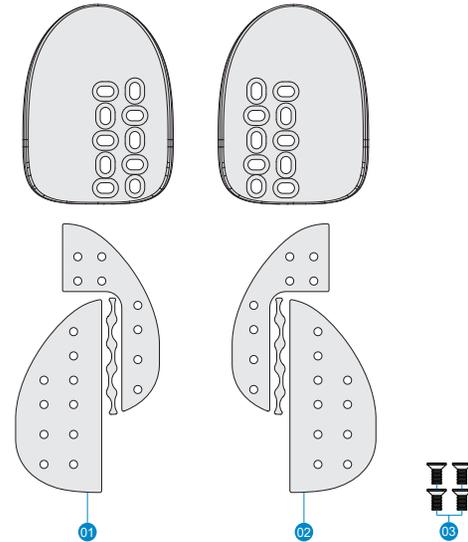

Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Ben. Anz.	Teilebeschreibung
1	200074	1	Armauflage – Race+ mit Hakenaufkleber Seite A (links)
2	200075	1	Armauflage – Race+ mit Hakenaufkleber Seite B (rechts)
3	313593	4	Schraube – M6x12 FHB mit Stoppmutter, rostfrei (SUS304)


# KOMPONENTENLISTE

Auflage - Ergo+/Race+ Ultra 10 mm

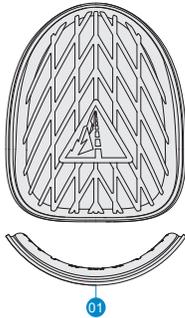


Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Ben. Anz.	Teilebeschreibung
1	685224	2	Auflage - Ergo+/Race+ Ultra 10 mm

Auflage - Ergo+/Race+ Ultra 10-5 mm

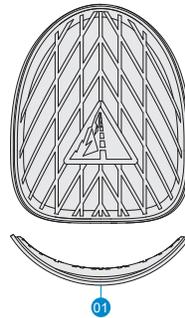


Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Ben. Anz.	Teilebeschreibung
1	685223	2	Auflage - Ergo+/Race+ Ultra 10 - 5 mm

Auflage - Ergo+/Race+ Ultra 15-10 mm

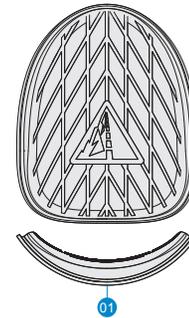


Ref.-Nr.	Teile-Nr.	Ben. Anz.	Teilebeschreibung
1	685226	2	Auflage - Ergo+/Race+ Ultra 15-10 mm

## TEILEZEICHNUNGEN

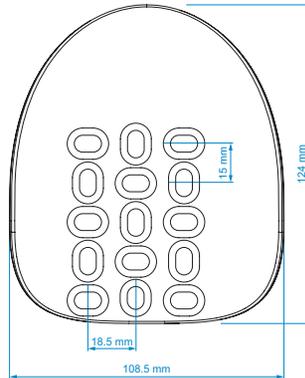

### **ERGO+**


Verfügbar armpolster:  
15-10mm, 10 mm, 10-5mm

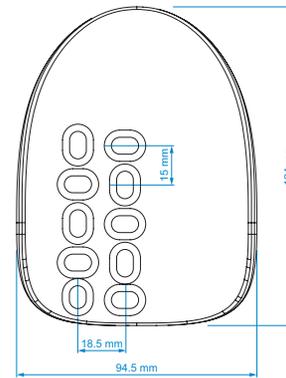


### **RACE+**

Verfügbar armpolster:  
15-10mm, 10 mm, 10-5mm

# TEILEZEICHNUNGEN

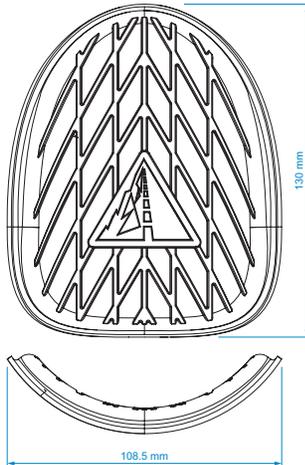


**10mm Armpolster**

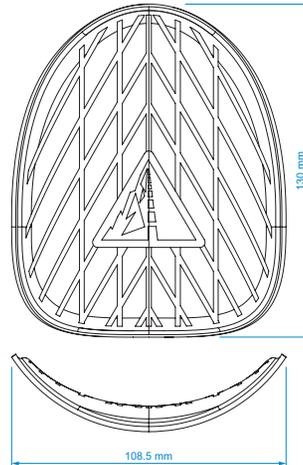

**10-5mm Armpolster**



Konisch - 10 mm Mitte, 5 mm Kante

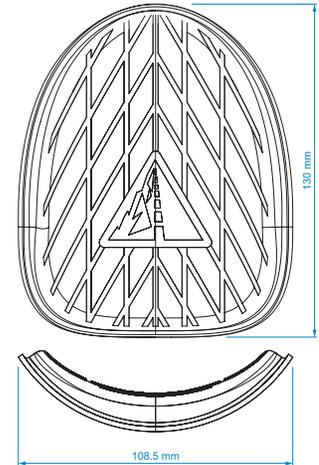

**15-10mm Armpolster**


Konisch - 15 mm Mitte, 10 mm Kante

## PRODUKTSPEZIFISCHE EINRICHTUNG BESCHRÄNKUNGEN

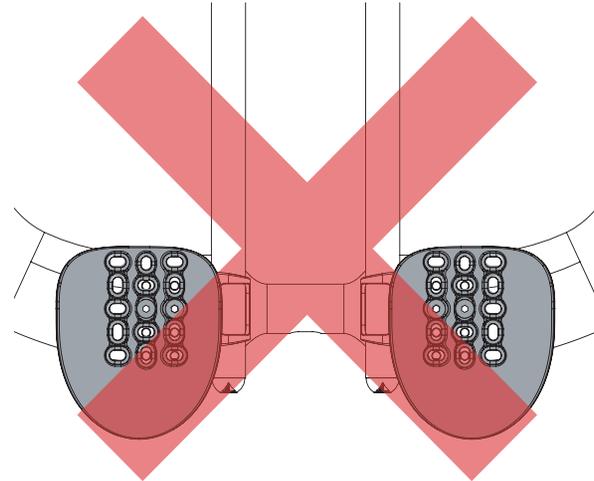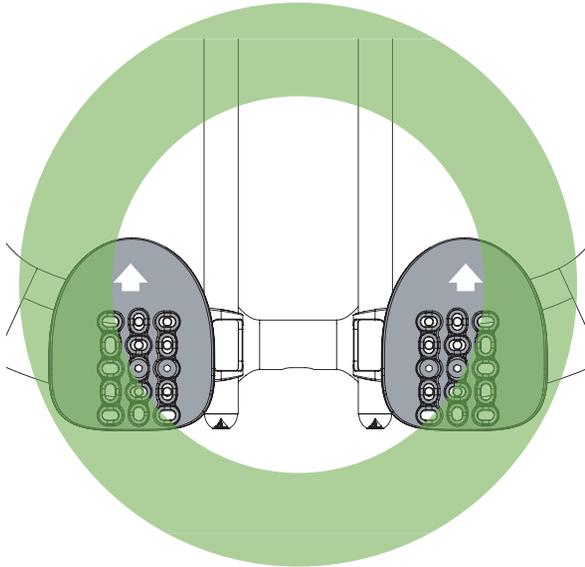

- Die Armlehnen sind nicht darauf ausgelegt, in umgekehrter Position verwendet zu werden.


## DREHMOMENTEINSTELLUNGEN

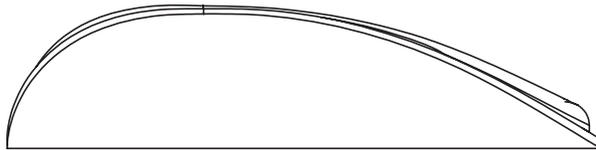

Ref.-Nr.	Position	Schraubengröße	Drehmoment
1	Armlehnen schrauben	M6x12mm CS	4.7Nm (42 inlbf)



# INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Tragen Sie zum Schutz vor Korrosion eine dünne Schicht Fett auf die Oberfläche der Armlehnenhalterung aus.
2. Befestigen Sie die Armlehnen mit versenkten M6x15mm-Schrauben an den Halterungen. Denken Sie daran, dass die Armlehnen versetzt gestaltet sind, weshalb Sie darauf achten müssen, dass beide Seiten identisch positioniert sind.
3. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel bei 4,7 Nm fest.
4. Tragen Sie eine dünne Schicht Fett als Schutzschicht vor den Auswirkungen von Schweiß auf die Oberfläche der Schrauben auf.
5. Bringen Sie das Polster an, indem Sie es vorsichtig an der Folie des Klettverschlusses der Armlehne platzieren und 30 Sekunden festdrücken. Wiederholen Sie dies bei der anderen Armlehne. Beachten Sie, dass die Polster bei diesen Modellen symmetrisch sind, sodass es keine Rolle spielt, auf welcher Seite Sie das jeweilige Polster anbringen.


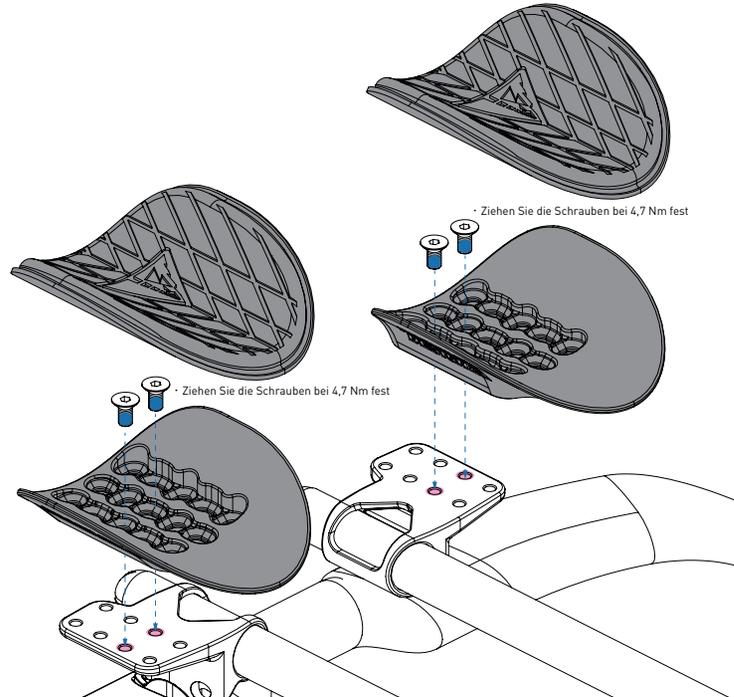


## MONTIEREN VON NEUEN ARMAUFLAGEN

1. Achten Sie bei der Anbringung der Armauflagen zunächst darauf, dass die Innenseiten der Armauflagen frei von Fusseln und Fett sind. Falls an der Armauflage zuvor ein Klettverschlussaufkleber angebracht war, sollten Sie die Reste zunächst mechanisch oder mit einem zitrusbasierten Lösungsmittel entfernen.
2. Vor Anbringung des Klettverschlussaufklebers können Sie die Oberfläche zur Gewährleistung einer guten Haftung mit Isopropylalkohol abwischen. Entfernen Sie die Folie des Klettverschlussaufklebers und bringen Sie ihn an der Armauflage an. Streichen Sie den Aufkleber glatt, sodass sich keine Luftbläschen darunter befinden.
3. Lassen Sie den Aufkleber vor der Benutzung 24 Stunden aushärten.

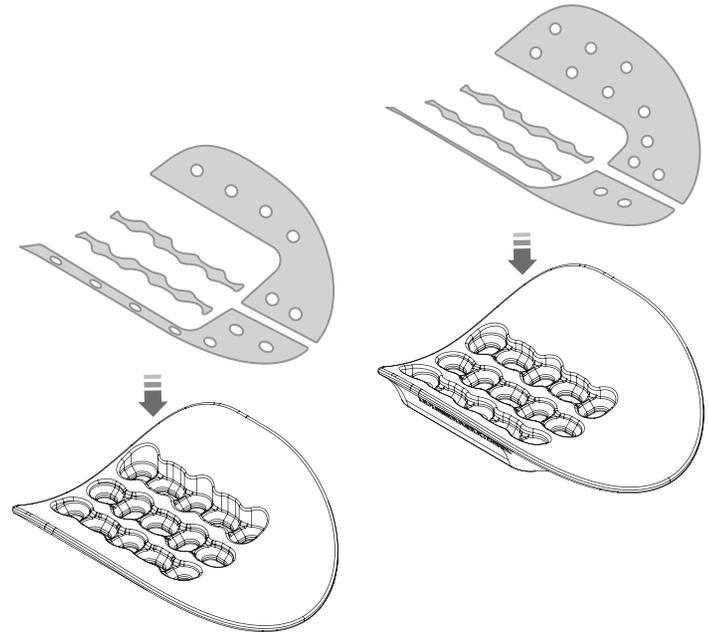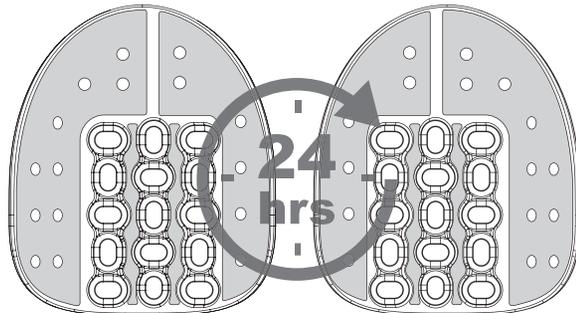

## ARMREST NUTZUNG

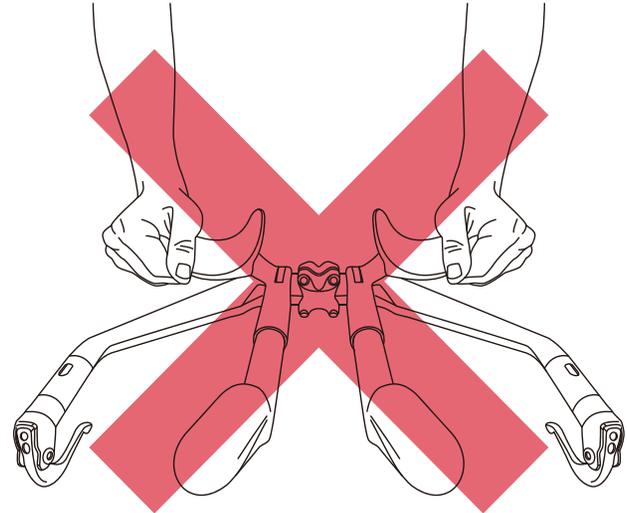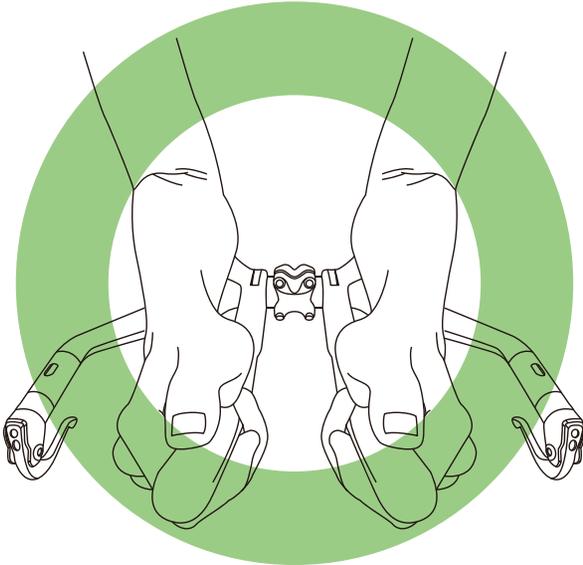

 **WARNUNG**

Üben Sie keine Kraft auf die Seite der Armlehnen aus!

 **WARNUNG**

- Weltweit auf zwei Jahre beschränkte Profile Design-Gewährleistung.
- Profile Design, LLC (Vertriebshändler) garantiert dem ursprünglichen Käufer („Sie“), dass das Profile Design-Produkt, für das Sie diese Gewährleistung erhalten, über einen Zeitraum von (2) zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum keine Material- oder Verarbeitungsmängel aufweisen wird. Weitere Details zu dieser Gewährleistung, ihren Ausschlüssen und/oder ihrer Inanspruchnahme erhalten Sie telefonisch unter +1 310.747.0085, Durchwahl 161, oder bei einem Aufruf der Seite [www.profile-design.com/pages/warranty](http://www.profile-design.com/pages/warranty)



2677 El Presidio Street  
Long Beach, CA 90810  
Ph: 310-884-7756

[www.profile-design.com](http://www.profile-design.com)

© Profile Design LLC