



**PROFILE  
DESIGN**

---

ERGO+ & RACE+ ARMREST KITS

REVISION 01-03-03-2023

## 简介

感谢您购买这款 Profile Design 护座套件。这些说明适用于 Ergo+ 和 Race+ 套件。

在尝试安装此物件前，请仔细阅读本指示说明。正确的安装是符合 Profile Design 公司保修条款要求的必要条件。如果您不熟悉如何安装护座套件，请登录 [www.profile-design.com](http://www.profile-design.com) 并使用“dealer search”（经销商搜索）或致电 Profile Design 客服电话（号码：888.800.5999），以寻求当地 Profile Design 经销商的帮助。

经销商须知：如果您为普通用户安装此产品，安装后请为其提供本用户手册。

## 所需工具和材料：

- 4mm 六角扳手
- 4mm 六角头的转矩扳手
- 润滑脂，如 Finish Line Premium Grease

## 此扶手套件应包括：

- 两 (2) 个带卡钩和环贴标签的护座
- 两 (2) 个护垫 (泡沫)
- 四 (4) 个 M6x15 埋头螺栓
- 一 (1) 个 酒精棉片


如果此护座套件有任何物品缺失，请联系经销商。

请注意，在生产过程中 Profile Design 已使用特制的蓝色防松螺纹油对螺纹区域进行过预处理。这种特制油膏很容易在所提供的所有螺栓的螺纹上检测到。如果您无法检测到此防松螺纹油，或您正在重新安装螺栓，则在装配前请重新涂覆 Loctite® 或其他公司生产的适用蓝色防松螺纹油。

**警告：**定期检查护座是否有损伤，特别是护座上的深划痕。如果发现任何因使用或事故而造成的损坏，请更换护座。


# 组件列表

Ergo+ 护座

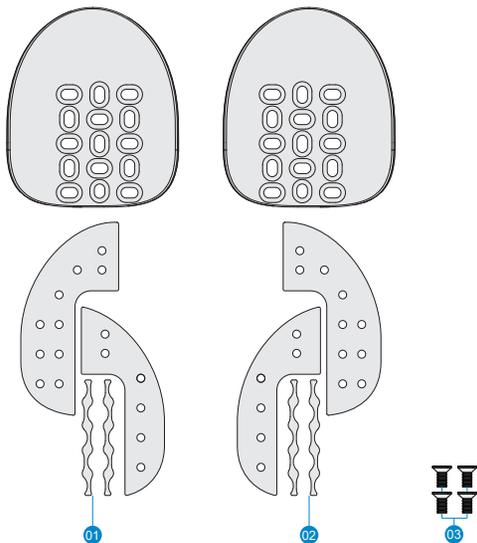

参考号	组件号	数量	组件描述
1	200072	1	护座 - Ergo+，带卡钩粘纸A面 (左侧)
2	200073	1	护座 - Ergo+，带卡钩粘纸B面 (右侧)
3	313593	4	螺栓 - M6x12 FH8，附耐落不锈钢螺丝(SUS304)


Race+ 护座

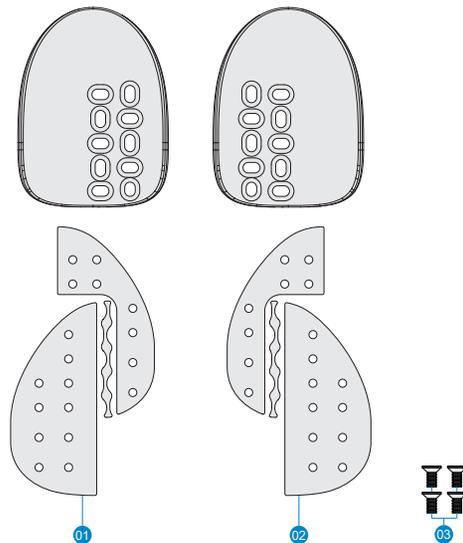

参考号	组件号	数量	组件描述
1	200074	1	护座 - Race+，带卡钩粘纸A面 (左侧)
2	200075	1	护座 - Race+，带卡钩粘纸B面 (右侧)
3	313593	4	螺栓 - M6x12 FH8，附耐落不锈钢螺丝(SUS304)


# 组件列表

护垫 – Ergo+/Race+ Ultra 10mm

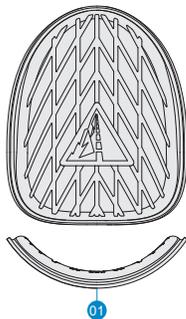

参考号	组件号	数量	组件描述
1	685224	2	护垫 – Ergo+/Race+ Ultra 10mm

护垫 – Ergo+/Race+ Ultra 10-5mm

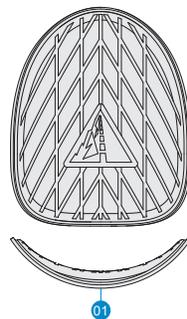


参考号	组件号	数量	组件描述
1	685223	2	护垫 – Ergo+/Race+ Ultra 10-5mm

护垫 – Ergo+/Race+ Ultra 15-10mm




参考号	组件号	数量	组件描述
1	685226	2	护垫 – Ergo+/Race+ Ultra 15-10mm

## 部件图纸

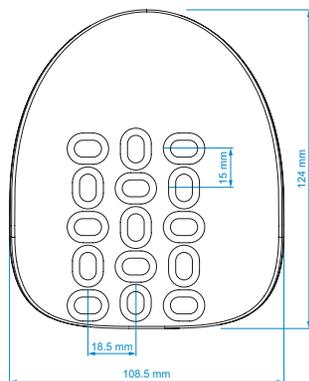

### ERGO+


可用护垫：15-10mm, 10mm, 10-5mm

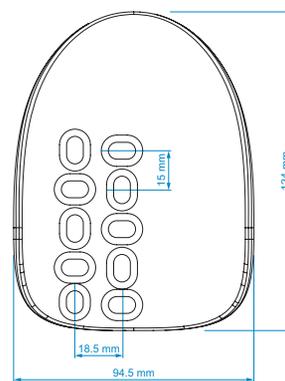


### RACE+

可用护垫：15-10mm, 10mm, 10-5mm


## 部件图纸

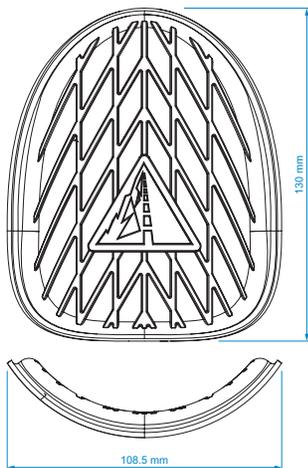

10mm 护垫


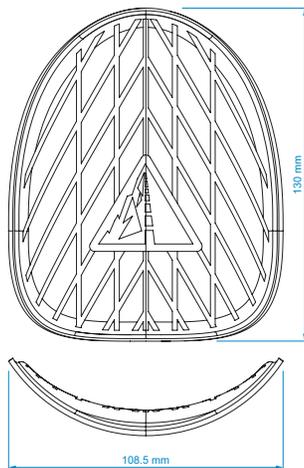


10-5mm 护垫  
锥形 - 10mm 中心, 5mm 边缘

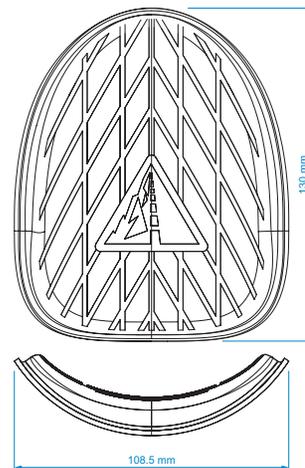


15-10mm 护垫  
锥形 - 15mm 中心, 10mm 边缘

## 产品特定设置限制

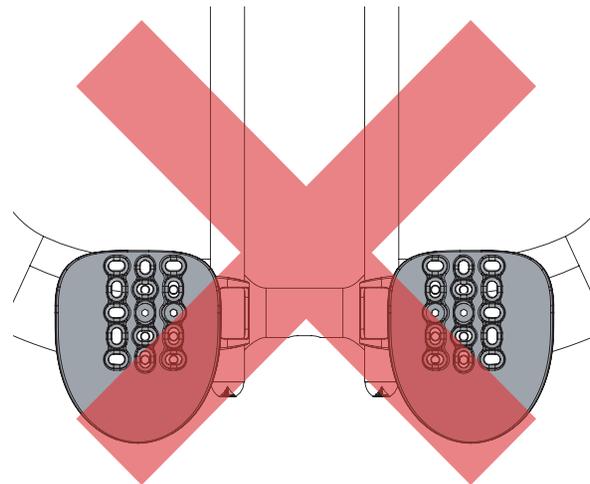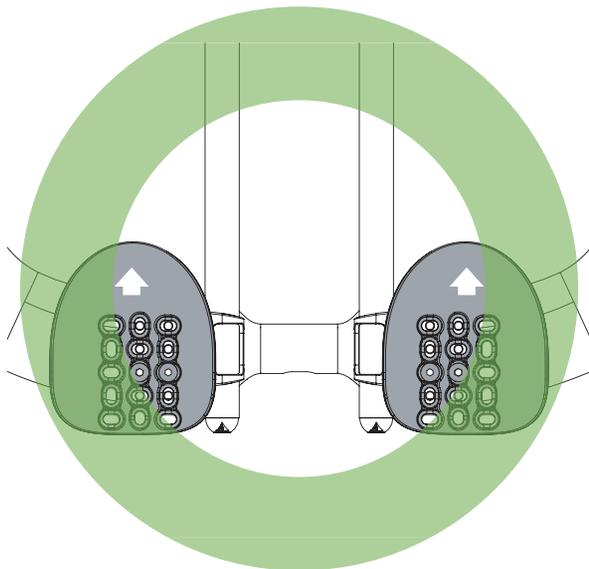

- 护座设计不能反向使用。


# 扭矩设置

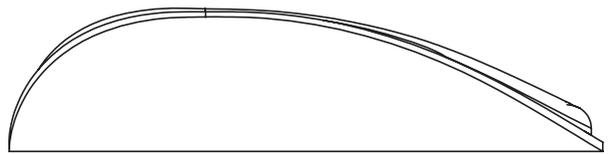

参考号	位置	螺栓规格	扭矩
1	护座螺栓	M6x12mm CS	4.7Nm (42 inlbf)



## 安装说明

1. 在护座装配架表面涂上薄薄一层润滑油作为腐蚀保护。
2. 使用 M6x15mm 埋头螺栓将护座固定到束管座上，注意护座采用了偏置设计，因此请小心确保每侧的定位方式相同。
3. 使用扭矩扳手将螺栓扭至 4.7Nm。
4. 在螺栓表面涂上薄薄一层润滑油作为保护层，以防止汗液的侵蚀。
5. 小心地将垫子放到卡钩和护座的环贴背衬上，按压 30 秒以使其粘贴牢固。对另一护座重复相同步骤。注意，这些型号护座上的垫子是\*\*对称的\*\*，因此，无论垫子贴到哪边都没有问题。


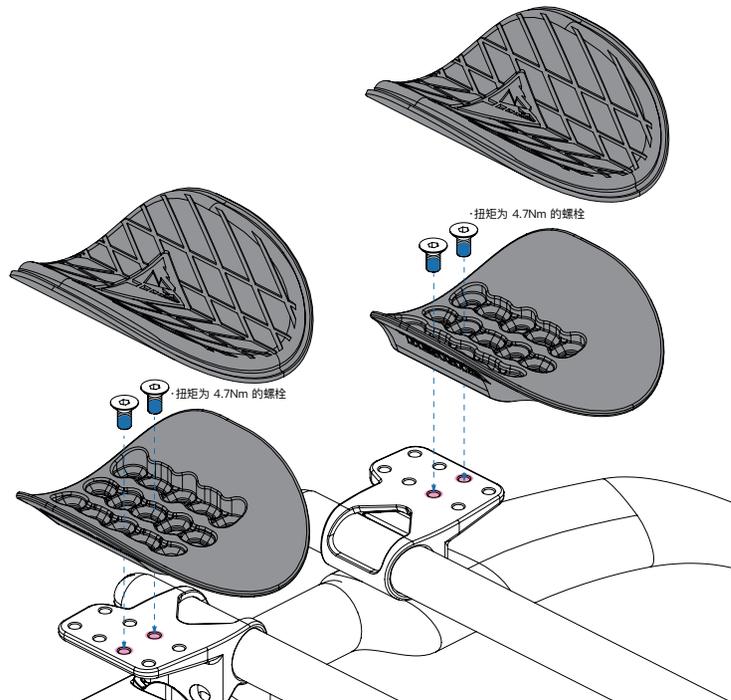


## 如何安装新护座

1. 安装肘垫前，先确保护座的内表面没有绒线和油脂，如果护座以前使用过贴纸遗留残胶，应先使用擦拭用醇类清除残胶及油脂
2. 粘贴卡钩和环形贴纸前，您可以选择用擦拭用醇类清擦表面以确保粘合良好。揭下卡钩和环形贴纸的背贴，然后将其贴到护座上，将贴纸弄平可确保其下面不会有气泡。
3. 先尼龙搭扣让贴纸静置 24 小时固定后再作使用。

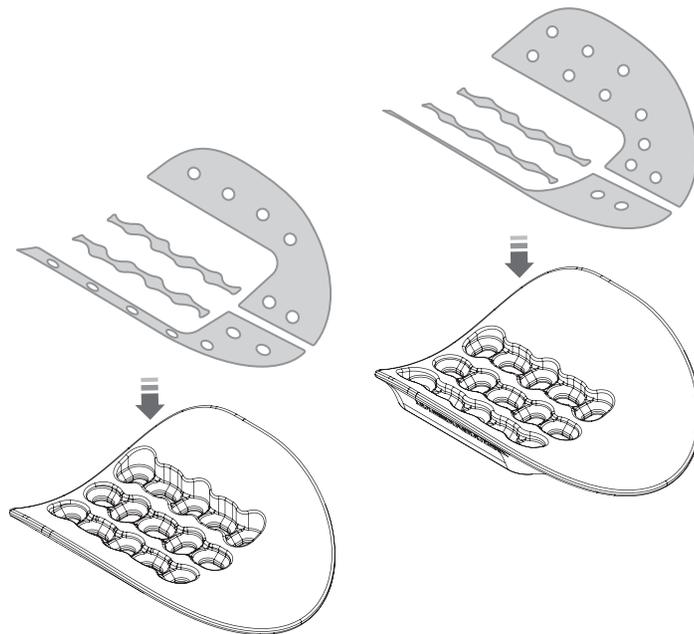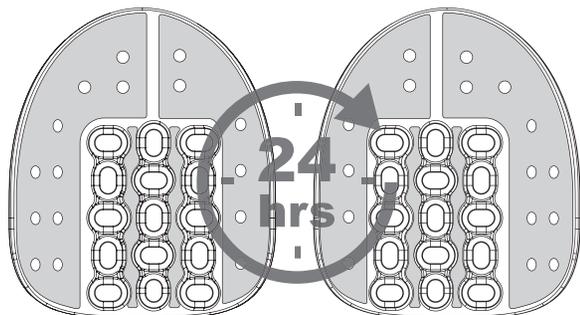

## 护座使用方式

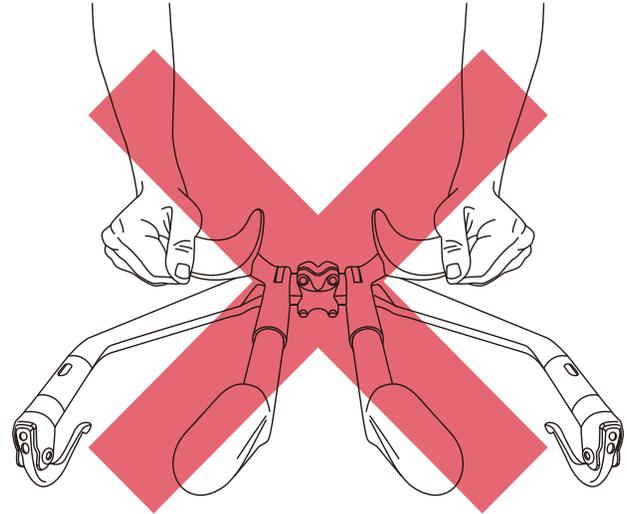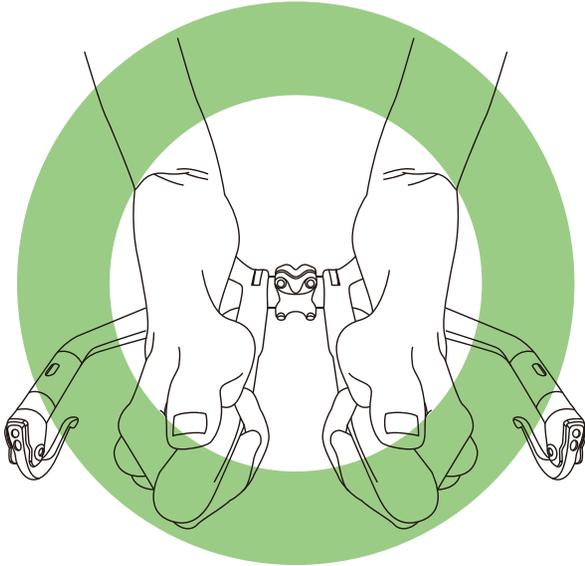

**警告**  
不要在护座侧面施力！！

 **警告**

- Profile Design 全球两年有限保修。
- Profile Design, LLC (经销商) 向原始零售购买人 (“您”) 保证，此保修针对的 Profile Design 产品从原始零售购买之日起两 (2) 年内不存在材料和工艺上的瑕疵。有关此保修及其不保修范围和 / 或如何索赔的详情，请致电 +1 310.747.0085 转分机 161 或访问 [www.profile-design.com/pages/warranty](http://www.profile-design.com/pages/warranty)



2677 El Presidio Street  
Long Beach, CA 90810  
Ph: 310-884-7756

[www.profile-design.com](http://www.profile-design.com)

© Profile Design LLC