



**PROFILE
DESIGN** 

AEROPORT

VERSION 01-03-20-2020

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieser Profile-Design-Komponente. Diese Anleitung betrifft Aeroport.

Bitte machen Sie sich gründlich mit dieser Anleitung vertraut, bevor Sie zur Installation übergehen. Zur Einhaltung der Profile-Design-Garantiebestimmungen ist eine ordnungsgemäße Installation erforderlich. Sofern Sie nicht mit der Installation von Aerobars und deren Zubehör vertraut sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Profile-Design-Händler unterstützen. Dazu melden Sie sich bei www.profile-design.com an und nutzen die „Händlersuche“ oder wenden sich telefonisch an den Profile-Design-Kundendienst unter der Nummer 888.800.5999.

Hinweis an Händler: Wenn Sie dieses Produkt für einen Kunden installieren, geben Sie dem Kunden anschließend diese Anleitung mit.

KOMPATIBILITÄT

Aeroport dient dazu, einen Shimano Di2 EW-RS910-Verteiler und einen BT-DN110-Akku in Aero-Bar-Verlängerungen einzupassen. Die Shimano-Komponenten werden dem Aeroport nicht mitgeliefert und Sie müssen sich an die von Shimano für Gruppenset-Installation erstellte Di2-Anleitung halten.

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- 3-mm-Inbusschlüssel
- Drehmomentschlüssel mit 3-mm-Sechskant-Aufsatz

In Ihrem Vorbau-Set sollten die folgenden Gegenstände enthalten sein:

- Zwei (2) Verlängerungsklemmen (Kunststoff)
- Zwei (2) M3x12mm-Schrauben für die Verlängerungsklemme
- Eine (1) RS910-Gummikappe
- Eine (1) Gummikappe für den DN110-Akku

Optionales mit diesem Vorbau kompatibles Zubehör

- Jede beliebige Profile-Design-Aluminiumverlängerung
- Die Profile-Design-Carbonverlängerung 35C+

Falls irgendein Teil im Aeroport-Set fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

WARNUNG: Prüfen Sie das Aeroport in regelmäßigen Abständen auf Schäden oder Abnutzung, um eine Beschädigung der elektronischen Teile zu vermeiden.

KOMPONENTENLISTE

Ben. Anz.	Teile-Nr.	Ref.-Nr.	Teilebeschreibung
2	DF00191 / 274464	1	Stangenende - Aeroport-Klammer, schwarz
1	DF00192 / 274465	2	Stangenende - Aeroport-Endabdeckung (RS910), schwarz
1	DF00193 / 274466	3	Stangenende - Aeroport-Endabdeckung (SM-BTR2), schwarz
2	GA00278 / 313595	4	Schraube – M3*10 SHB, schwarz, mit Stopmutter
2	GC00073 / 275675 5	5	Unterlegscheibe - 3*6*0,5 NI

DREHMOMENTEINSTELLUNGEN

Ref.-Nr.	Position	Schraubengröße	Drehmoment
1	Schrauben für Verlängerungsklemme	M3x10mm	1,5 N m

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Ziehen Sie die Gummiabdeckung über den RS910-Verteiler.
 - a) Beachten Sie, dass der RS910 bezüglich der normalen Anbringung von Rennradlenkern auf den Kopf gestellt installiert wird.
 - b) Vergewissern Sie sich, dass rings um die Fläche des RS910 eine gute Passform gegeben ist.
2. Installieren Sie die Di2 SD50-Kabel, indem Sie sie durch die Verlängerungsklemme führen (jedoch dürfen Sie jetzt noch nicht die Abdeckung an der Klemme aufsetzen oder die Klemme an der Verlängerung anbringen).
 - a) Verwenden Sie das Shimano TL-EW02-Werkzeug für die Kabelinstallation.
 - b) Ein SD50-Kabel kommt vom Schalthebel und das andere Kabel ist dasjenige, das aus der Verlängerung austritt.
3. Passen Sie die Gummiabdeckung vorsichtig der Verlängerungsklemme an.
4. Legen Sie das austretende SD50-Kabel zur Gummiabdeckung hin in eine Schlaufe.
5. Schieben Sie die Klemme auf die Verlängerung.
 - a) Vergewissern Sie sich, dass das austretende Kabel nicht eingequetscht wird und über die Rille in der Basis des Schraubenspalts in der Klemme zurückgeführt wird.
 - b) Schieben Sie die Klemme nicht so weit auf, dass sich die Gummiabdeckung verdreht.
6. Sobald Sie sich davon überzeugt haben, dass das Kabel korrekt verlegt ist, ziehen Sie die Klemmschraube mit einem Drehmoment von 3 N m fest.




Produktspezifische Einrichtungsbeschränkungen

Lässt sich nur Verlängerungen mit einem AD von 22,2 mm und einem ID von mindestens 19 mm anpassen.


7. Ziehen Sie die Gummiabdeckung über das Endstück des BT-DN110-Akkus.
8. Installieren Sie die Di2 SD50-Kabel, indem Sie sie durch die Verlängerungsklemme führen (jedoch dürfen Sie jetzt noch nicht die Abdeckung an der Klemme aufsetzen oder die Klemme an der Verlängerung anbringen).
 - a) Verwenden Sie das Shimano TL-EW02-Werkzeug für die Kabelinstallation.
 - b) Für die Verbindung mit dem Schalthebel können Sie entweder einen Shimano JC130 Y-Verteiler oder einen JC41 B-Verteiler verwenden, wobei darauf zu achten ist, dass die zwei SD50-Kabel möglichst nicht neben dem BT-DN110-Akku verlaufen.
 - c) Es wird empfohlen, das austretende Kabel mit einem Kabelbinder oder Klebeband in eine Schlaufe zu legen, damit während der Installation nicht daran gezogen werden kann.
9. Passen Sie die Gummiabdeckung vorsichtig der Verlängerungsklemme an.
10. Legen Sie das austretende SD50-Kabel zur Gummiabdeckung hin in eine Schlaufe.
11. Schieben Sie die Klemme auf die Verlängerung.
 - a) Achten Sie darauf, dass das austretende SD50-Kabel bei diesem Schritt nicht beschädigt wird.
 - b) Vergewissern Sie sich, dass das austretende Kabel nicht eingequetscht wird und über die Rille in der Basis des Schraubenspalts in der Klemme zurückgeführt wird.
 - c) Schieben Sie die Klemme nicht so weit auf, dass sich die Gummiabdeckung verdreht.
12. Sobald Sie sich davon überzeugt haben, dass das Kabel korrekt verlegt ist, ziehen Sie die Klemmschraube mit einem Drehmoment von 3 N m fest.
13. Vervollständigen Sie den Rest der Gruppenset-Installation entsprechend der Shimano-Anleitung.



SCHAUBILDER DER KABELFÜHRUNG: RAHMEN

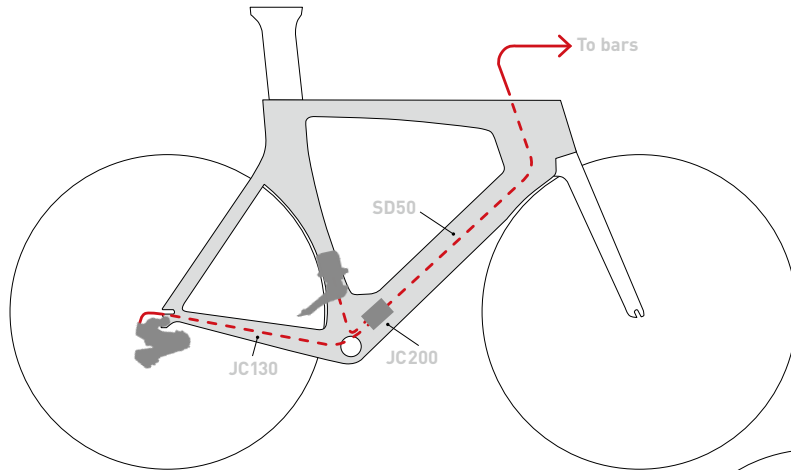


■ Zu den Stangen
Optionale Stellen für den Akku

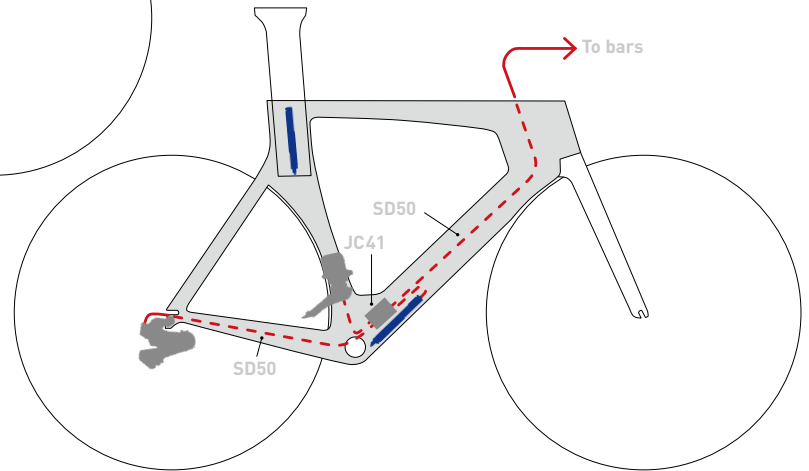


SCHAUBILDER DER KABELFÜHRUNG: LENKSTANGEN

Akku in Stange, Bremse / Schalthebel inbegriffen

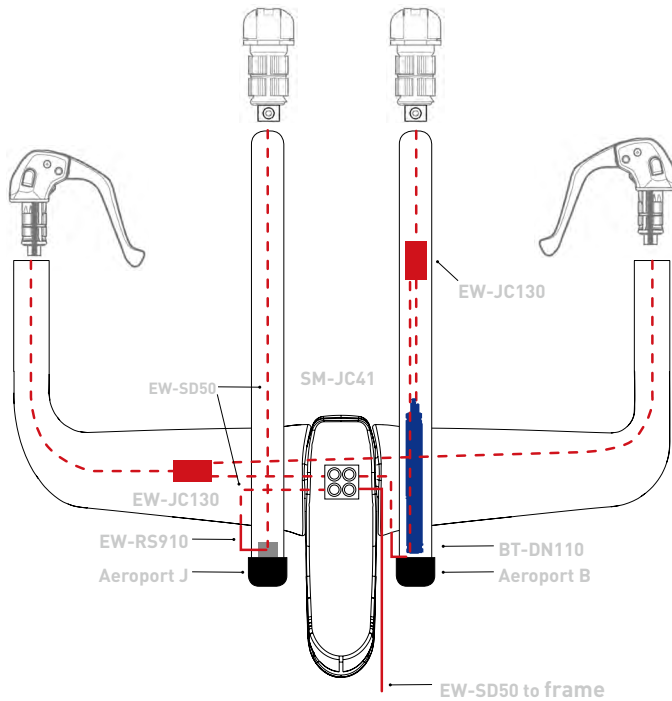


Akku im Rahmen, Bremse / Schalthebel inbegriffen

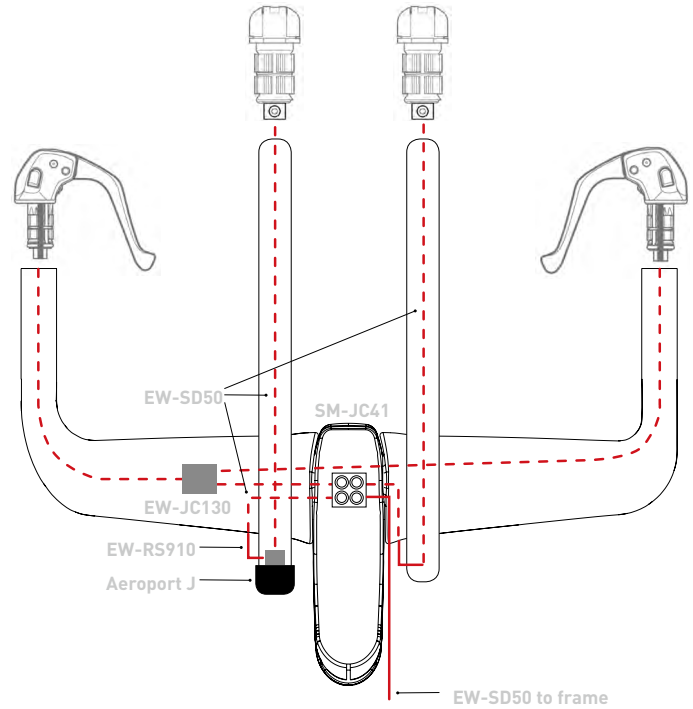


SCHAUBILDER DER KABELFÜHRUNG: LENKSTANGEN

Akku in Stange, keine Bremse / Schalthebel

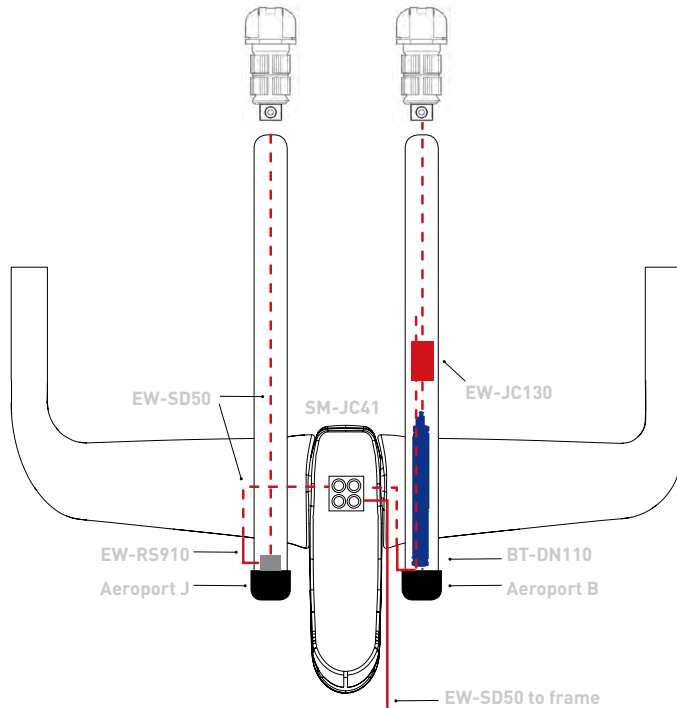

Akku im Rahmen, keine Bremse / Schalthebel

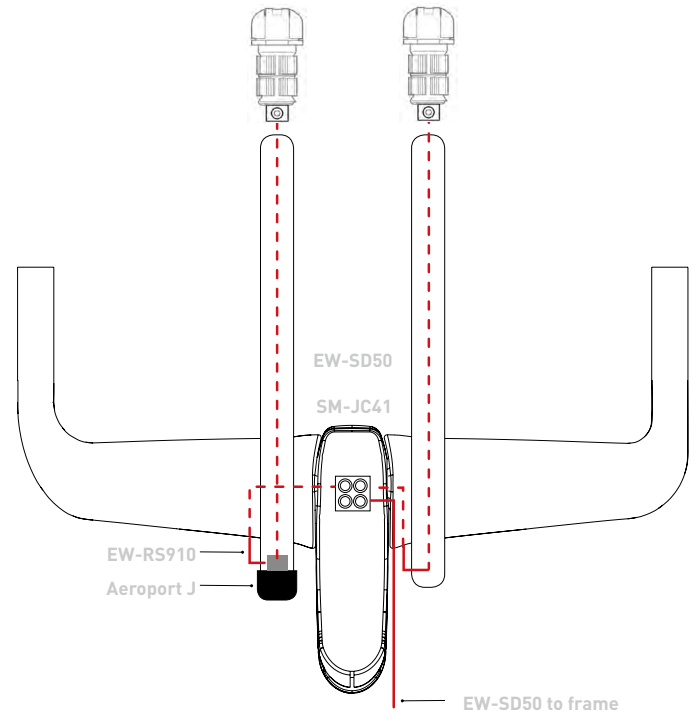

WARNUNG

- Weltweite zweijährige eingeschränkte Garantie von Profile Design.
- Profile Design, LLC (Händler) garantiert dem Erstkäufer („Ihnen“) gegenüber, dass das Produkt von Profile Design, für das Sie diese Garantie erhalten, zwei (2) Jahre ab Datum des Erstkauts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird.

Weitere Einzelheiten zur dieser Garantie, ihren Ausnahmen und/oder ihrer Inanspruchnahme erhalten Sie telefonisch unter +1 310.747.0085, Durchwahl 161, oder auf der Seite www.profile-design.com/pages/warranty



2677 El Presidio Street

Long Beach, CA 90810

Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC