



**PROFILE  
DESIGN** 

---

**HSF BTA WEDGES**

REVISION 02-01-11-2024

# INTRODUCCIÓN

**¡Gracias por la compra de este conjunto de Cuñas HSF BTA de Profile Design.**

Lea estas instrucciones por completo antes de intentar instalar este artículo. Se requiere una instalación apropiada para cumplir con la política de garantía de Profile Design. Si no está familiarizado con la instalación de accesorios de ciclismo, solicite la asistencia de su distribuidor local de Profile Design iniciando sesión en [www.profile-design.com](http://www.profile-design.com) y usando "Buscar distribuidor" o llamando al número de servicio al cliente de Profile Design p. # 888.800.5999.

**Nota para los distribuidores: Si instala este producto para el consumidor, proporcione este manual del propietario después de la instalación.**

## Herramientas y materiales necesarios:

- Llave hexagonal de 3 mm

## Su kit de Soporte de Botella debe incluir:

- Tres (3) cuñas de plástico (5°)
- Seis (6) tornillos de acero avellanados M5x10 con fijador de roscas preinstalado
- Una (1) arandela


## Componentes compatibles con esta Cuña:

- Cualquier soporte de botella con espacio estándar (64mm)
- Cualquier soporte BTA con espacio estándar (64mm)

**Si falta algo en el kit de cuñas, comuníquese con su distribuidor.**


**ADVERTENCIA: Periódicamente, revise que la Cuña no esté dañada, especialmente que no haya rayaduras en la superficie que podrían generar degradación y debilitamiento del material de base. Cambie cualquier componente si advierte daños causados por el uso o por algún accidente.**

# LISTA DE COMPONENTES

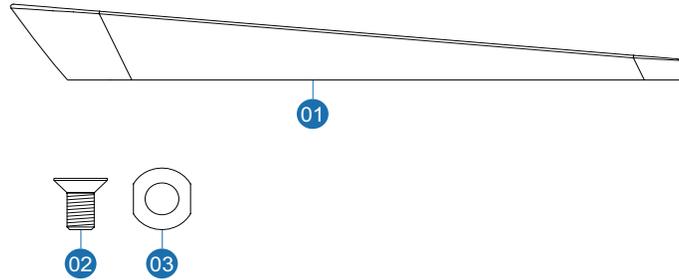




Núm. ref.	Núm. pieza	Cantidad requerida	Descripción de Parte
1	274473	3	Cuñas HSF BTA (5 grados)
2	313602	6	Perno - M5x10mm FHB con nylock
3	275674	1	Arandela 6x12x1.5 UCP

# ILUSTRACIONES DE LAS PIEZAS

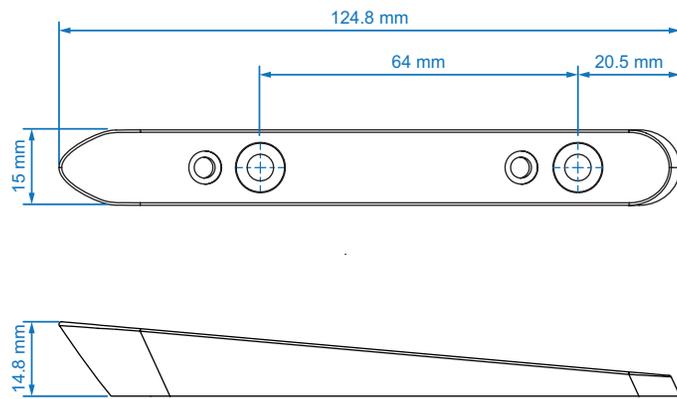

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Elija el número de cuñas necesarias, midiendo el ángulo del soporte o haciendo una prueba de ajuste.
2. Monte la primera cuña en el soporte BTA utilizando dos de los tornillos avellanados y apriete a 1Nm.
  - No engrase los tornillos, ya que esto neutralizará el fijador de roscas.
3. Cada cuña sucesiva se monta sobre la de abajo con dos tornillos avellanados apretados a 1Nm.
4. Una vez que haya conseguido el ángulo deseado, monte el soporte para botella en la cuña superior utilizando los tornillos suministrados con el soporte, con la arandela debajo del tornillo delantero y apriete a 1Nm.

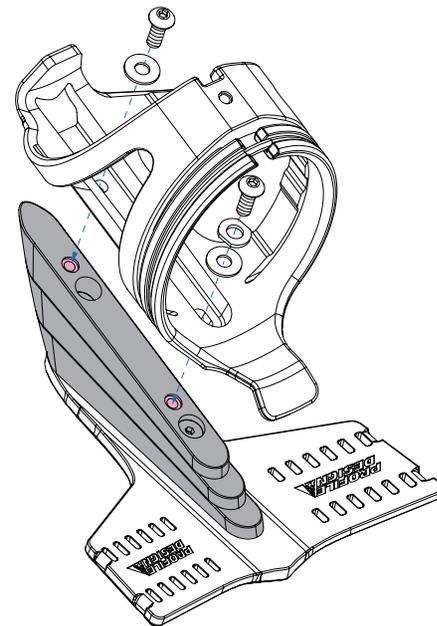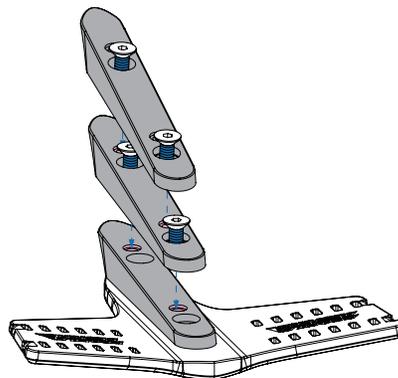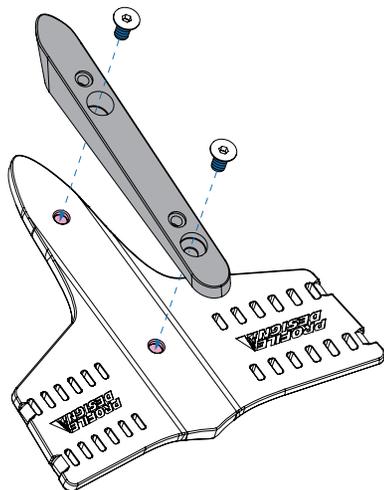

## ADVERTENCIA

- Garantía limitada mundial de 2 años de Profile Design.
- Profile Design, LLC (distribuidor) otorga a al comprador minorista original ("usted") del producto Profile Design una garantía de (2) dos años a partir de la fecha de la compra minorista original para los materiales y mano de obra. Para obtener más información sobre esta garantía, sus exclusiones y sobre cómo realizar un reclamo dentro del período de garantía, comuníquese al +1 310.747.0085 (extensión 161) o visite [www.profile-design.com/pages/warranty](http://www.profile-design.com/pages/warranty).



2677 El Presidio Street  
Long Beach, CA 90810  
Ph: 310-884-7756

[www.profile-design.com](http://www.profile-design.com)

© Profile Design LLC