



**PROFILE
DESIGN**

DRV SIZER BAR

VERSION 01-03-16-2020

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieser Profile Design Sizer Bar mit verstellbarer Breite. Diese Stange ist mit einer 31,8 mm breiten Vorbauklemme kompatibel. Sie ist nicht mit einer Klemme an der Lenkstange kompatibel.

Diese Stange dient nur der Anbringung an Fahrrädern.

Sie dient nicht dem Fahren auf einer Straße. Sie darf nur an einem Indoor-Trainingsgeräte oder verstellbaren Fahrrad verwendet werden.

Bitte machen Sie sich gründlich mit dieser Anleitung vertraut, bevor Sie zur Installation übergehen. Zur Einhaltung der Profile-Design-Garantiebestimmungen ist eine ordnungsgemäße Installation erforderlich. Sofern Sie nicht mit der Installation von Lenkern und deren Zubehör vertraut sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Profile-Design-Händler unterstützen. Dazu melden Sie sich bei www.profile-design.com an, nutzen die Händlersuche oder wenden sich telefonisch an den Profile-Design-Kundendienst.

Benötigte Werkzeuge und Materialien:


- 3-mm-Sechskantschlüssel
- Lithiumfett

Das Lenkerset umfasst:

- Eine (1) zentrale Hülse (Aluminium)
- Zwei (2) Schnellspannhebel
- Vier (4) M4x0.7x10SHB-Schrauben
- Zwei (2) DRV105-Lenker-Drops (rechts und links)
- Zwei (2) DRV120-Lenker-Drops (rechts und links)
- Zwei (2) DRV135-Lenker-Drops (rechts und links)







Falls etwas aus dem Lenkerset fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

KOMPONENTENLISTE

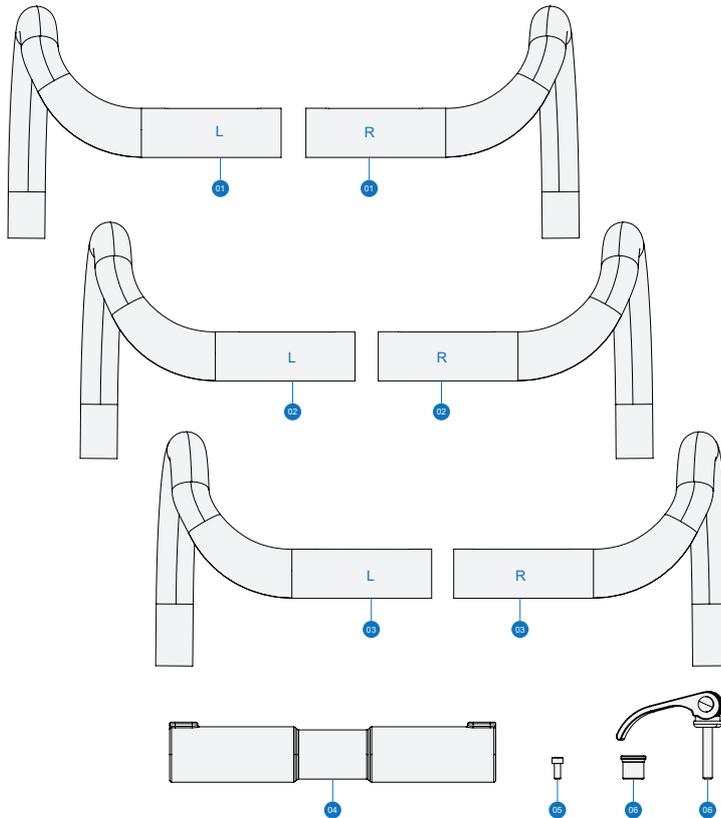


Anzahl Req.	Teile-Nr.	Ref.-Nr.	Teilebeschreibung
1	433205	1	DRV / SIZER Bar 105 flach schwarz L&R
1	433206	2	DRV / SIZER Bar 120 flach schwarz L&R
1	433207	3	DRV / SIZER Bar 135 flach schwarz L&R
1	189373	4	Klemme - DRV / SIZER Bar flach schwarz
4	313524	5	Schraube - M4*10 SHB
2	189374	6	Klemme - Schnelle Befestigung M6*60L schwarz

PART DRAWINGS

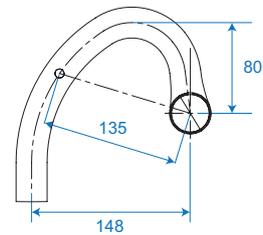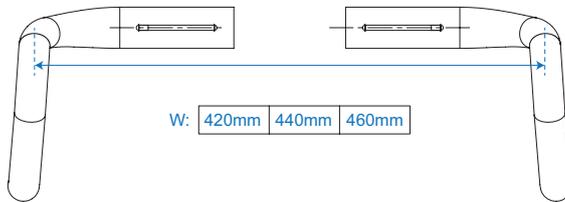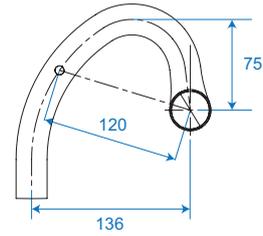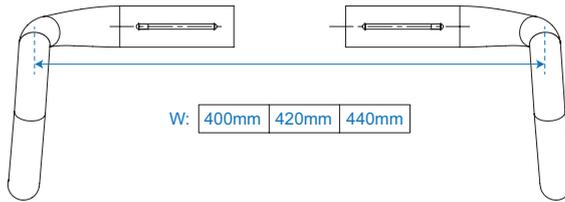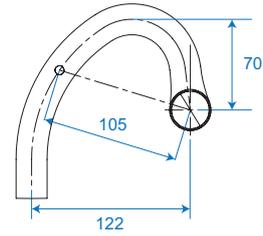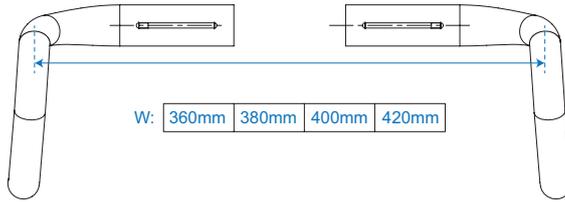


TEILEZEICHNUNGEN


1. Tragen Sie eine dünne Schicht Lithiumfett auf die Innenseiten der zentralen Hülse auf.
2. Setzen Sie die Schnellspannhebel so ein, dass sich der Hebel an der Vorderseite der Stange befindet.
3. Setzen Sie die gewünschten Lenkerenden so ein, dass der Schlitz an den Schraubenlöchern in der Vorderseite der Hülse ausgerichtet ist.

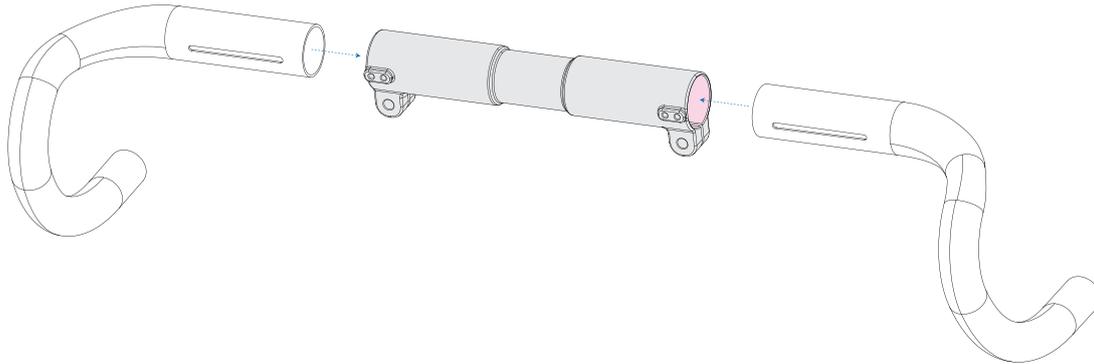

4. Setzen Sie die M4x0.7x10SHB-Schrauben in die Hülse ein, bis sie vollständig im Lenker stecken. Diese Schrauben verhindern eine Drehung des Lenkers während der Anbringung.
5. Stellen Sie die Stangen auf die gewünschte Breite an.
6. Schließen Sie die Schnellspannhebel so, dass der Hebel nach unten angewinkelt ist.

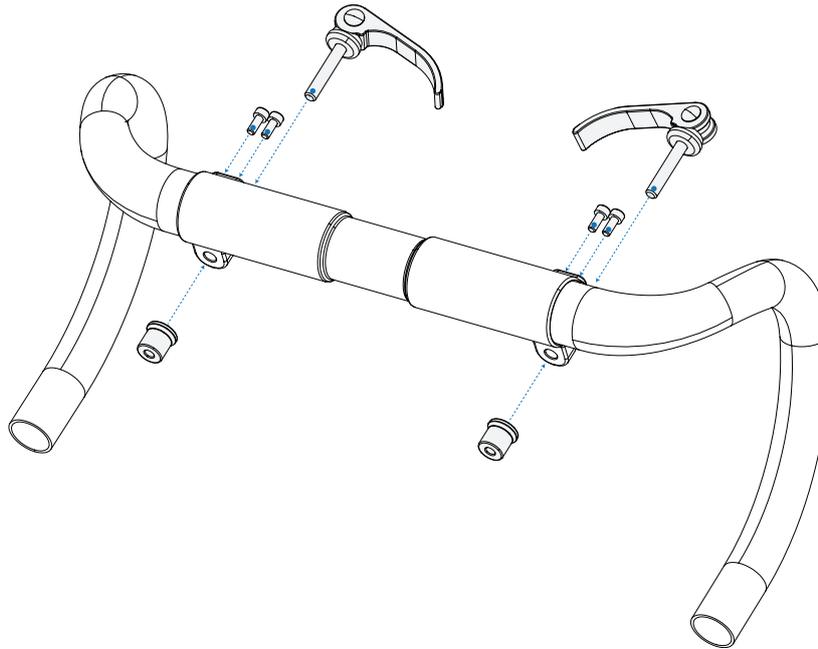

7. Installieren Sie die Stangen an einem Fahrrad, indem Sie den mittleren 31,8-mm-Abschnitt klemmen und die Vorbauschrauben bei 6 Nm festziehen.
8. Ändern Sie die Lenkerbreite während einer Montage, indem Sie die Schnellspannhebel öffnen, die Breite neu einstellen und die Hebel wieder schließen.
9. Ändern Sie die Lenkerform während einer Montage, indem Sie die Schnellspannhebel öffnen, die Antirotationsschrauben weit genug nach außen drehen, dass die Stange ausgezogen werden kann, und dann die Schritte 3 bis 6 wiederholen.

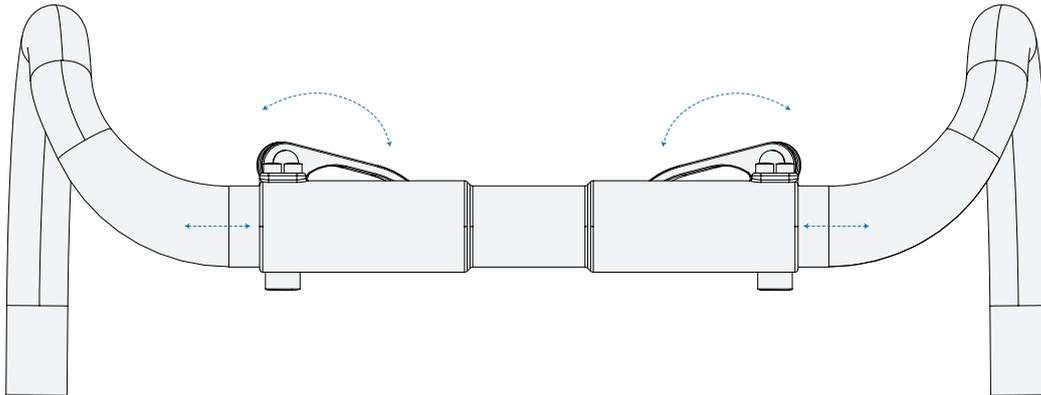

WARNUNG

- Weltweite zweijährige eingeschränkte Garantie von Profile Design.
- Profile Design, LLC (Händler) garantiert dem Erstkäufer („Ihnen“) gegenüber, dass das Produkt von Profile Design, für das Sie diese Garantie erhalten, zwei (2) Jahre ab Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Weitere Einzelheiten zur dieser Garantie, ihren Ausnahmen und/oder ihrer Inanspruchnahme erhalten Sie telefonisch unter +1 310.747.0085 Durchwahl 161 oder auf www.profile-design.com/pages/warranty



2677 El Presidio Street

Long Beach, CA 90810

Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC