

**PROFILE
DESIGN**

RAHMENSCHUTZ SYSTEM

VERSION 01-04-24-2020

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Rahmenschutzsystem Profile Design entschieden haben. Diese Anweisungen gelten für die Verwendung des "Rahmenschutz systems" zum Binden von Gegenständen an das Fahrrad.

Please read these instructions thorouBitte machen Sie sich gründlich mit dieser Anleitung vertraut, bevor Sie zur Installation übergehen. Zur Einhaltung der Profile-Design-Garantiebestimmungen ist eine ordnungsgemäße Installation erforderlich. Sofern Sie nicht mit der Installation von Aerobars und deren Zubehör vertraut sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Profile-Design-Händler unterstützen. Dazu melden Sie sich bei www.profile-design.com an und nutzen die „Händlersuche“ oder wenden sich telefonisch an den Profile-Design-Kundendienst unter der Nummer 888.800.5999.

Hinweis an Händler: Wenn Sie dieses Produkt für einen Kunden installieren, geben Sie dem Kunden anschließend diese Anleitung mit.

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- Scharfe Schere
- Seitenschneider

In Ihrem Rahmenschutz system-Set sollten die folgenden Gegenstände enthalten sein:

- Zwei (2) 200 mm lange Gummischutzstreifen
- Zwei (2) 250 mm lange Kabelbinder

Falls irgendein Teil im Set fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

PART DRAWINGS

MENGE. Anf.	Teile-Nr.	Ref.-Nr.	Teillebeschreibung
2	295327	1	Gummischutzstreifen - Rahmenschutzstreifen Schwarz 9 * 200mm
2	295328	2	Kabelbinder - 3,6 * 250 mm schwarz




KOMPATIBILITÄT

1. Jeder Kabelbinder, der in den Kanal passt.
2. Das Rahmenschutz system kann zum Schutz von Rahmen/ Gabel/Lenkern oder anderer Komponenten vor Kratzern durch einen Kabelbinder genutzt werden.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Wickeln Sie das Rahmenschutz system um das Rohr, das Sie schützen möchten. Prüfen Sie, ob es passt. Falls es zu lang ist, kürzen Sie es mit einer Schere oder einem Seitenschneider.
- Beachten Sie, dass es okay ist, wenn das Rahmenschutz system überlappt oder unter dem Gegenstand sitzt, an dem es befestigt werden soll.
2. Das Rahmenschutz system kann zum Schutz von Rahmen/Gabel/Lenkern oder anderer Komponenten vor Kratzern durch einen Kabelbinder genutzt werden.
3. Stellen Sie sicher, dass sich nichts Wichtiges wie Brems- oder Schaltkabel unter dem Kabelbinder verfangen.
4. Schließen Sie den Kabelbinder und ziehen Sie ihn allmählich fest. Achten Sie darauf, dass er im Kanal am Rahmenschutz system sitzt.
5. Wiederholen Sie dies mit dem zweiten Kabelbinder.
6. Schneiden Sie die Überlänge der Kabelbinder mit einer Schere oder einem Seitenschneider ab.

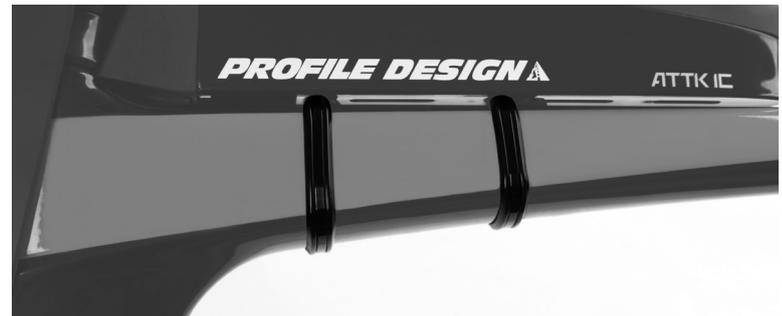

WARNUNG

- Weltweite zweijährige eingeschränkte Garantie von Profile Design.
- Profile Design, LLC (Händler) garantiert dem Erstkäufer („Ihnen“) gegenüber, dass das Produkt von Profile Design, für das Sie diese Garantie erhalten, zwei (2) Jahre ab Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Weitere Einzelheiten zur dieser Garantie, ihren Ausnahmen und/oder ihrer Inanspruchnahme erhalten Sie telefonisch unter +1 310.747.0085, Durchwahl 161, oder auf der Seite www.profile-design.com/pages/warranty.



2677 El Presidio Street

Long Beach, CA 90810

Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC