

**PROFILE
DESIGN**

車架保护系统

VERSION 01-04-24-2020

简介

感谢您购买此“Profile Design 車架保护系统”。這些说明事項适用于如何用“車架保护系统”，将物品捆扎到自行车上。

在尝试安装此物件前，请仔细阅读本指示说明。正确的安装是符合 Profile Design 公司保修条款要求的必要条件。如果您不熟悉如何安装空气力学把手组或其附件，请登录 www.profile-design.com 并使用 "dealer search" (经销商搜索) 或致电 Profile Design 客服电话 (号码: 888.800.5999)，以寻求当地 Profile Design 经销商的帮助。

经销商须知: 如果您为普通用户安装此产品，安装后请为其提供本用户手册。

所需工具和材料:

- 开刃剪
- 斜口钳

此框架保护系统套件应包括:

- 两 (2) 个 200mm 橡胶保护条
- 两 (2) 个 250mm 扎带

如果此套件有任何物品缺失，请联系经销商。

组件列表

数量需求	部件号	参考号	零件描述
2	295327	1	橡胶保护条-框架保护条黑色9 * 200mm
2	295328	2	扎带-3.6 * 250mm黑色




兼容性

1. 任何扎带都可以嵌入凹槽。
2. 车架保护系统可用于保护车架 / 前叉 / 把手或其他任何组件不被扎带划伤。

安装说明

1. 将车架保护系统包裹在需要保护的管件上，以测试是否适用。如果太长，用开刀剪或斜口钳进行适当剪短。
- 请注意，车架保护系统可以重叠或垫在管件连接件下面。
2. 车架保护系可用于保护车架 / 前叉 / 把手或其他任何组件不被扎带划伤。
3. 检查确认刹车或换挡线等重要部件没有被扎带勾住。
4. 闭合扎带并逐步收紧，确保其嵌入 FPS 的凹槽。
5. 重复操作第二条扎带。
6. 用开刀剪或斜口钳小心地剪掉多余的扎带。

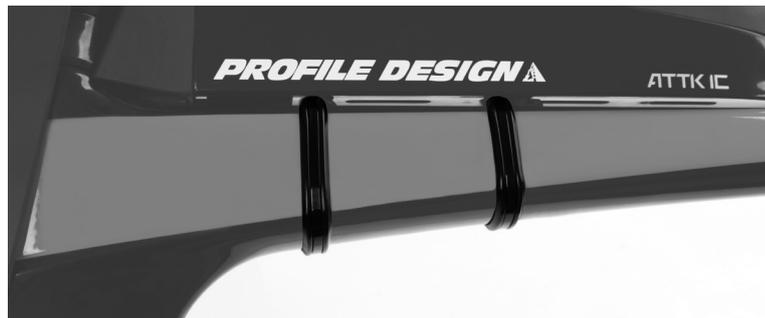

 **警告**

- Profile Design 全球两年有限保修。
- Profile Design LLC (经销商) 向原零售购买人 (“您”) 保证, 享受本保修的 Profile Design 产品自原零售购买之日起两年内享有材料和工艺缺陷方面的免费服务。
有关此保修的详情、其排除条款和 / 或如何按照保修条款进行索赔, 请致电 +1 310.747.0085 转 161 或访问 www.profile-design.com/pages/warranty



2677 El Presidio Street

Long Beach, CA 90810

Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC