



**PROFILE
DESIGN**



HSF FACEPLATE

VERSION 01-04-14-2020

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der Profil Design HSF Vorbau-Frontplatte entschieden haben. Diese Anleitung gilt für den 1/Seventeen-Vorbau und die HSF Aeria Bottle.

Bitte machen Sie sich gründlich mit dieser Anleitung vertraut, bevor Sie zur Installation übergehen. Zur Einhaltung der Profile-Design-Garantiebestimmungen ist eine ordnungsgemäße Installation erforderlich. Sofern Sie nicht mit der Installation von Aerobars und deren Zubehör vertraut sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Profile-Design-Händler unterstützen. Dazu melden Sie sich bei www.profile-design.com an und nutzen die „Händlersuche“ oder wenden sich telefonisch an den Profile-Design-Kundendienst unter der Nummer 888.800.5999.

Kompatibilität: Dieses Produkt ist nur mit dem Profil Design 1/Seventeen-Vorbau in der Ausrichtung nach unten kompatibel.

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- 3-mm-Sechskantschlüssel
- 4-mm-Sechskantschlüssel
- Drehmomentschlüssel mit 4-mm-Sechskant-Aufsatz
- Montagepaste, wie Finishline Fiber Grip™
- Gewindekleber, wie Loctite® Threadlocker Blue 242®

In Ihrem Vorbau-Frontplatten-Set sollten die folgenden Gegenstände enthalten sein:

- Eine (1) Vorbau-Frontplatte (Aluminium)
- Vier (4) M5x18-mm-Schrauben (Stahl)


Optionales mit dieser Aerobar kompatibles Zubehör

- Profile Design HSF Aeria Bottle.

Falls irgendein Teil im Vorbau-Frontplatten-Set fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



KOMPONENTENLISTE

Ben. Anz.	Teile-Nr.	Ref.-Nr.	Teilebeschreibung
1	323200	1	Vorbaukappe - 1/Seventeen HSF Aeria Vorbau Aluminium Flach Schwarz mit schwarzem Logo
4		2	Schraube - M5*18

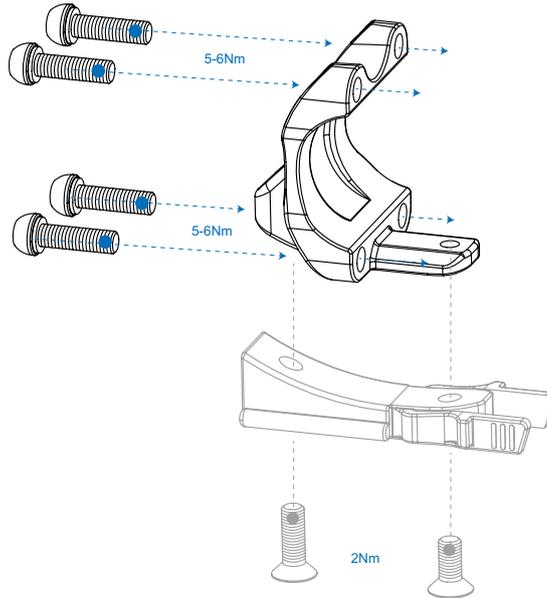

Ref.-Nr.	Position	Schraubengröße	Drehmoment
1	Frontplatte-Schrauben	M5*18	5-6 Nm
2	HSF Montageschrauben	M5*12 / 16	2 Nm

TEILEZEICHNUNGEN

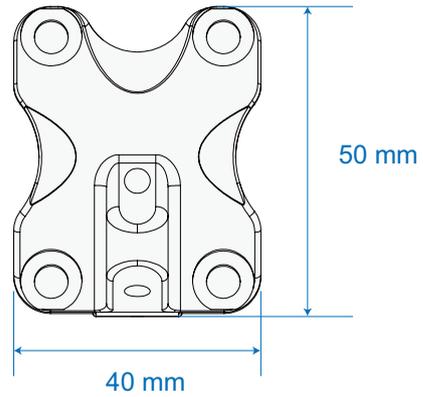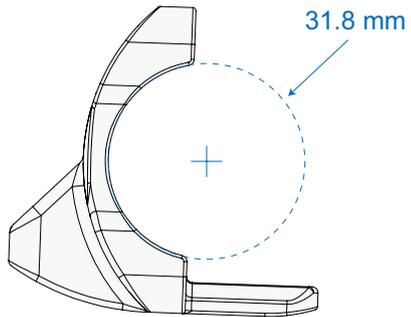

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Anbringen der Frontplatte

Wenn der Vorbau bereits an einem Fahrrad montiert ist

1. Messen und notieren Sie zunächst den Winkel, auf den die Lenkstange eingestellt ist.
 - Oder verwenden Sie eine Markierung, um eine Ausrichtungsmarkierung auf der Lenkstange und den Vorbau zu zeichnen.
2. Entfernen Sie die vorhandene Frontplatte von dem Vorbau.
3. Tragen Sie Montagepaste auf die Innenseite der Lenkerklemmen auf.
4. Installieren Sie die HSF-Vorbau-Frontplatte auf dem Vorbau, indem Sie die Schrauben mit dem 4-mm-Sechskantschlüssel anziehen, bis sie fest sitzen.
5. Überprüfen Sie, ob der Winkel der Lenkstange mit dem Originalwinkel übereinstimmt.
6. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel mit 4-mm-Sechskant-Aufsatz bei 5 Nm–6 Nm fest.
 - Wenn Sie eine Lenkstange verwenden, die nicht von Profile Design hergestellt wurde, überprüfen Sie die maximale Drehmomentangabe des Lenkstangenherstellers.


Wenn dies eine neue Installation ist

1. Befestigen Sie den Vorbau am Gabelschaft.
2. Installieren Sie die Verschlusskappe des Steuersatzes und überprüfen Sie die maximale Drehmomentangabe des Gabel- und Steuersatzherstellers.
3. Richten Sie den Vorbau aus und ziehen Sie die beiden hinteren Schrauben mit dem 4-mm-Sechskantschlüssel fest, bis sie fest sitzen.
4. Entfernen Sie die vorhandene Frontplatte von dem Vorbau.
5. Tragen Sie Montagepaste auf die Innenseite der Lenkerklemmen auf.
6. Installieren Sie die HSF-Vorbau-Frontplatte auf dem Vorbau, indem Sie die Schrauben mit dem 4-mm-Sechskantschlüssel anziehen, bis sie fest sitzen.
7. Stellen Sie den Winkel der Lenkstange ein.
8. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel mit 4-mm-Sechskant-Aufsatz bei 5 Nm–6 Nm fest.
 - Wenn Sie eine Lenkstange und eine Gabel verwenden, die nicht von Profile Design hergestellt wurden, überprüfen Sie die maximale Drehmomentangabe des Herstellers der Lenkstange und der Gabel.

WARNUNG: Ziehen Sie die Lenkerklemme nicht zu fest an, andernfalls könnte sie brechen oder anderweitig beschädigt werden.

Befestigung der HSF Aeria-Montierung

9. Prüfen Sie, ob die Montagebolzen mit Schraubensicherungsband versehen sind, falls nicht - flüssigen Schraubensicherungslack auftragen.
10. Installieren Sie die Halterung mit dem 3-mm-Sechskantschlüssel - der Clip sollte sich auf der Rückseite der Halterung befinden.
11. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel mit 3-mm-Sechskant-Aufsatz an.
12. Folgen Sie den Anweisungen für die HSF Aeria, um die Flasche zu installieren.

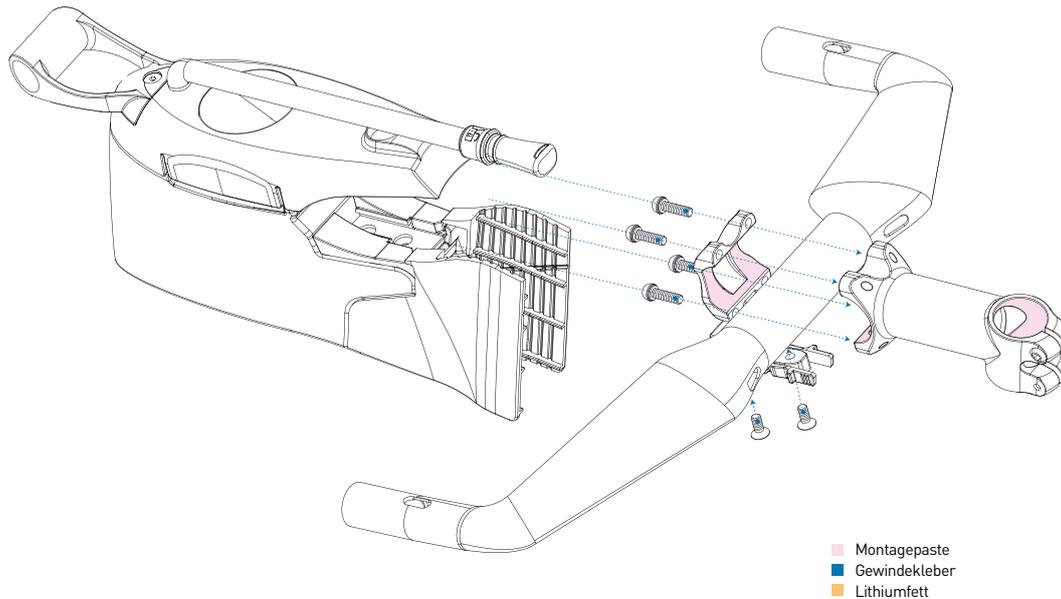

WARNUNG

- Weltweite zweijährige eingeschränkte Garantie von Profile Design.
- Profile Design, LLC (Händler) garantiert dem Erstkäufer („Ihnen“) gegenüber, dass das Produkt von Profile Design, für das Sie diese Garantie erhalten, zwei (2) Jahre ab Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird.

Weitere Einzelheiten zur dieser Garantie, ihren Ausnahmen und/oder ihrer Inanspruchnahme erhalten Sie telefonisch unter +1 310.747.0085, Durchwahl 161, oder auf der Seite www.profile-design.com/pages/warranty



2677 El Presidio Street

Long Beach, CA 90810

Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC