



**PROFILE
DESIGN**

SONIC ERGO 45AR AEROBARS

VERSION 01-03-05-2020

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por la compra de esta barra de descanso de Profile Design! Estas instrucciones se aplican al soporte Sonic, con los reposabrazos Ergo, Race o Boom y la extensión Profile Design 45AR

Lea estas instrucciones por completo antes de intentar instalar este producto. Se requiere una instalación apropiada para cumplir con la política de garantía de Profile Design. Si no está familiarizado con la instalación de Aerobarras o sus accesorios, solicite la asistencia de su distribuidor local de Profile Design iniciando sesión en www.profile-design.com y usando "Buscar distribuidor" o llamando al número de servicio al cliente de Profile Design p. # 888.800.5999.

Nota para los distribuidores: Si instala este producto para el consumidor, proporcionele este manual del propietario después de la instalación.

Herramientas y materiales necesarios:

- Llave hexagonal de 5mm
- Llave dinamométrica con una broca hexagonal de 5 mm
- Compuesto de ensamblaje como Finishline Fiber Grip™
- Threadlocker como Loctite® Threadlocker Blue 242®
- Alcohol isopropílico
- Guía de corte
- Sierra para metales (hoja 18T para aluminio)
- Lima de media caña
- Cinta eléctrica / aislante
- Paño limpio y libre de pelusas

El kit de barra de descanso debe contener:

- Dos (2) soportes superiores para barra de descanso (aluminio)
- Dos (2) soportes inferiores para barra de descanso (aluminio semiesférico)
- Cuatro (4) pernos M6x18
- Dos (2) pernos M6x15 preinstalados en el soporte superior
- Una (1) extensión de aluminio
- Dos (2) tapones para la salida del cable
- Dos (2) sujetavazos para reposabrazos
- Dos (2) almohadillas para apoyabrazos (espuma)
- Dos (2) ganchos y pegatinas de bucle
- Cuatro (4) tornillos avellanados M6x12

Accesorios opcionales compatibles con esta barra de descanso


- Kit de elevación del soporte de la barra de descanso de Profile Design

Si falta algo en el kit de barra de descanso, comuníquese con su distribuidor.

Tenga en cuenta que las áreas roscadas han sido sometidas a tratamiento previo por Profile Design durante la producción con un compuesto bloqueador de roscas azul. Este compuesto especial es fácil de detectar en las roscas de todos los pernos provistos. Si no puede detectar este compuesto de bloqueo de roscas o si está reinstalando el perno, antes del montaje vuelva a aplicar un compuesto de bloqueo de roscas azul adecuado, disponible en Loctite® u de otra compañía.


ADVERTENCIA: Revise periódicamente la Aerobarra para detectar daños, particularmente si presenta rasguños a través del revestimiento anodizado (partes de aluminio) o la capa transparente (partes de carbono) que podrían provocar la degradación y el debilitamiento del material base. Cambie las barras de descanso si advierte daños causados por el uso o por algún accidente.

LISTA DE COMPONENTES

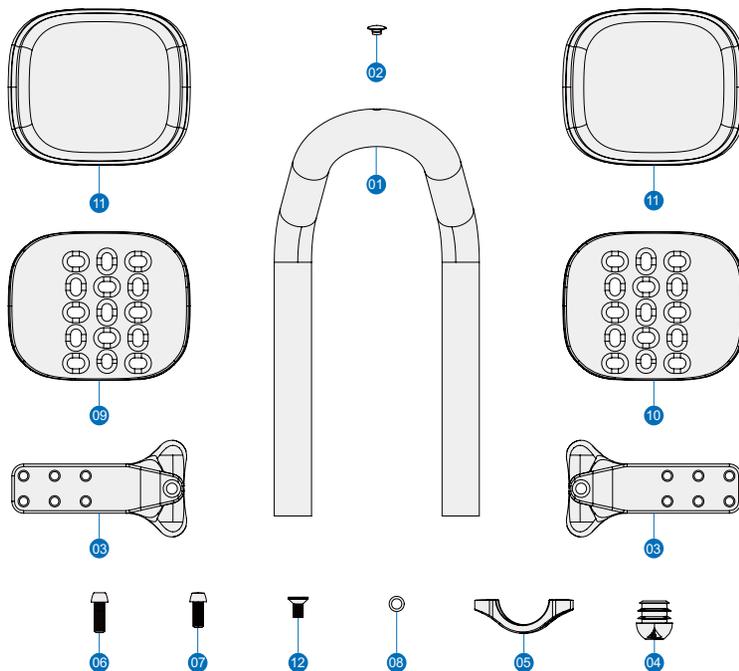


Cant. Req.	Parte.#	Núm. ref.	Descripción de Parte
1	852274	1	Extensión -Aleación Plana 45ar 240mm BK Ano con / Logo BK
1	716668	2	Enchufe - Century & Gap Cap (5.2mm)
2	189365	3	Soporte - Soporte Superior Sonic 31.8mm de Aleación Plana Anodizado Negro Izq&Der (con Marca de Indicador de Montaje)
2	716666	4	Enchufe Trasero AL Ext con ranura y Logo
2	189366	5	Soporte - Soporte Inferior 31,8mm Sin Rosca Llano Negro
2	312615	6	Perno- tapa de seta M6x15 BCP
4	919211	7	Perno- tapa de seta M6x18 BCP
6	550006	8	Arandela - M6x9x8 SS
1	200062	9	Apoyabrazos - ERGO con Adhesivo de Gancho en Lado A
1	200063	10	Apoyabrazos - ERGO con Adhesivo de Gancho en Lado B
2	685215	11	ALMOHADILLA-CARRERA/ERGO 10mm
4	313593	12	Perno: M6x12 FHB. con tratamiento inoxidable Nylok (SUS304)


ILUSTRACIONES DE LAS PARTES

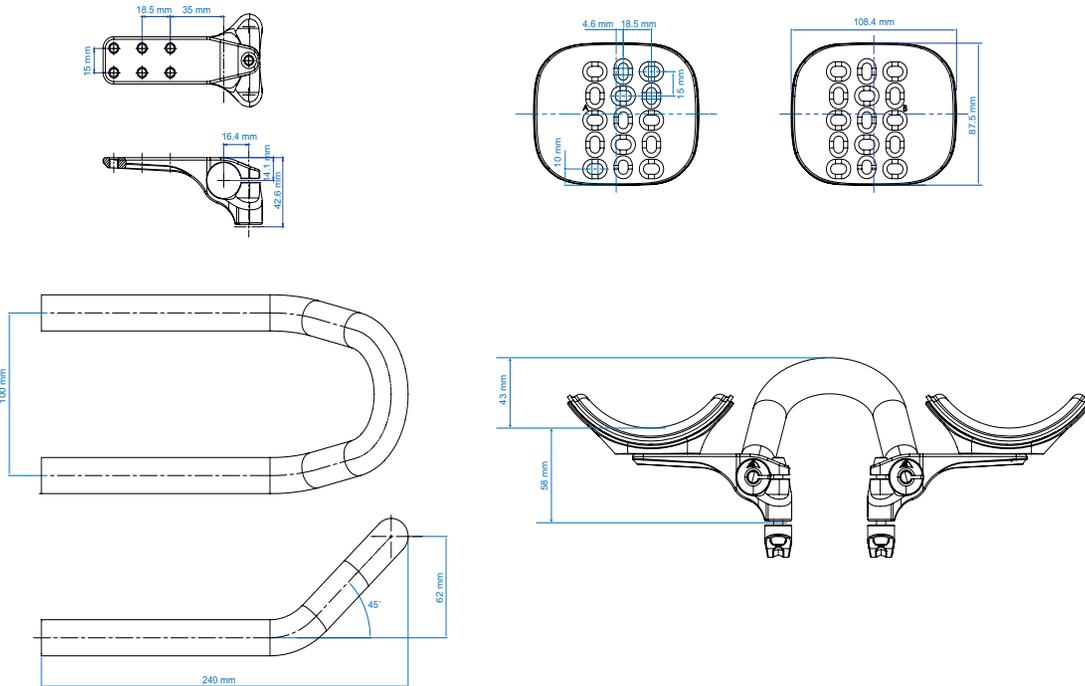

LIMITACIONES DE CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

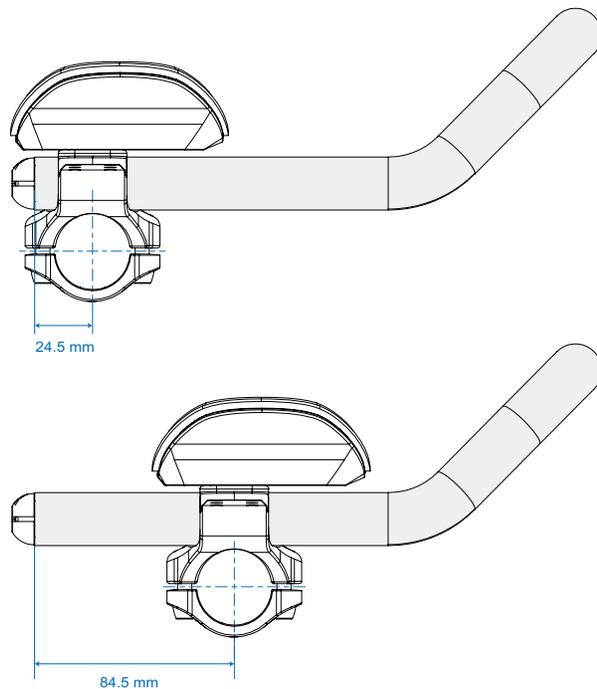


VALORES DE PAR

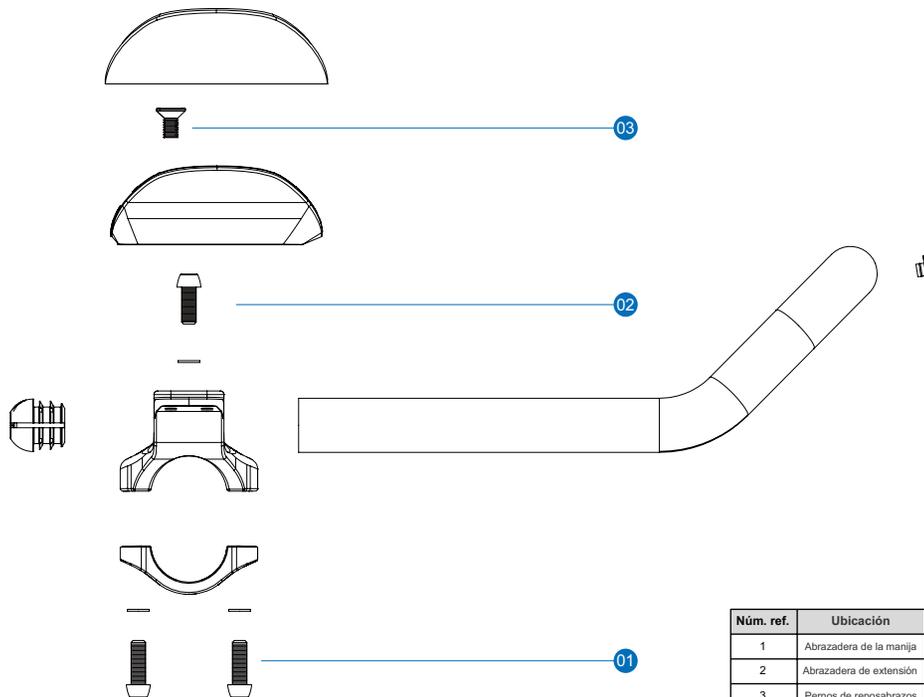


Núm. ref.	Ubicación	Tamaño del perno	Par
1	Abrazadera de la manija	M6x18mm	6Nm (53 inlbf)
2	Abrazadera de extensión	M6x15mm	6Nm (53 inlbf)
3	Pernos de reposabrazos	M6x12mm CS	4.7Nm (42 inlbf f)

LONGITUDES DEL PERNO

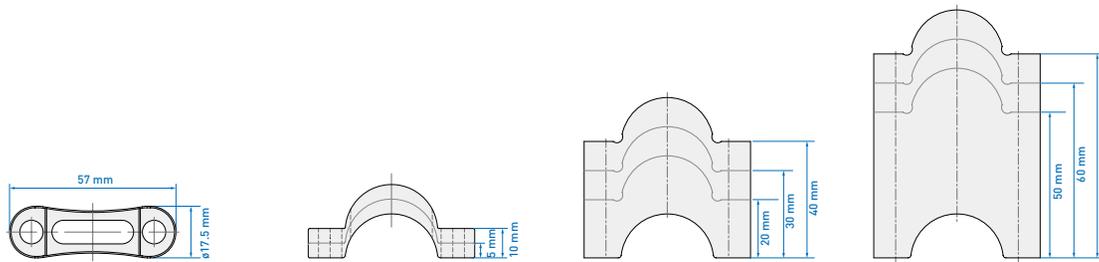


⚠ Use solo los pernos suministrados por Profile Design.

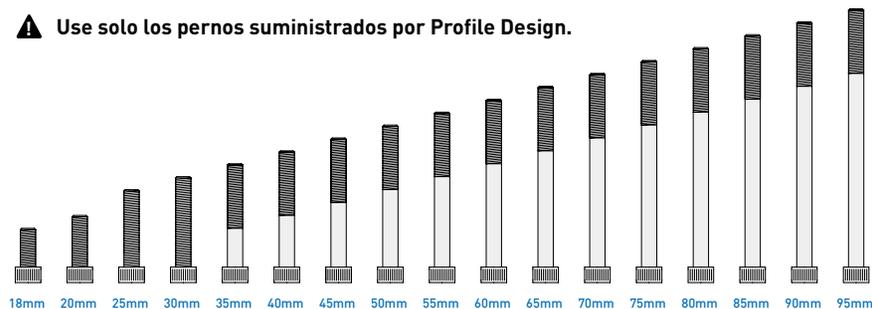

Elevadores (mm)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Perno (mm)	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Aplique una fina capa de compuesto de montaje en las caras interiores de la abrazadera del manillar en las partes superior e inferior del soporte.
 - a) Si va a usar un kit elevador de soporte Aerobar, aplique el compuesto de ensamblaje a todas las caras de los elevadores y siga las instrucciones con el kit elevador.
 - b) Si está usando calzos de reducción de 31,8 a 26,0, aplique el compuesto de montaje a ambos lados de los calzos.
2. Agarre las dos mitades de la abrazadera del manillar alrededor del manillar y luego utilice la llave hexagonal de 5 mm para instalar los pernos M6 a través del soporte inferior en el soporte superior. Tenga cuidado de que el primer encaje de la rosca se suave para evitar el cruce roscado del perno.
3. Apriete los pernos hasta que el soporte de la barra de descanso esté firmemente en su lugar en la barra y repita con el otro lado.

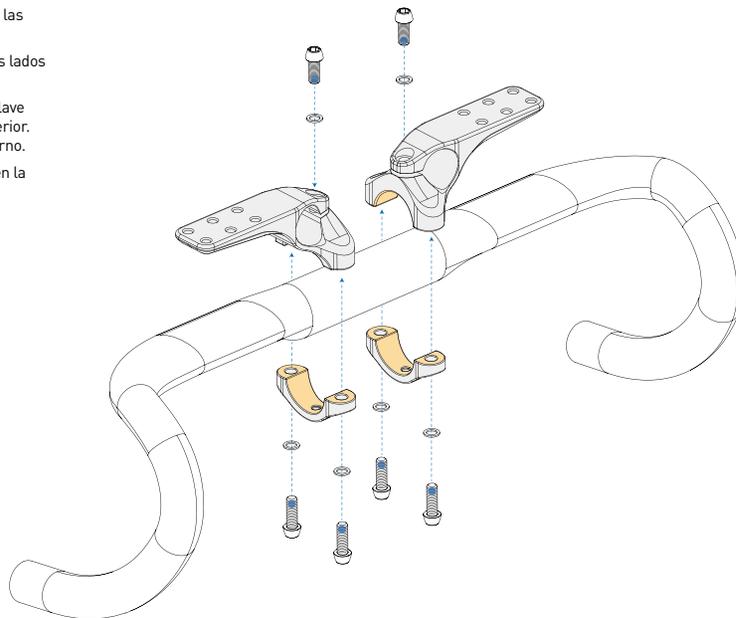

- Compuesto de montaje
- Compuesto de fijación
- Grasa de litio


4. Aplique la pasta de montaje al interior de las abrazaderas de extensión
5. Instale la extensión en la posición deseada y apriete el perno de fijación de la extensión M3 con la llave hexagonal de 5 mm para que estén bien ajustados.
6. Verifique la colocación de los soportes y la extensión, luego use la llave dinamométrica con un accesorio de 5 mm para apretar la abrazadera de la manija a 6 Nm.
7. Luego use la llave dinamométrica con el accesorio de 5 mm para apretar las abrazaderas de extensión a 6 Nm.

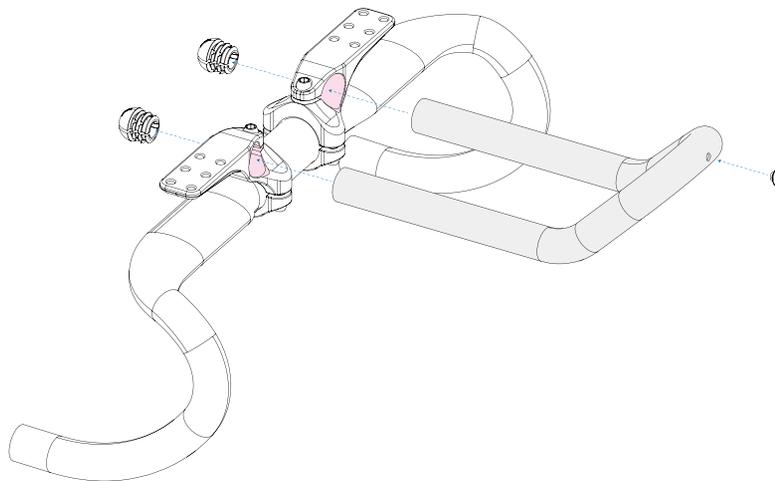

- Compuesto de montaje
- Compuesto de fijación
- Grasa de litio

ADVERTENCIA:
Apretando demasiado la abrazadera de la manija puede provocar grietas y posibles fallas en la manija.

8. Sujete los reposabrazos a los soportes con los pernos avellanados M6x12mm, tenga en cuenta que los reposabrazos tienen un diseño desplazado, por lo que se debe tener cuidado para garantizar que cada lado se coloca de la misma manera.
9. Aplique una capa ligera de grasa a la superficie de los pernos como una capa protectora contra los efectos del sudor.
10. Fije la almohadilla colocando cuidadosamente el gancho y el respaldo de bucle del apoyabrazos y mantenga firmemente durante 30 segundos. Repita el procedimiento para el otro apoyabrazos. Nota que los cojines de estos modelos de reposabrazos son simétricos, por lo que no importa a qué lado se aplique cada cojín.


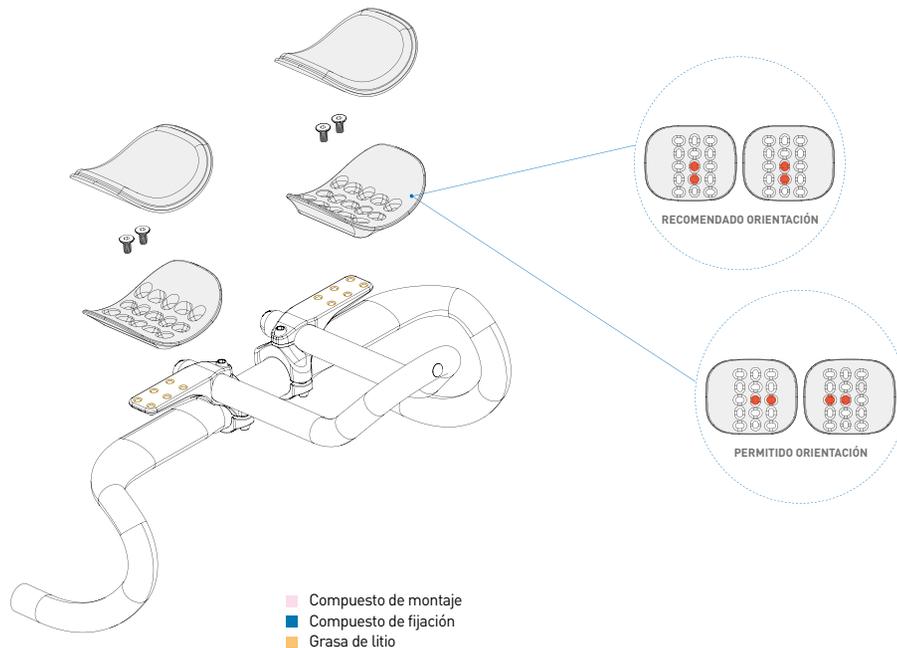


CÓMO CORTAR LAS EXTENSIONES



1. Determine con cuidado el largo necesario del extensor; para ello, realice una prueba en la bicicleta o mida los extensores que tiene actualmente.
2. Realice el punto en el que desea realizar un corte.
3. Se recomienda verificar las medidas después de marcar por primera vez la línea de corte a fin de garantizar que no haya diseñado extensores demasiado cortos.
4. Monte la guía de corte de forma segura en un tornillo de banco. Después, coloque la extensión en la guía y alinee la línea de corte marcada con la ranura en la guía de corte.
 - a. Para aluminio se recomienda una cuchilla de 18 dientes. Junto con protección para los ojos.
5. Con la sierra para metales, realice movimientos firmes con la cuchilla por la guía de corte, y deje que la cuchilla haga todo el trabajo. No aplique fuerza excesiva a la sierra para metales ya que corre el riesgo de romper la cuchilla y la posibilidad de lesiones.
6. Repita el proceso para el otro lado de la extensión.
7. Una vez que haya cortado ambos lados de la extensión, use la lima semicircular para eliminar los bordes afilados de las caras interior y exterior de la extensión.

CÓMO INSTALAR NUEVOS REPOSABRAZOS

1. Para montar los apoyabrazos, primero asegúrese de que la cara interior del apoyabrazos esté libre de pelusa y grasa; si el reposabrazos ha sido aplicado previamente con un gancho y una pegatina de bucle aplicado, el residuo debe ser removido primero mecánicamente o con un disolvente a base de cítricos.
2. Antes de aplicar el gancho y la pegatina de bucle, puede optar por limpiar la superficie con alcohol isopropílico para asegurar una buena adhesión. Remueva el respaldo del adhesivo de gancho y bucle y aplíquelo al reposabrazos, alisando el adhesivo para asegurarse de que no haya burbujas de aire atrapadas debajo.
3. Deje que la pegatina se cure por 24 horas antes de usar.

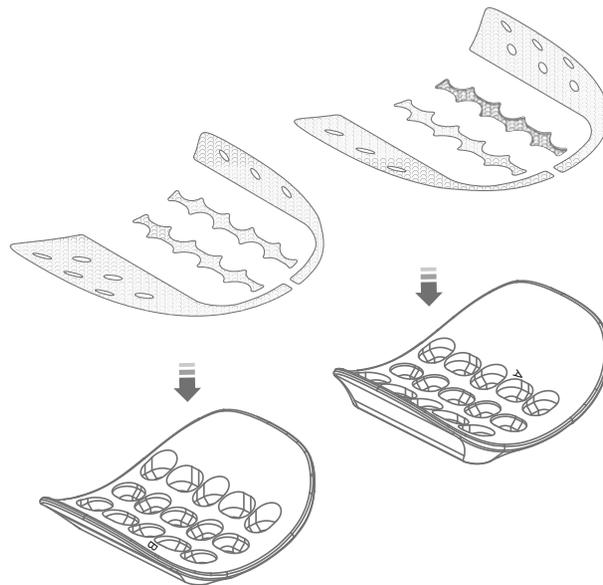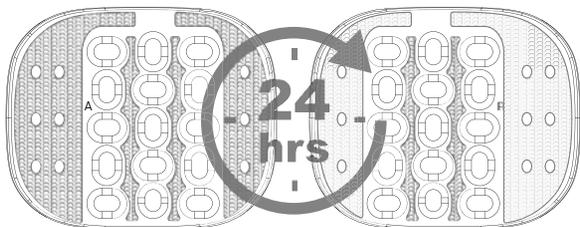

USO DEL APOYABRAZOS

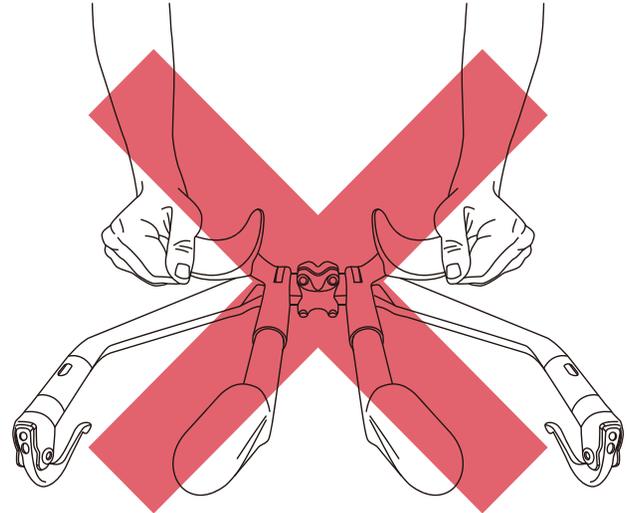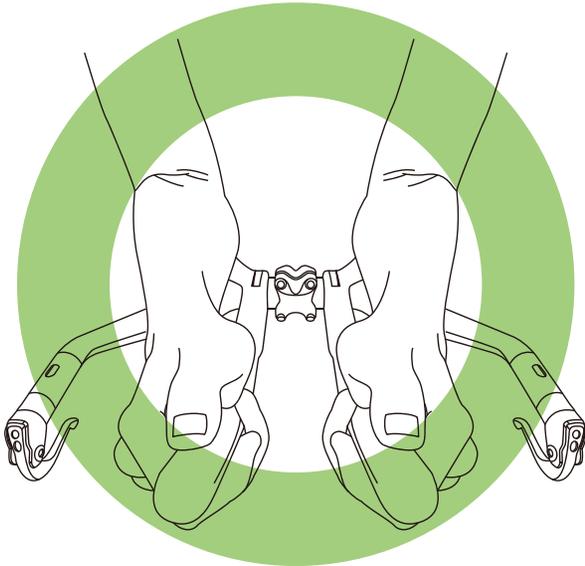

⚠ ADVERTENCIA

¡No ejerza fuerza sobre los lados de los apoyabrazos!

ADVERTENCIA

- Garantía mundial limitada de dos años de Profile Design.
- Profile Design, LLC (distribuidor) garantiza al comprador minorista original ("usted") que el producto Profile Design para el que recibió esta garantía está libre de defectos de material y mano de obra para (2) dos años a partir de la fecha de compra minorista original. </825 Para obtener más detalles sobre esta garantía, sus exclusiones y/o cómo realizar un reclamo bajo la garantía, llame al +1 310.747.0085 extensión 161 o visite www.profile-design.com/pages/warranty



2677 El Presidio Street
Long Beach, CA 90810
Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC