



Elite SERIES

ASSEMBLY INSTRUCTIONS *INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE*

Watch our installation video at proslat.com
Visionnez notre vidéo d'installation au proslat.com



PEGBOARD PANNEAU PERFORÉ

TOOLS REQUIRED OUTILS REQUIS



Drill / Perceuse



Level/Niveau



Phillips head screwdriver
Tournevis étoile



Stud Finder / Détecteur de montants



Tape Measure / Ruban à mesurer

YOUR PACKAGE CONTAINS/VOTRE EMBALLAGE CONTIENT



Mounting hardware not included.
Le matériel de montage n'est pas inclus.



ASSEMBLY/ASSEMBLAGE

Locate your studs. Screw through holes into studs.

* Do not overtighten screws.

Déterminez vos montants muraux. Vissez au travers des trous, dans les montants muraux.

*Ne pas trop serrer les vis.

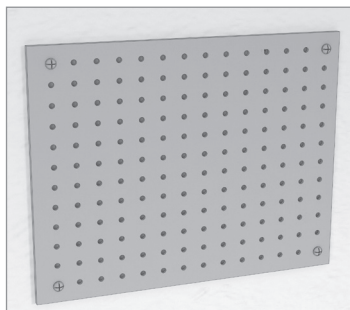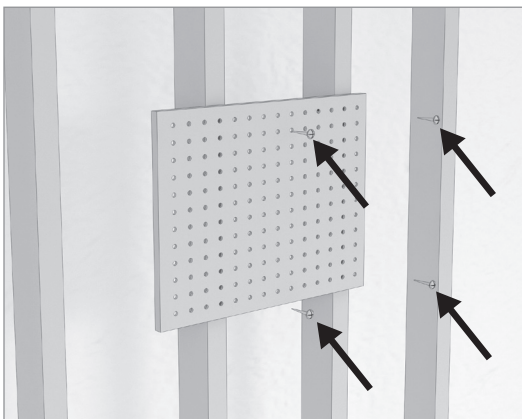

WARRANTY/GARANTIE

Lifetime warranty. / Garantie à vie.