

Grade 2 Deadbolt (6400) Installation Instructions

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF KEYED ONE SIDE/KEYED **BOTH SIDES DEADBOLTS**

INSTRUCTIONS POUR LA POSE DE SERRURES À PÊNE DORMANT AVEC CLÉ D'UN SEUL CÔTÉ OU DES DEUX CÔTÉS

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CERRADURAS CON LLAVE DE UN SOLO LADO Y DE AMBOS LADOS

TOOLS NEEDED FOR NEW INSTALLATION:

• 2-1/8" Hole Boring Bit Hammer

 Phillips Screwdriver Chisel

 Power Drill • Tape Measure • 1" & 1/8" Drill Bits • 2" 6d Common Nail

OUTILS NÉCESSAIRES POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION

Marteau Crayon Ciséau à bois

 Tournevis Phillips • Mèches de 25mm(1")

pour perceuse Perceuse électrique

et de 3mm(1/8") • Clou ordinaire (6d) de 50mm(2")

Broca taladradora de orificios

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA INSTALACIÓN NUEVA

 Martillo Cincell

Destornillador Phillips

de 54mm(2-1/8")

 Brocas taladradoras de Taladro mecánico 25mm (1") y 3mm(1/8") Clavo 6d común de 50mm(2")

1.MARK DOOR

a. Mark centerline on door.


b. Stand so door swings towards you.

Align template on centerline and fold template as shown.

1.MARQUE LA PORTE

a. Marquer la ligne centrale sur la porte.

b. Se placer de sorte que la porte s'ouvre vers soi. Aligner le gabarit sur la ligne centrale et plier le gabarit comme illustré



1.MARQUE LA PUERTA

a. Marcar la línea central en la puerta.

b. Colocarse de tal modo que la puerta gire hacia usted. Alinear la plantilla en la línea central y doblarla tal y como se muestra.

914 mm) From Finished Floor 36" depuis le bas de la porte 36" del suelo terminado

2.DRILL HOLES 2.

Mètre

Metro


Mark and drill holes as shown.

2.TALADRE LOS AGUJEROS

Sélectionner un écartement Marquer et percer des trous comme illustré

2.FORER LES TROUS

Seleccionar la distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave. Marcar y taladrar los agujeros tal y como se muestra.



Drive-In Latch



3.INSTALL LATCH


Use faceplate as a pattern for mortise and pilot holes. Faceplate should fit flush.b. Install as shown for appropriate latch type Ensure bevel faces door jamb.

3. INSTALLER LE LOQUET

Utiliser une têtière comme modèle pour la mortaise et les trous pilotes. La têtière doit affleurer.b. Poser conformément à l'illustration du type de verrou approprié. S'assurer que le biseau est face à l'huisserie de la porte.

3. INSTALE EL PESTILLO

Usa la placa delantera como patrón para la entalladura y los agujeros guía. La placa delantera debe quedar al ras.b. Instalarlo tal y como se muestra según el tipo de pestillo. Asegurarse de que el bisel esté orientado hacia el batiente.





al ras



4. PREPARE DOOR JAMB

a. Mark centerlines on jamb exactly opposite center of latch hole.

b. Drill holes as shown.

c. Use strike as a pattern for mortise and pilot holes. Strike should fit flush.

4 PREPARACIÓN DEL BATIENTE

a. Marcar líneas centrales en el batiente, exactamente en el centro opuesto al agujero para el pestillo.

b. Taladrar aguieros tal v como se muestra.

c. Usa la placa hembra como patrón para la entalladura y los agujeros guía. La placa hembra debe quedar al ras.


4. PRÈPARER L'HUISSERIE DE LA PORTE

a. Marquer les lignes centrales sur l'huisserie exactement opposée au centre du trou du verrou.


b. Percer des trous comme illustré

c. Utiliser une gâche comme modèle pour la mortaise et les trous pilotes

La gâche doit être affleurante.

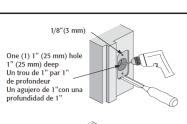



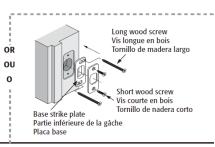






FIXED LATCH WITH 60MM OR 70MM BACKSET CAN NOT BE ADJUSTED CETTE ÉTAPE EST POUR LES LOQUETS DE SÉCURITÉ AJUSTABLES SEULEMENT EL PESTILLO FIJO CON DISTANCIA 2-3/8 PULGADAS (60MM) O 2-3/4 PULGADAS (70MM) NO SE PUEDE AJUSTAR

OR OU O DEADBOLT ADJUSTMENT (This Backset Adjustment Instruction Applies Only When Adjustable Latch Is To Be Installed) 5B-1. RÉGLAGE DU PÊNE DORMANT (Cette Directive De Réglage De La Distance D'entrée Ne S'applique Que Lors De La Pose De Serrures Réglables) AJUSTE DEL CERROJO (Este Procedimiento De Ajuste Se Aplica Únicamente A Cerrojos De Posición Regulable)







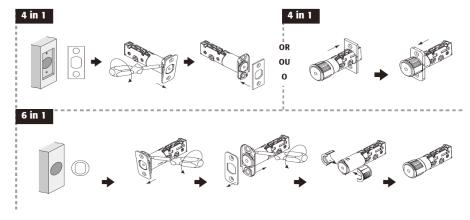



Grade 2 Deadbolt (6400) Installation Instructions

The following care instructions should be followed to ensure a long lasting finish:

- Remove locks, or do not install locks, prior to painting your door
 Periodically clean with mild soap and a soft cloth only.
- Do not use abrasives or harsh chemicals, and avoid sharp or scratching objects

ENTRETIEN


Veuillez suivre les instructions de soin suivantes afin d'assurer la longévité du fini :

- Enlevez les serrures ou ne les installez pas avant de peinturer la porte.
 Nettoyez périodiquement avec du savon doux et un chiffon doux seulement.
- N'utilisez pas d'abrasifs ou de produits chimiques forts et évitez les objets pointus ou qui peuvent causer des éraflures.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para obtener un acabado duradero, realice las siguientes instrucciones de cuidado:

- 1. Retire las trabas, o no las instale, antes de pintar la puerta
- 2. Límpielas periódicamente con jabón y un paño suave únicame No utilice productos químicos fuertes ni abrasivos y evite utilizar objetos punzantes o que puedan provocar rayas.

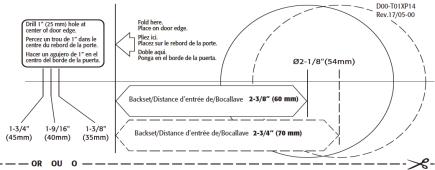







6 in 1









4 in 1


















INSTALL EXTERIOR CYLINDER GUARD RING AND INTERIOR REINFORCED PLATE POSER LE COLLET ANTICAMBRIOLEUR EXTÉRIEUR ET LA PLAQUE RENFORCÉE INTÉRIEUR INSTALAR EL ARO EXTERIOR DE RESGUARDO DEL CILINDRO Y LA PLACA REFORZADA INTERIOR

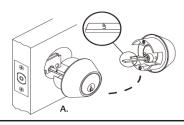







CHANGING CYLINDER ASSEMBLY CHANGEMENT DE CLEF CAMBIAR CONJUNTO DEL CILINDRO


- 8-1. Removing cylinder assembly 8-1. Démonter la clef
- 8-1. Ouitar el conjunto del cilindro



- a. Insert control key a. Insérer la touche de
- commande a. Inserte la llave de control
- b. Turn control key clockwise
- Tourner la touche de commande dans le sens des aiguilles d'une
- b. Gire la llave de control a la




- c. Turn control key clockwise all the way to the stop
- c. Tourner la touche de commande dans le sens des aiguilles d'une montre à l'arrêt c. Gire la llave de control a la derecha




- d. Pull control key to remove cylinder assembly
- d. Tirer la touche de commande pour enlever le clef
- d. Jale la llave de control para quitar el conjunto del cilindro


- 8-2. Installing cylinder assembly
- 8-2. Installation de clef
- 8-2. Instalar el conjunto del cilindro



- a. Insert new control key a. Insérer la nouvelle touche de commande a. Inserte la nueva llave de control



b-1. Asegure que el indicador "up" en los revestimientos del pedazo de la cola este cara arriba hasta el final



- b-2. Turn new control key clockwise all the way b-2. Tourner la nouvelle touche de commandedans le sens des aiguilles d'une montre
- b-2. Gire la nueva llave de control a la derecha hasta el final



- c. Push cylinder assembly into cylinder housing and turn new cotrol key conuterclockwise to the upright position c. Pousser le clef dans le logement de clef et tourner la nouvelle touche de commande dans le sens contraire des aiguilles d'une montre c. Empuje el conjunto del cilindro en la cubierta del cilindro y gire la nueva llave de control a la izquierda a la posición vertical



- d. At the upright position, pull new control key offthe cylinder assembly d. Retirer la nouvelle touche de commande le clef
- d. En la posición vertical, quite la nueva llave de control del montaje de cilindro



- e. Apply new key to lock and unlock e. Appliquer la nouvelle clef à la serrure et ouvrez
- e. Use la nueva llave para cerrar y abrir