


WARREN komód / szerelési útmutató

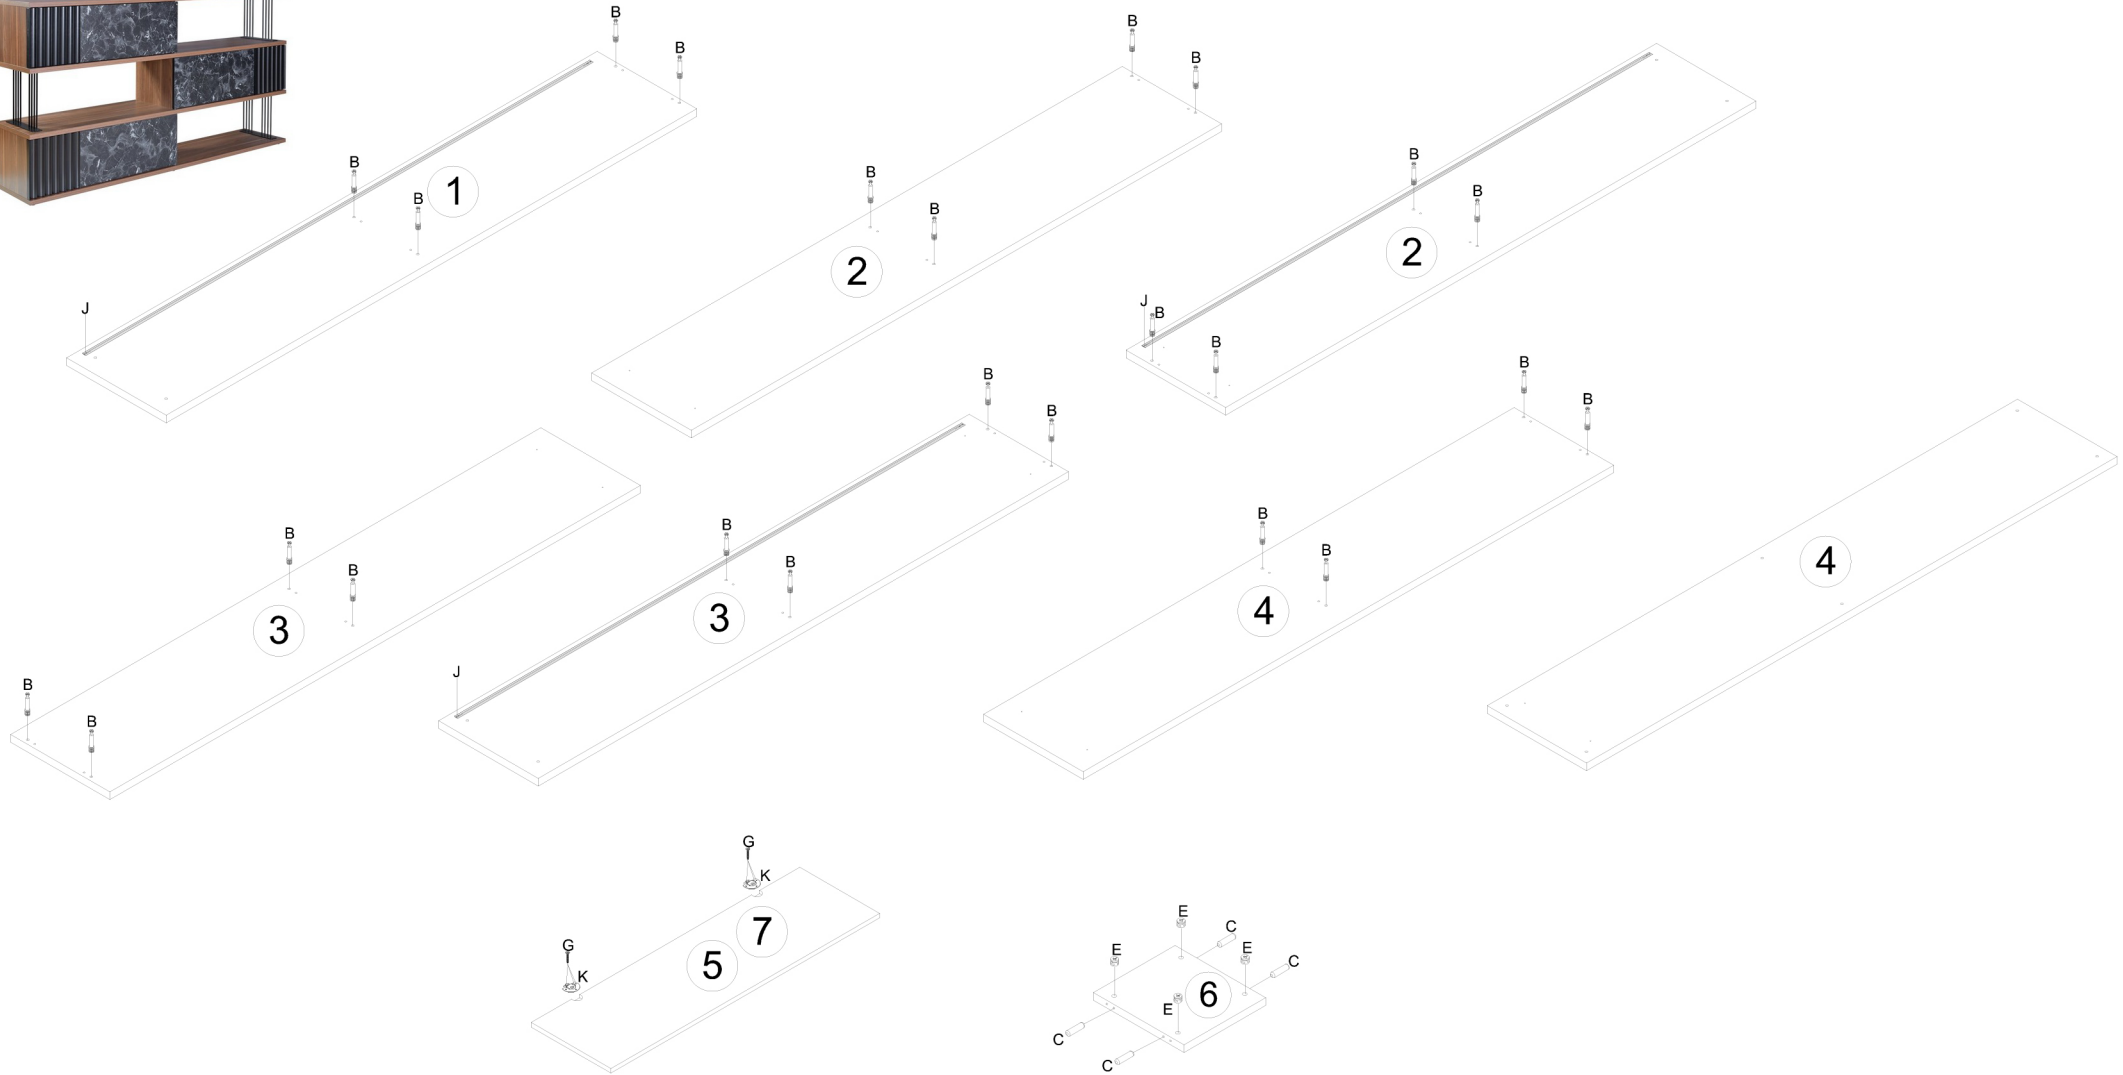

deluzzo.hu

DELUZZO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T
Összekötő excenter ház (18 mm.)	Összehúzó excenter csap	Műanyag tipli (8*30)	Hengerfejes csavar (6*20)	Összekötő excenter ház (30 mm.)	Csavar takaró (műanyag)	Forgácslap csavar (3,5*18 YHB)	Láb (M8)	Láb csatlakozó lemez (fém)	Sín végzáró	Ajtó csúszka (műanyag)	Ajtó vezető (műanyag)	Hengerfejes csavar (6*12)	Hengerfejes csavar (6*50)					
4 db.	24 db.	24 db.	8 db.	24 db.	24 db.	30 db.	6 db.	6 db.	6 db.	6 db.	3 db.	6 db.	6 db.					

WARREN komód / szerelési útmutató

