


# WESTWOOD DESIGN

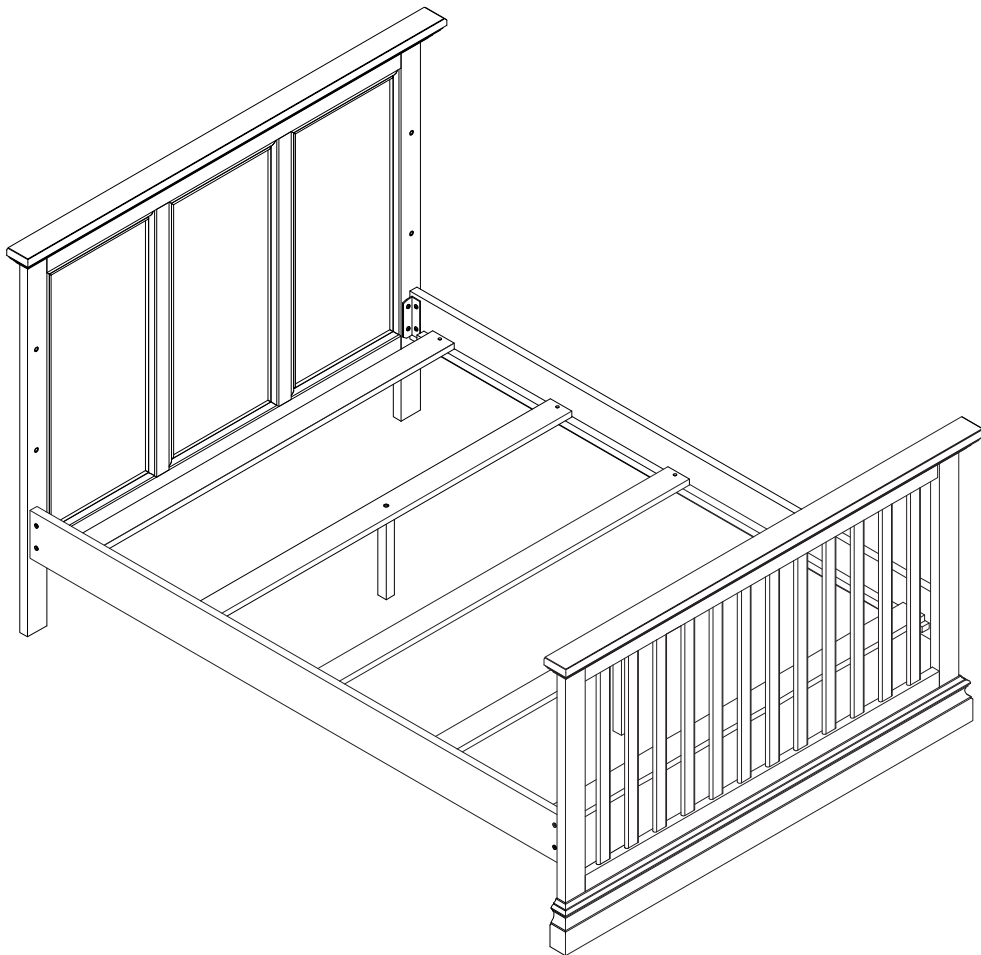

## **Assembly Instruction Instructions d'assemblage**


**for / pour**

## **Bed Rails / Barrière de lit**


**Model shown is example only. Styles may vary.  
Le modèle illustré est exemple. Les styles peuvent varier.  
For assemble purpose only.  
Pour assembler seul but.**

# Parts & Hardware Included / Pièces et matériel inclus


**A** Bed Rails / Barrière de lit (x 2)

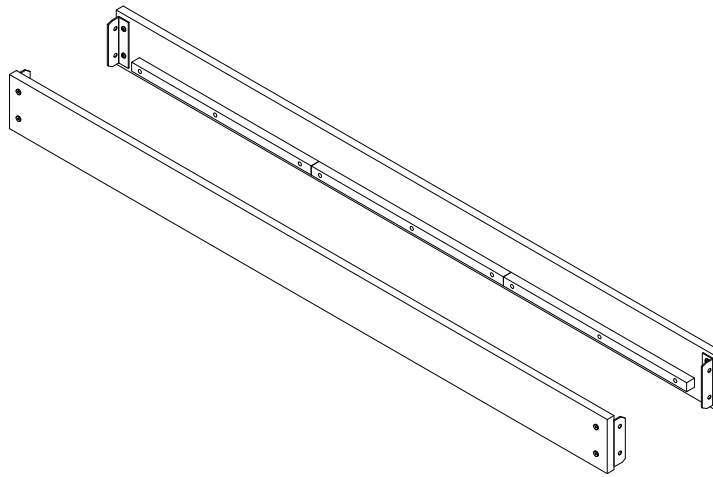


**B** Slats / Lamelles (x 5)

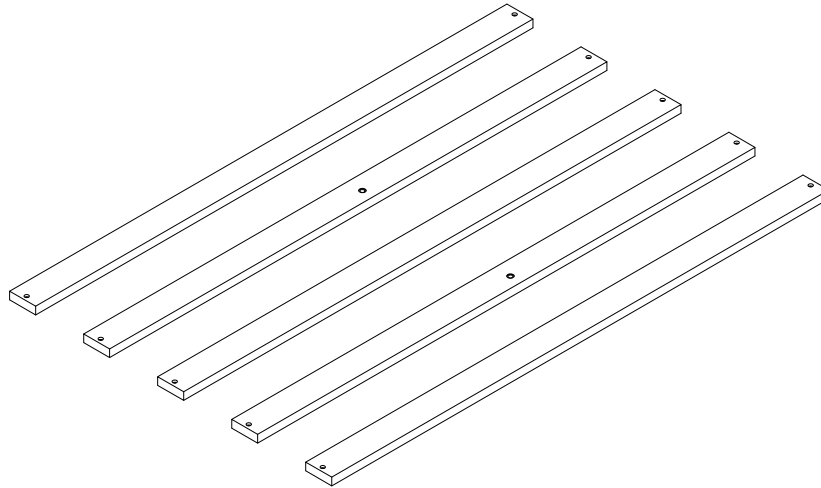


**C** Leg for slat /  
Jambe pour lamelle (x 2)




**D** M6 x 20mm Allen Bolt /  
M6 x 20mm Boulon Allen (x 8)




**E** Lock Washer / Rondelle (x 8)




**F** 1" Wood Screw /  
1" Vis à bois (x 10)



**G** Allen Wrench / Clé Allen

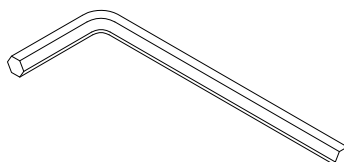


**H** M6 x 15mm Allen Bolt /  
M6 x 15mm Boulon Allen (x 8)



# Required Parts & Hardware / Pièces et matériel requis

Step 1 / Etape 1

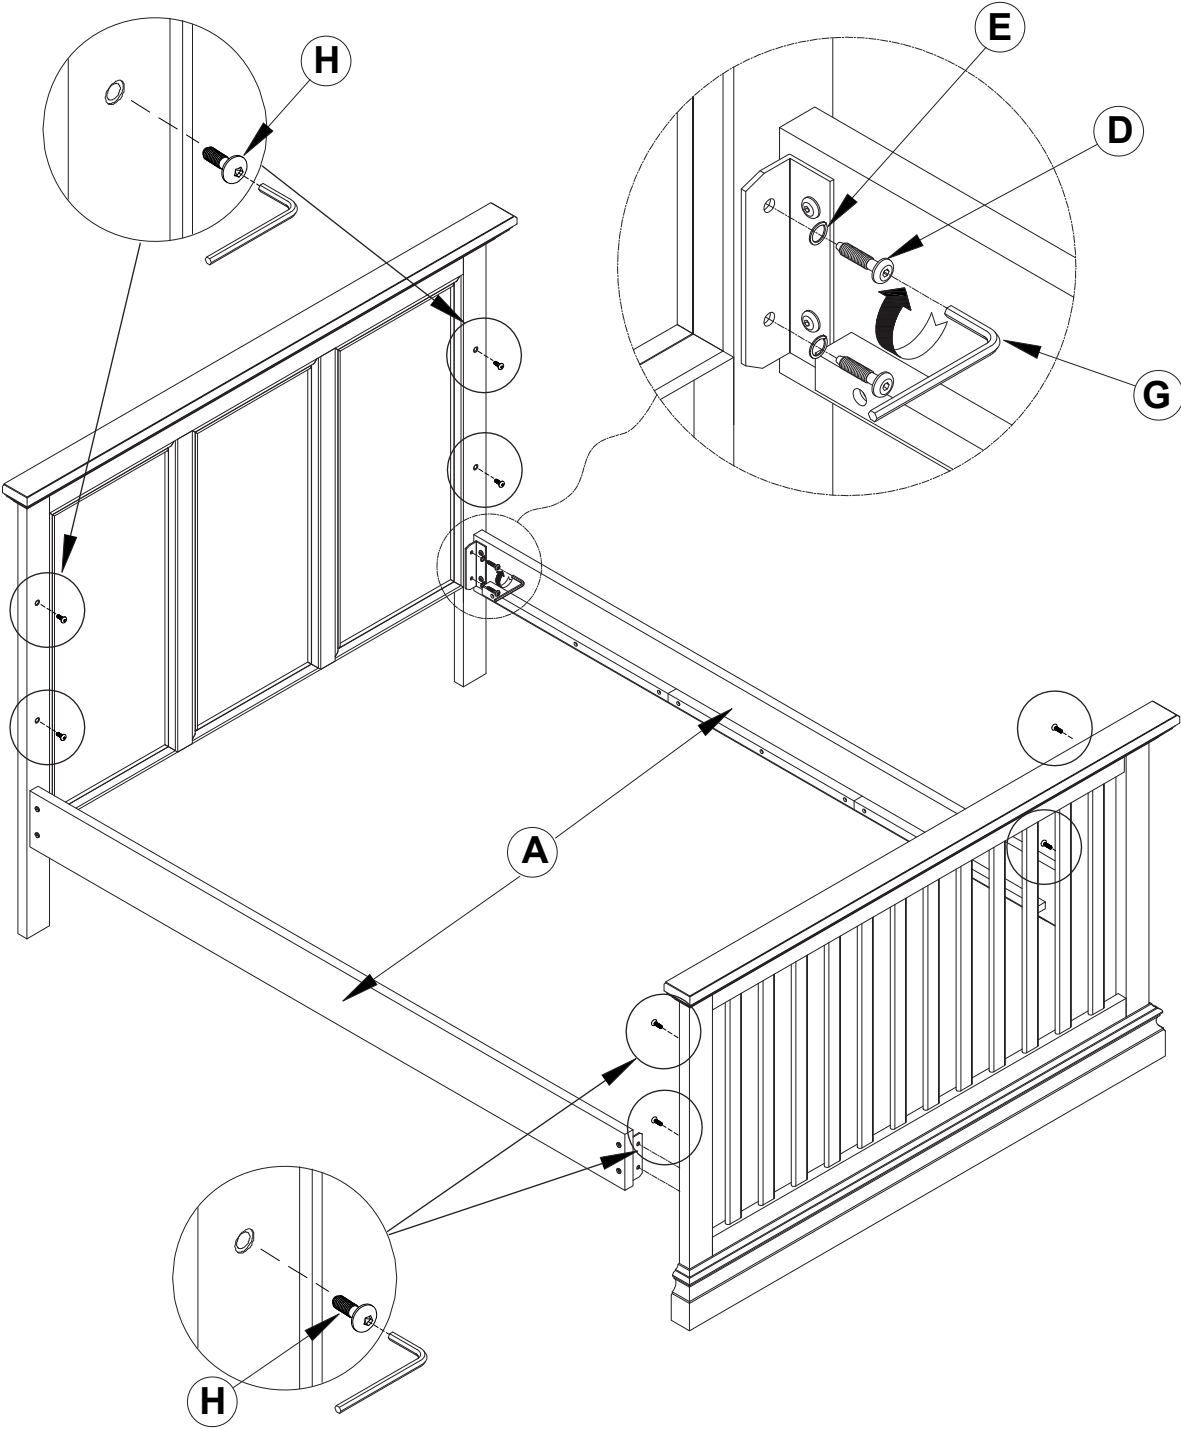

# Required Parts & Hardware / Pièces et matériel requis

