



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**ITEM#: SB228A-040 / N040 DRESSER ASTM / DRESSER ASTM COMPLIANT
SB228A-050 MIRROR**

Caution: Please read instructions thoroughly before unpacking assembly parts. Sharp, exposed staple tips can cause injury, therefore, for your protection, please remove any exposed staple used in packing.

1. We recommend that you should assemble this product with the assistance of another person; this will make assembly easier, and will help to eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
2. Be sure to check all packing materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.
3. Please do not over-tighten screws or bolts until the assembly is complete.
4. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

PART LISTS				TOOLS REQUIRED (NOT PROVIDED)				
NO.	Description	Sketch	Q'ty	PHILLIPS SCREWDRIVER				
				HARDWARE LISTS				
NO.	Description	Sketch	Size	Q'ty				
1	DRESSER		1pc					
2	MIRROR		1pc	A	BOLT		1/4"*35mm	8pcs
3	MIRROR SUPPORTS		2pcs	B	SPRING WASHER		1/4"*13mm	8pcs
4	SUPPORT LEG		1pc	C	FLAT WASHER		1/4"*19mm	8pcs
				D	ALLEN KEY		4mm	1pc
				E	TIPPING RESTRAINT			1set

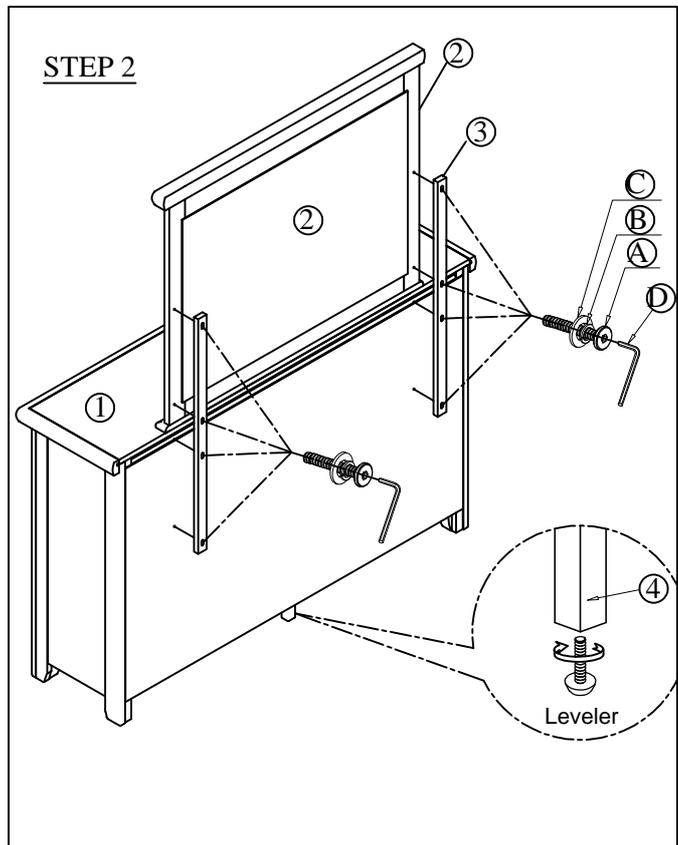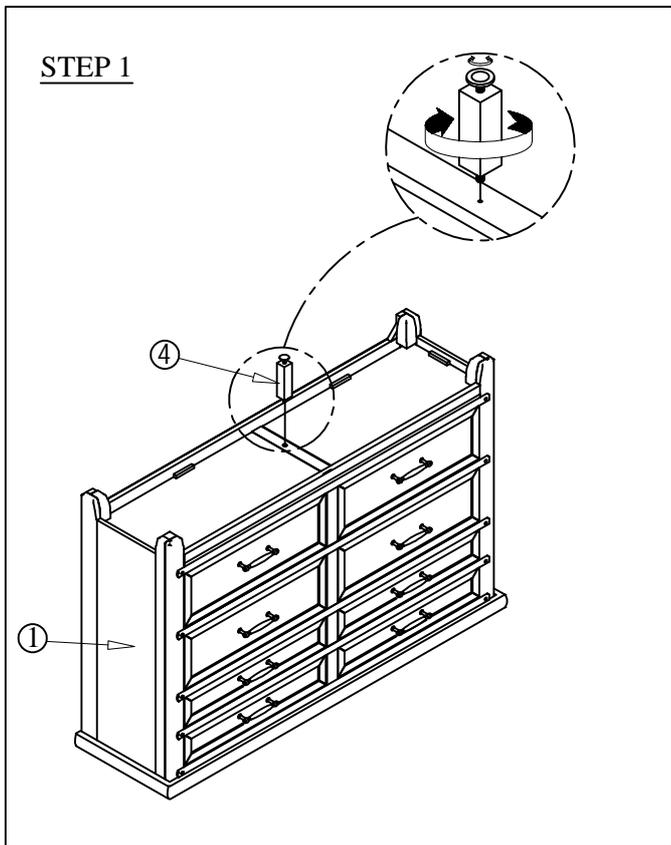

MADE IN VIET NAM



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ITEM#: SB228A-040 / N040 DRESSER ASTM / DRESSER ASTM COMPLIANT
SB228A-050 MIRROR

Caution: Please read instructions thoroughly before unpacking assembly parts. Sharp, exposed staple tips can cause injury, therefore, for your protection, please remove any exposed staple used in packing.

1. We recommend that you should assemble this product with the assistance of another person; this will make assembly easier, and will help to eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
2. Be sure to check all packing materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.
3. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is complete.
4. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

STEP 3

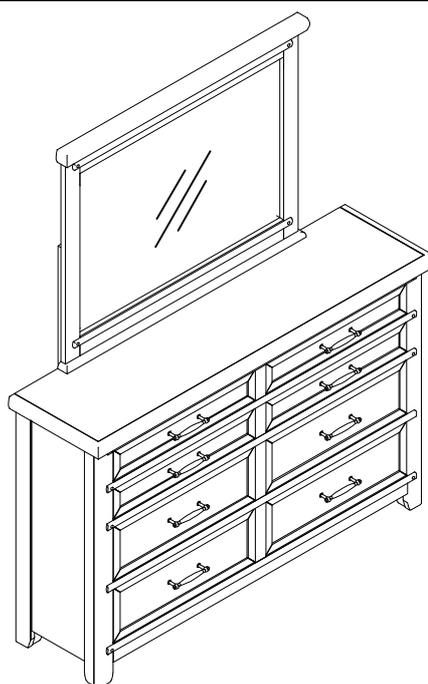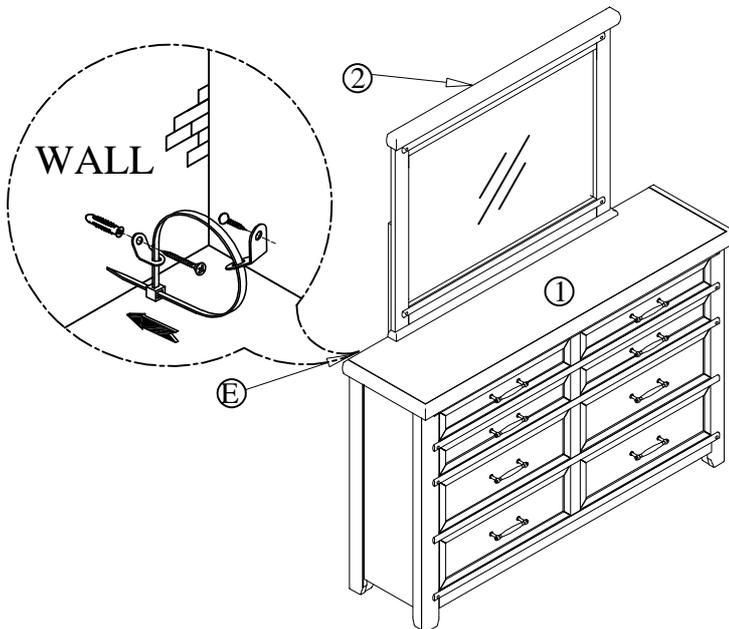

COMPLETED ASSEMBLY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ARTICLE# : SB228A-040 / N040 COMMODE / COMMODE CONFORME À LA ASTM
SB228A-050 MIROIR

Attention : veuillez lire attentivement les instructions avant de débiller les pièces d'assemblage. Les pointes d'agrafes pointues et exposées peuvent causer des blessures. Par conséquent, pour votre protection, veuillez retirer toute agrafe exposée utilisée dans l'emballage.

1. Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles lors de l'assemblage.


2. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se perdre à l'intérieur du carton. pendant l'expédition.

3. Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.


4. Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour l'assemblage.votre produit nouvellement acheté correctement et efficacement.

LISTES DE PIÈCES				OUTILS NÉCESSAIRES (NON FOURNIS)				
NON.	Description	Esquisser	Qté	TOURNEVIS CRUCIFORME 				
				LISTES DE MATÉRIEL				
NON.	Description	Sketch	Taille	Qté				
1	LA COMMODE		1pc					
2	MIROIR		1pc					
3	SUPPORTS MIROIR		2 pièces					
4	PIED D'APPUI		1pc					
UN	BOULON		1/4"*35mm	8 pièces				
B	RONDELLE RESSORT		1/4"*13mm	8 pièces				
C	RONDELLE PLATE		1/4"*19mm	8 pièces				
D	CLÉ ALLEN		4mm	1 pièce				
E	RETENUE POURBOIRES			1jeu				

ÉTAPE 1

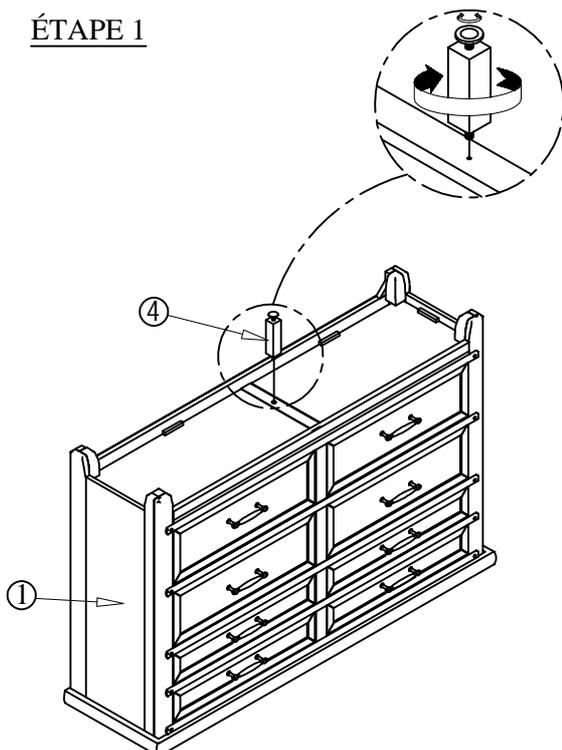

ÉTAPE 2

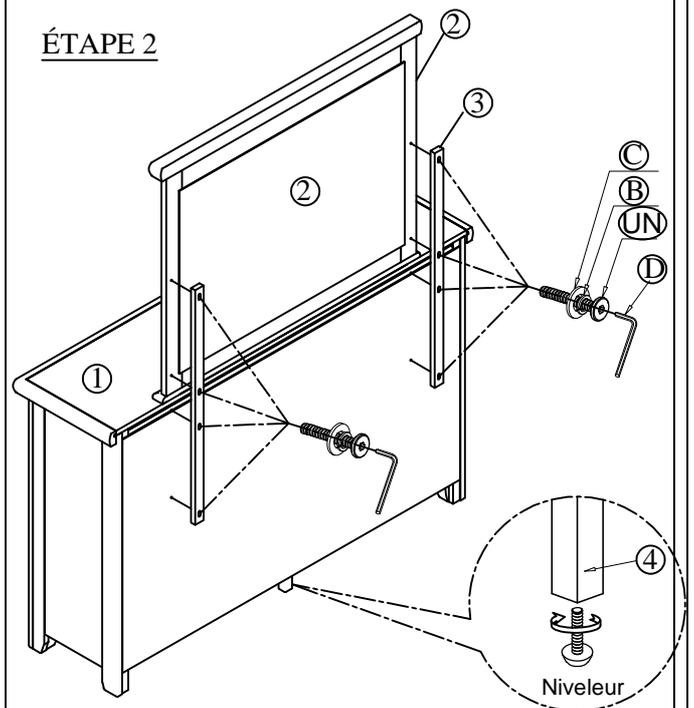

FABRIQUÉ AU VIETNAM



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ARTICLE# : SB228A-040 / N040 COMMODE / COMMODE CONFORME À LA ASTM
SB228A-050 MIROIR

Attention : veuillez lire attentivement les instructions avant de débiller les pièces d'assemblage. Les pointes d'agrafes pointues et exposées peuvent causer des blessures. Par conséquent, pour votre protection, veuillez retirer toute agrafe exposée utilisée dans l'emballage.

1. Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles lors de l'assemblage.
2. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se perdre à l'intérieur du carton. pendant l'expédition.
3. Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
4. Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour l'assemblage.votre produit nouvellement acheté correctement et efficacement.

ÉTAPE 3

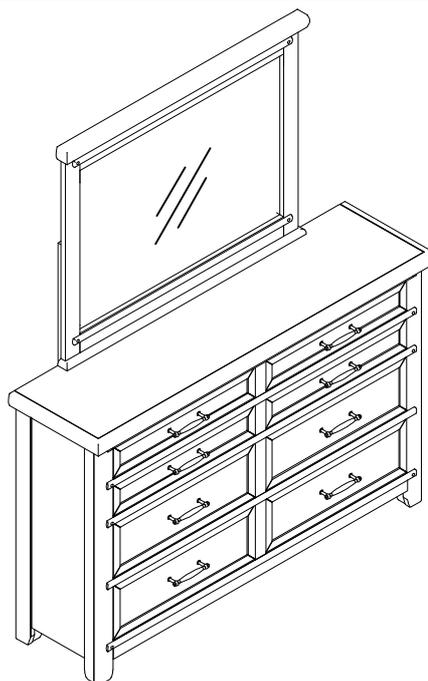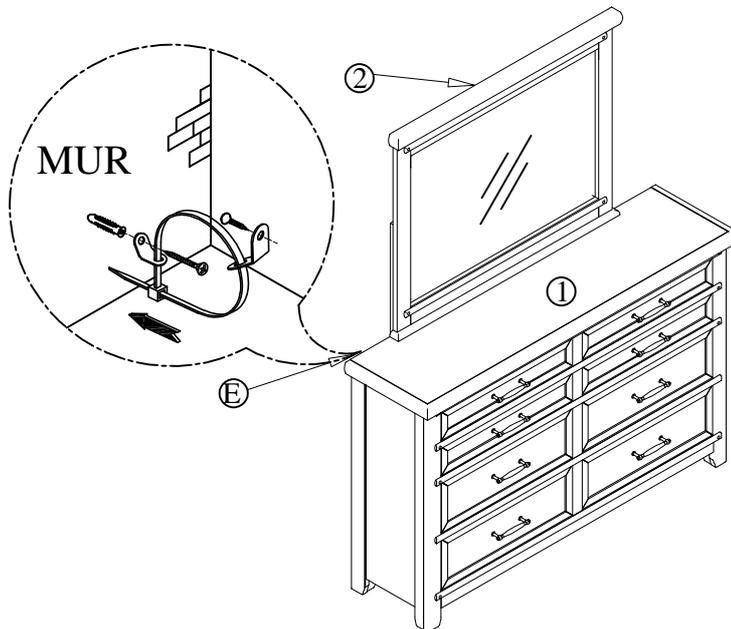

FABRIQUÉ AU VIETNAM