



Montage Anschlussstutzen zu Lotus Öfen

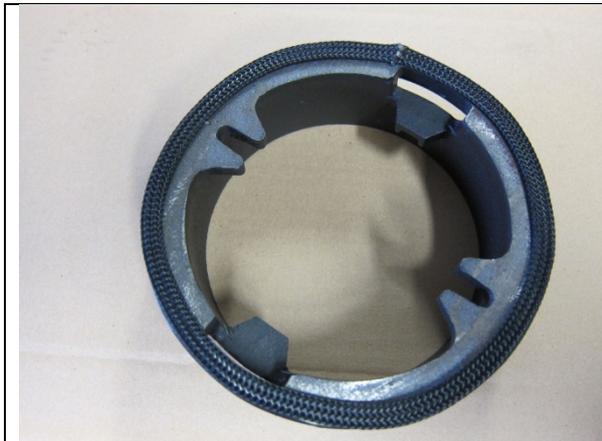

Schmale Dichtung auf die Unterseite des Stutzens entlang des den Rand kleben.
Überstehendes Abschneiden.

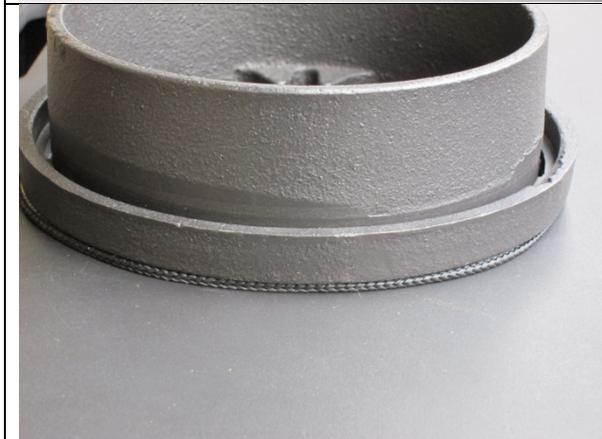


Stutzen auf die Aussparung setzen mit Dichtung zwischen Ofenkörper und Stutzen.



Wichtig: Die Die Aussparungen müssen übereinander liegen.



Die zwei beiliegenden Schrauben fest anziehen.

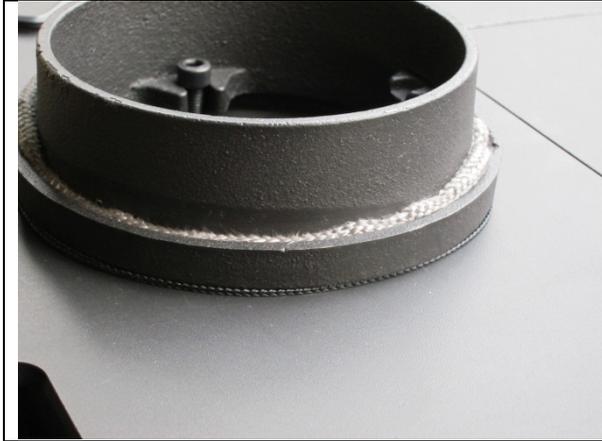

Zum Schluß die Runddichtung in den Falz einlegen.

Dann das Ofenrohr aufstecken.

Wenn der Stutzen befestigt ist, stecken Sie ein gerades Rohr (33 bzw. 50cm) auf den Stutzen. Dann das Knierohr 70x50cm mit der Drosselklappe. Sollte das waagerechte Rohr höher sein als die Oberkante des Schornsteineinganges müssen Sie das Steigrohr kürzen. Dann stecken Sie das waagerechte Rohr an und verbinden es mit dem Kamineingang. Sollte das nach hinten führende Rohr zu lang sein, müssen Sie es kürzen, so daß eine paralell zur Wand verlaufende Linie entsteht. Wie schon erwähnt kann es sein, dass die Rohrstrecke instabil ist, dann solle die Rosette festgedübelt und das Rohr angeschweißt werden.