



Let op: kijk op de verpakking welk type u gaat monteren. Lees voor montage de gehele instructie door

Algemene informatie


- SecuStrip heeft een kwaliteitsgarantie van 2 jaar.
- SecuStrip lengte: buitendraaiend: 211,5cm.
- SecuStrip lengte: binnendraaiend: 205cm.
- Kunststof of aluminium kozijn? Montage hierop is soms mogelijk met afwijkend montage materiaal (meegeleverd is voor hout).

Politiekeurmerk Veilig Wonen

SecuStrip is in Nederland onafhankelijk getest en goedgekeurd voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Voor meer informatie en tips, kijk op www.secu.nl

Benodigd voor montage



- boor 2 mm voor vuren, grenen ed.
- boor 3 mm voor hardhout
- ijzerzaag nodig bij inkorten strip
- 6 kleine spaanplaat schroeven (voor tijdelijke bevestiging bij de modellen met 1-toersschroeven)

Indraai hulpje 1-toersschroeven



Inschroefhulp, gebruiken in combinatie met standaard bithouder en **plat bit no. 5**

Veiligheid bij montage en bij gebruik:


omdat de beide strips van dit kwaliteitsproduct zo zijn ontworpen dat die nauw op elkaar aansluiten, kunnen vingers daartussen bekneld raken. Zowel bij montage als bij het dichtdoen van de deur of raam is daarom voorzichtigheid geboden. Houd altijd uw vingers weg van de ruimte tussen de strips en zorg uiteraard ook dat andere zoals bijv. kinderen dat doen. Een demp-opvanger (bijv. van het merk Dictator) kan daarbij ook nuttig zijn; die kunt u bij uw bouwmarkt aanschaffen. En ons advies is dat degene die zorgt voor de montage, een veiligheidsbril en werkhandschoenen draagt.

Algemene montage-handleiding

- De SecuStrip wordt geplaatst aan de sluitzijde.
- Boor altijd voor. Zo verbetert de inbraakwering en gaat het indraaien van de schroeven makkelijker. Bij hardhout 3mm. Bij vuren, grenen ed. 2mm.
- Meet dikte deur i.v.m. maat schroeven
- Houdt bij montage wat ruimte i.v.m werking deur/kozijn.
- Bij bestaande sloten: nooit schroeven in de slotkasten.
- Bij MeerPuntsVergrendeling (MPV):
 1. Vergrendeling uit deur halen
 2. 'Proef' schroeven
 3. Vergrendeling terugplaatsen
 4. Controleer goede werking
 5. SecuStrip verder bevestigen
 6. Zorg ervoor dat u op voldoende afstand voorboort/schroeft van de bedieningsstang van de MPV. Nooit schroeven/bevestigen ter hoogte van de slotkasten/sluitkommen van de MPV.
 7. Als alternatief kunt u navraag doen bij de leverancier of fabrikant van uw type MPV

- SecuStrip te lang? Inkorten met ijzerzaag, daarna zaagsnede voorzien van primer en evt. voorzien van kleur.
- SecuStrip overschilderen: Schuur goed op. Behandel met een primer geschikt voor kunststof. Werk af met nieuwe kleur.
- Vervolg de montage-instructie van uw specifieke SecuStrip.

SecuStrip voor naar binnen draaiende deur

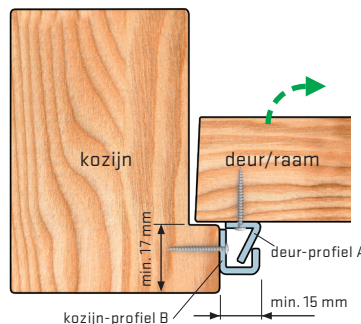


Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene montage handleiding door voordat u begint.

Meegeleverde schroeven: Profiel A en B 4x40mm

1. Meet de lengte van de deur in gesloten stand en pas de lengte van de profielen eventueel aan.
2. Bepaal of er voldoende ruimte is voor de montage door beide profielen 'voor de hand' te passen. De minimaal benodigde ruimte tussen omlijsting en deurbeslag is 15mm. De minimaal benodigde ruimte op het kozijn is 17mm.
3. Sluit de deur. Trek een potloodstreep van onder tot boven langs de omlijsting van de deur.
4. Open de deur. Plaats nu profiel A exact tegen de potloodstreep. Teken de montage-gaten af en boor deze voor met een 2mm houtboor (bij hardhout 3 mm). Monteer nu profiel A tijdelijk op 3 plaatsen: boven, midden, onder. Controleer werking van de deur.
5. Sluit de deur. Plaats profiel B tegen profiel A. Open de deur en teken de montagegaten af: links in het sleufgat bij deuren met beslag aan de linkerzijde en rechts bij deuren met beslag aan de rechterzijde. Boor recht voor en monteer het profiel op 3 plaatsen. Met behulp van de sleufgaten kunt u het profiel B dicht tegen profiel A plaatsen.
6. Controleer de goede werking van de deur. Stel profiel B eventueel m.b.v. de sleufgaten. Monteer nu alle schroeven in beide profielen.

SecuStrip voor naar binnen draaiende deur met listel-lat

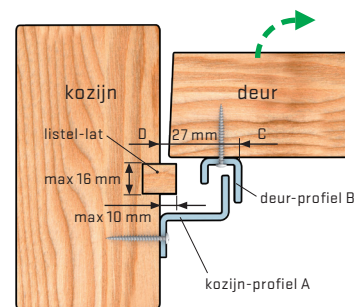

Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene montage handleiding door voordat u begint.

1. Het profiel wordt geleverd op standaard deurlengte. Meet de lengte van de deur in gesloten stand en pas de lengte van de profielen eventueel aan.
2. Met behulp van een rolmaat dient u op drie plaatsen (boven, onder en midden) op de deur een markering te maken (potlood). Deze markering dient exact op 27mm vanaf het kozijn (niet vanaf de listel lat) aangebracht te worden (zie ook tekening, afstand vanaf D t/m C is 27mm).
3. Trek een lijn langs deze drie markeringpunten en plaats aan de binnenzijde hiervan het U-profiel (B). Markeer boven, onder en midden drie voor te boren gaten af (in het midden van de sleufgaten).
4. Boor deze nu voor met een 2mm houtboor (bij hardhout 3mm) en monteer het U-profiel (B) voorlopig met drie spaanplaat schroeven (boven, onder en midden).
5. Sluit de deur nu en plaats profiel A (Z-profiel) op het kozijn. Schuif het profiel zover in het U-profiel (B) dat deze net niet de schroefkoppen raakt.
6. Markeer ook hier drie voor te boren gaten (boven, onder en midden) en boor deze voor met een 2mm houtboor (bij hardhout 3mm). Monteer nu het profiel voorlopig met de meegeleverde gewone houtschroeven. (gebruik nog niet de ééntoersschroeven)
7. Controleer nu of de deur zonder problemen open en dicht gaat en of de profielen juist in elkaar vallen. (door de schroeven van het U-profiel (B) los te draaien kunt u deze nog iets verstellen).
8. U kunt nu het U-profiel (B) definitief vastzetten met de meegeleverde houtschroeven en het Z-profiel (A) met de meegeleverde ééntoersschroeven (de drie houtschroeven s.v.p. vervangen door één toersschroeven). Maak gebruik van het mee geleverde indraai hulpje voor 1-toersschroeven. Zie: Indraai hulpje 1-toersschroeven. Dek de ééntoersschroeven af met de meegeleverde afdekdopjes.

secu



Informations générales

- SecuStrip fait l'objet d'une garantie de qualité de 2 ans.
- Longueur de SecuStrip : ouverture vers l'extérieur 211,5cm
- Longueur de SecuStrip : ouverture vers l'intérieur 205cm
- Un encadrement en PVC ou en aluminium ? Le montage est éventuellement possible à l'aide de matériel adapté (le matériel fourni est prévu pour du bois).

Certifié selon le label Vivre en sécurité

SecuStrip a été testé par un organisme indépendant et approuvé selon les critères du label Vivre en sécurité.


Pour plus d'informations et de conseils, rendez-vous sur www.secu.nl

Attention: vérifiez sur l'emballage le type de SecuStrip que vous allez monter. Lisez attentivement toutes les instructions avant de procéder au montage.

Instructions générales de montage

- La SecuStrip se place du côté fermeture.
- Forez toujours avant de visser. Vous améliorerez ainsi la sécurité anti-intrusion et faciliteriez le vissage. Pour le bois dur : 3 mm. Pour l'épicéa, le pin, etc. : 2mm
- Mesurez l'épaisseur de la porte pour contrôler la longueur des vis.
- Lors du montage, tenez compte de la dilatation du bois.
- En cas de serrures existantes, ne vissez jamais dans le boîtier de serrure.
- En cas de système de verrouillage multipoints :
 1. Retirez le système de verrouillage de la porte.
 2. Fixez la SecuStrip sans serrer.
 3. Réinstallez le système de verrouillage.
 4. Contrôlez le bon fonctionnement.
 5. Fixez fermement la SecuStrip.
 6. Veillez à forer/visser à distance suffisante de la tige d'actionnement du système de verrouillage. Ne vissez jamais à hauteur des boîtiers de serrure ou des gâches d'un système de verrouillage.
- La SecuStrip est trop longue ? Vous pouvez la raccourcir à l'aide d'une scie à métaux, puis enduire de primer la tranche découpée et éventuellement la peindre.
- Peindre la SecuStrip : Poncez-la soigneusement. Traitez-la à l'aide d'un primer adapté au plastique. Appliquez ensuite la nouvelle couleur.
- Suivez les instructions spécifiques à votre type de SecuStrip.

Matériel nécessaire




- foret de 2 mm pour l'épicéa, le pin, etc.
- foret de 3 mm pour le bois dur
- scie à métaux si le profilé doit être raccourci
- 6 petites vis pour aggloméré (pour fixer temporairement les modèles avec vis à sens unique)

Accessoire de vissage pour vis avec fente à sens unique



Accessoire de vissage à utiliser en combinaison avec un porte-embout standard et un embout plat n° 5.

SecuStrip pour portes s'ouvrant vers l'intérieur

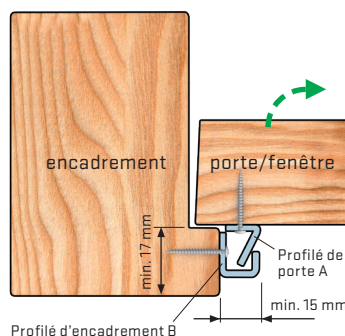


Instructions de montage

Avant de commencer, lisez attentivement les instructions générales de montage.

Vis fournies : Profilés A et B : 4x40 mm

1. Mesurez la hauteur de la porte en position fermée et adaptez éventuellement la longueur des profilés.
2. Déterminez si vous disposez de l'espace suffisant en mettant les deux profilés en position. L'espace minimal nécessaire entre l'encadrement et la poignée et/ou serrure est de 15 mm. L'espace minimal nécessaire sur le châssis est de 17 mm.
3. Fermez la porte. Tracez une ligne au crayon le long de l'encadrement.
4. Ouvrez la porte. Placez à présent le profilé A précisément le long de la ligne ainsi tracée. Marquez l'emplacement des trous de vis et forez à l'aide d'un foret de 2 mm (3 mm en cas de bois dur). Fixez le profilé A à trois emplacements, en haut, au milieu et en bas. Contrôlez le bon fonctionnement de la porte.
5. Fermez la porte. Placez le profilé B contre le profilé A. Ouvrez la porte et marquez l'emplacement des trous : à gauche pour les portes dont la poignée/serrure est du côté gauche, et à droite pour les portes dont la poignée/serrure est du côté droit. Forez en trois points, puis montez le profilé. Grâce au jeu offert par les trous oblongs, vous pouvez positionner le profilé B parfaitement contre le profilé A.
6. Contrôlez le bon fonctionnement de la porte. Rectifiez éventuellement le positionnement du profilé B. Fixez à présent toutes les vis des deux profilés.

SecuStrip pour portes s'ouvrant vers l'intérieur avec listel

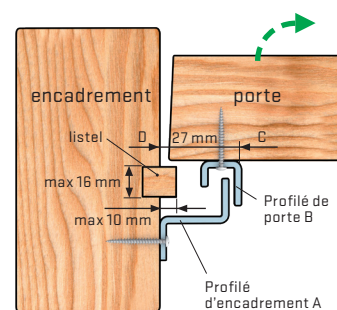

Instructions de montage

Avant de commencer, lisez attentivement les instructions générales de montage.

1. Les profilés sont fournis en dimensions standard. Mesurez la hauteur de la porte en position fermée et adaptez éventuellement la longueur des profilés.
2. À l'aide d'un mètre ruban, marquez trois points au crayon (en haut, au milieu et en bas) sur la porte. Ces points doivent se trouver à exactement 27 mm de l'encadrement (pas du listel) (voir dessin, distance de D à C = 27 mm).
3. Tracez une ligne en passant par ces trois points et positionnez votre profilé en U (B) contre celle-ci, du côté intérieur. Marquez trois trous de forage : en haut, en bas et au milieu (au centre des trous oblongs).
4. Forez à l'aide d'un foret à bois de 2 mm (3 mm en cas de bois dur) et montez temporairement votre profilé en U (B) à l'aide de vis à aggloméré (en haut, en bas et au milieu).
5. Fermez la porte et positionnez le profilé A (en forme de Z) sur l'encadrement. Glissez le profilé A dans le profilé B, de manière à ce qu'il n'atteigne pas les têtes de vis.
6. Marquez également trois trous de forage (en haut, en bas et au milieu) et forez à l'aide d'un foret à bois de 2 mm (ou de 3 mm en cas de bois dur). Fixez à présent temporairement le profilé A à l'aide des simple vis fournies (n'utilisez pas encore les vis avec fente à sens unique).
7. Vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme sans problèmes et que les profilés s'emboîtent correctement (vous pouvez corriger le positionnement du profilé en U (B) en desserrant les vis).
8. Vous pouvez à présent fixer définitivement le profilé en U (B) à l'aide des vis à bois fournies, et le profilé en Z (A) à l'aide des vis à sens unique (remplacez les vis à bois par des vis avec fente à sens unique). Utilisez pour ce faire l'accessoire de vissage prévu à cet effet. Voir l'encadré : Accessoire de vissage pour vis avec fente à sens unique. Couvrez les vis avec fente à sens unique à l'aide des petits caches.

Précautions à prendre pendant le montage et l'utilisation :

étant donné que les deux profilés de ce produit de haute qualité sont conçus de manière à s'emboîter parfaitement, il existe un risque de coincement des doigts entre les profilés. Il faut donc faire preuve de prudence lors du montage, ainsi que de la fermeture de la porte ou fenêtre. Veillez à garder vos doigts éloignés de l'espace entre les profilés et prenez bien évidemment aussi garde à ce que les autres utilisateurs tels que des enfants en fassent de même. L'installation d'un amortisseur de porte (par ex. de la marque Dictator) peut s'avérer utile - vous en trouverez dans les magasins de matériaux de construction. Nous recommandons également à la personne se chargeant du montage de porter des lunettes de sécurité et des gants de travail.