

KOM

KOM_03

OP-39,67


























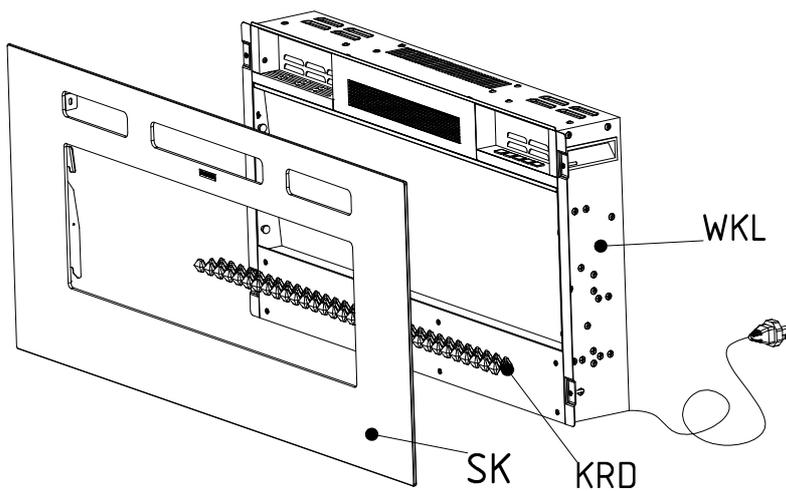


Table accessories






KOM_03


 A1	 G	8 x 30  K	10 X 50  K1	6,3 X 50  KN
 KR	15 x 12  M	 N5	 OK1	 OK2
 PE	 PL	 PP3	6 x 34 mm  T	4 x 16  W16
3 x 16mm  W3	4 X 25mm  W4	 Z	 ZPB	 ZPH
	 WKL	 SK	 KRD	 WK

Elements				Accessories	
SYMBOL	LENGTH	WIDTH	QUANTITY	SYMBOL	QUANTITY
BL(1)	34.02	13.07	1	A1	1
BP(2)	34.02	13.07	1	G	38
FT(3)	20.87	16.26	3	K	4
P1(4)	17.91	12.84	1	K1	1
P2(5)	17.91	12.84	1	KN	12
P3(6)	15.39	13.07	1	KR	1
P4(7)	15.39	13.07	1	KRD (attached to the electric fireplace)	32
PC1(8)	18.78	15.63	2	M	16
PC2(9)	62.72	8.15	2	N5	5
PP0(10)	61.54	13.07	1	OK1	3
PS(11)	14.37	12.48	2	OK2	3
WD(12)	62.99	13.07	1	PE	6
WG(13)	62.99	13.07	1	PL	10
				PP3	8
				SK (attached to the electric fireplace)	1
				T	16
				W16	14
				W3	16
				W4	14
				W60	1
				WK (attached to the electric fireplace)	6
				WKL (attached to the electric fireplace)	1
				Z	16
				ZPB	2
				ZPH	4

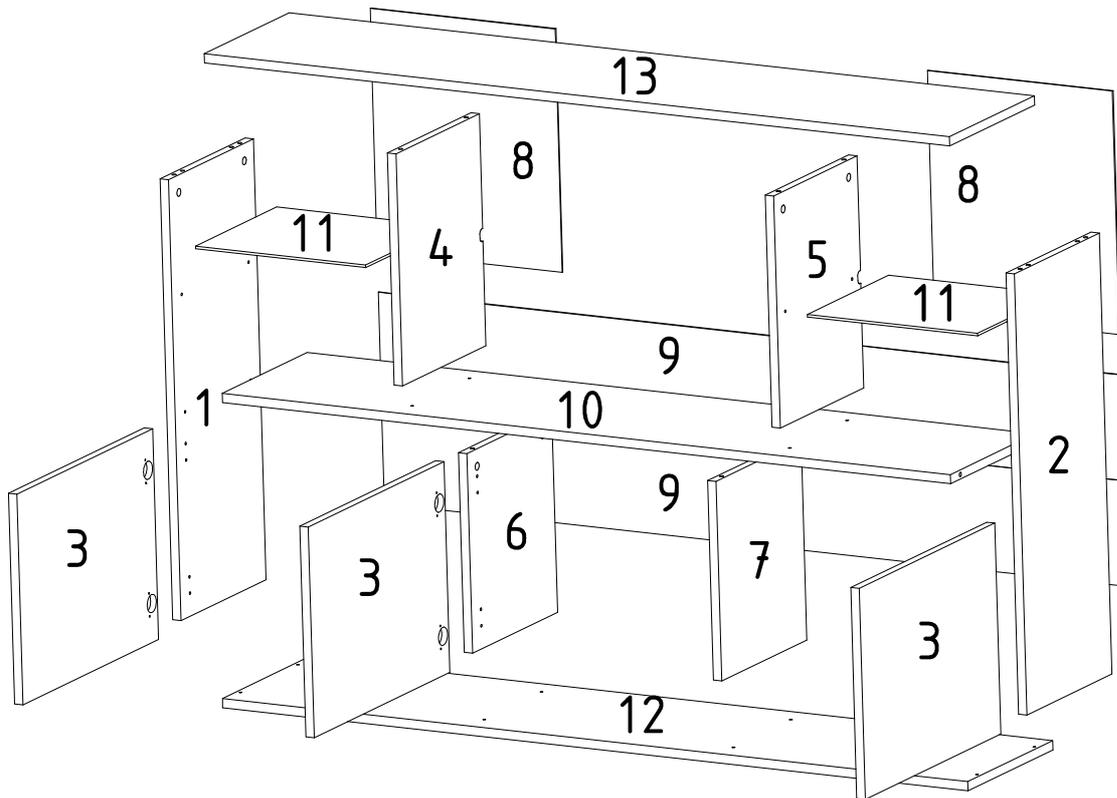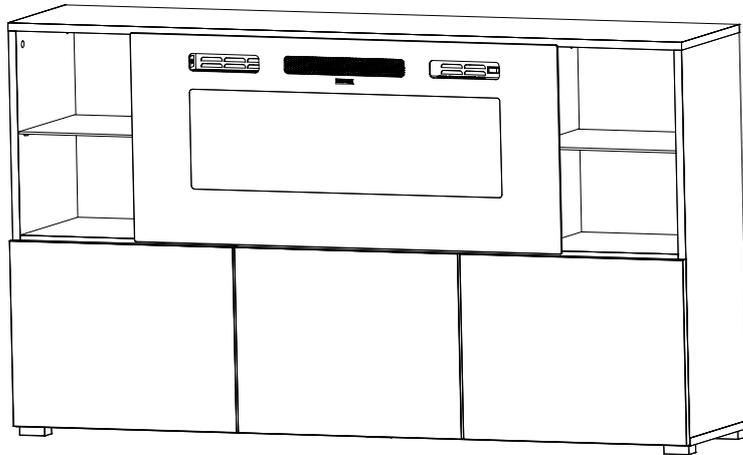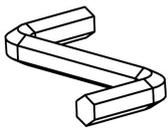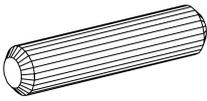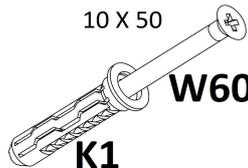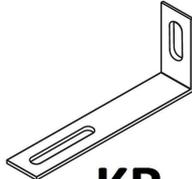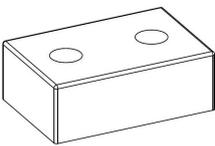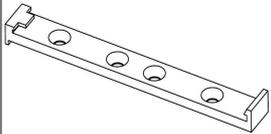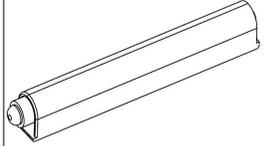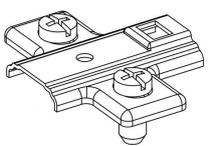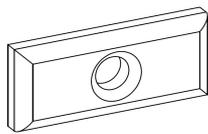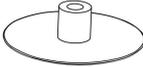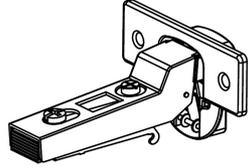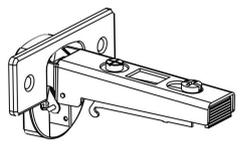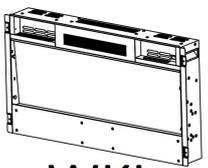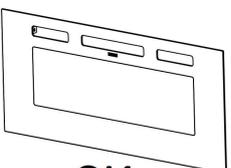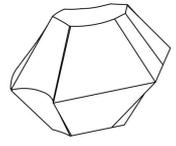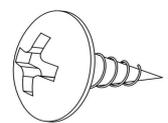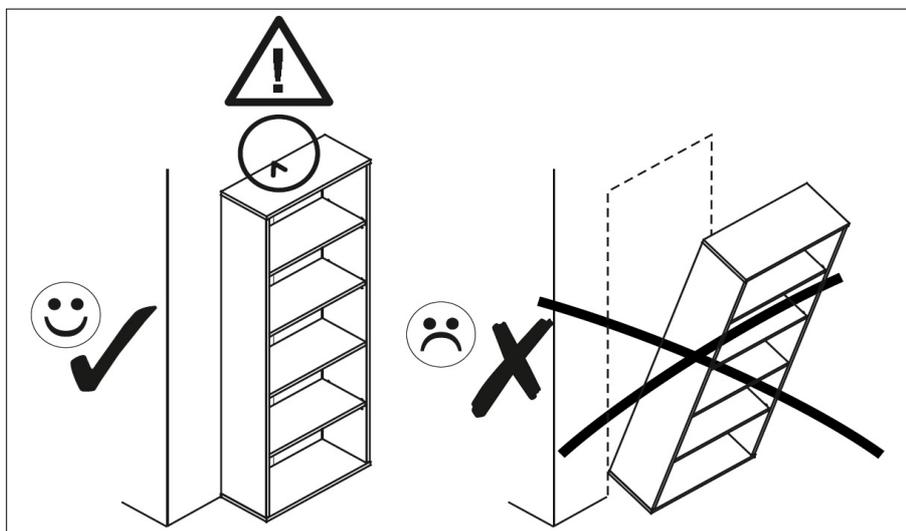


<p>PL UWAGA! Mebel trzeba trwale zamocować do ściany, aby uniknąć przewrócenia się mebla. W paczce są akcesoria przystosowane wyłącznie do ścian betonowych i z pełnej cegły. Jeśli nie jesteś pewien co do budowy ściany, skonsultuj się ze specjalistą.</p>	<p>EN ATTENTION! The furniture must be permanently attach to the wall, to avoid falling over furniture. There are accessories in the package adapted only to the walls concrete and solid brick. If you are not sure about the construction walls, consult expert.</p>	<p>RU ВНИМАНИЕ! Мебель должна быть постоянно прикрепиться к стене, чтобы не упасть мебель. В упаковке есть аксессуары приспособлен только к стенам бетон и твердый кирпич. если Вы не уверены в конструкции стены, проконсультируйтесь специалист.</p>
<p>IT NOTA! I mobili devono essere permanenti attaccare al muro, per evitare di cadere mobili. Ci sono accessori nel pacchetto adattato solo alle pareti mattone concreto e solido. se non sei sicuro della costruzione muri, consultare specialista.</p>	<p>D ACHTUNG! Die Möbel müssen dauerhaft sein an der Wand befestigen, um nicht umzufallen Möbel. Es gibt Zubehör in der Verpackung nur an die Wände angepasst Beton und Vollziegel. wenn Sie sind sich nicht sicher über die Konstruktion Wände konsultieren Spezialist.</p>	<p>ES NOTA! La pieza necesita ser permanentemente pegar a la pared, para evitar caerse muebles. Están en el paquete accesorios adaptados solo para paredes Hormigón y ladrillo macizo. si no estás seguro de la construcción Paredes, consultar a un especialista.</p>
<p>FR REMARQUE! La pièce doit être en permanence attacher au mur, pour éviter de tomber meubles. Ils sont dans le paquet accessoires adaptés seulement pour les murs béton et brique pleine. si vous n'êtes pas sûr de la construction murs, consultez un spécialiste.</p>	<p>CZ POZOR! Kus musí být natrvalo připevnit ke zdi, aby se zabránilo pádu nábytek. Jsou v balení příslušenství přizpůsobené pouze pro stěny betonové a pevné cihly. pokud Nejste si jisti stavbou konzultovat odborníka.</p>	<p>SLO POZOR! Kus musí byť natrvalo pripojit' k stene, aby sa zabránilo pádu nábytok. Sú v balení príslušenstvo prispôsobené len pre steny betón a pevné tehly. ak Nie ste si istý stavbou konzultujte s odborníkom.</p>

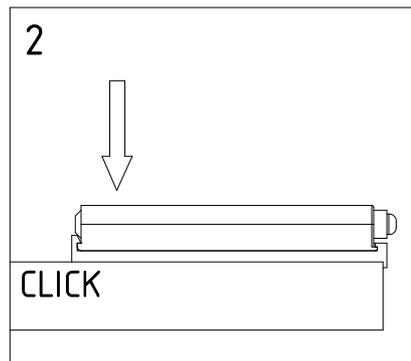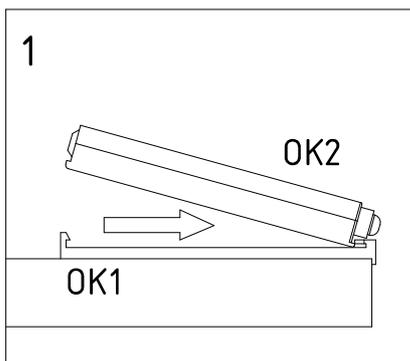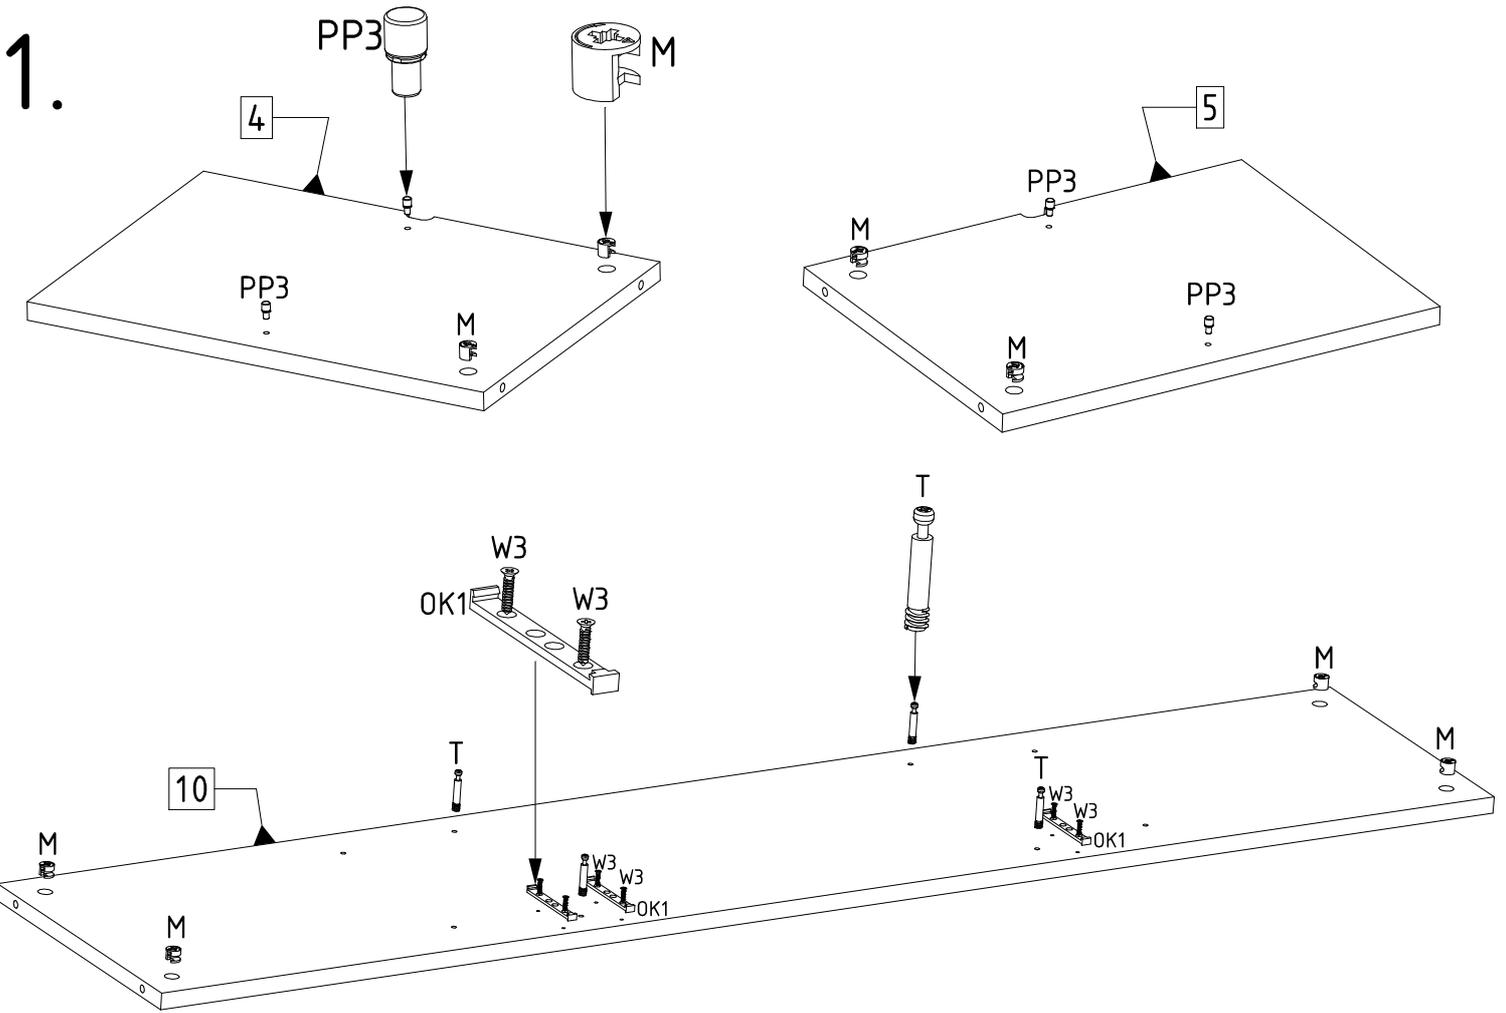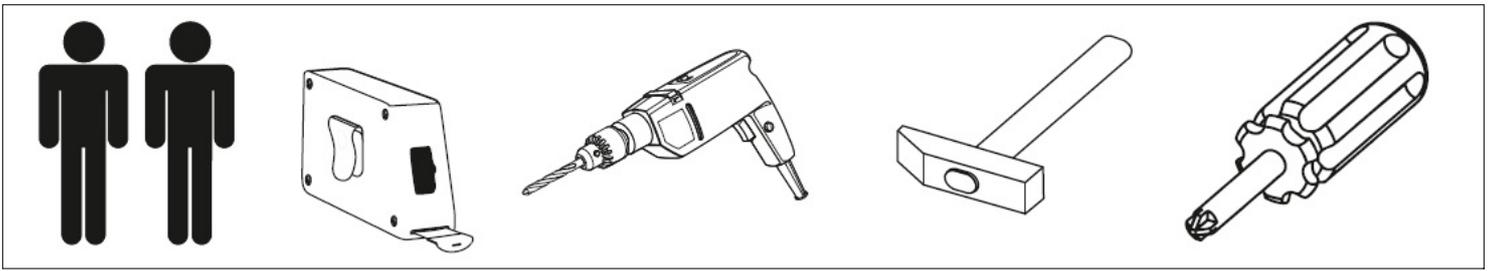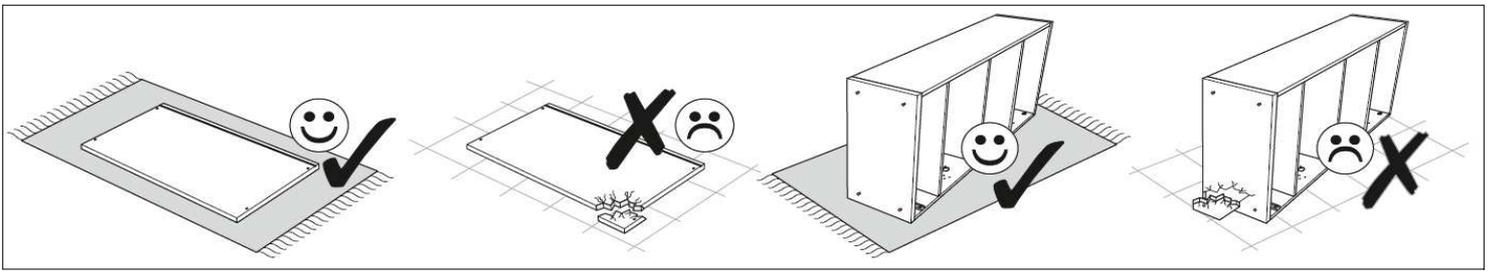


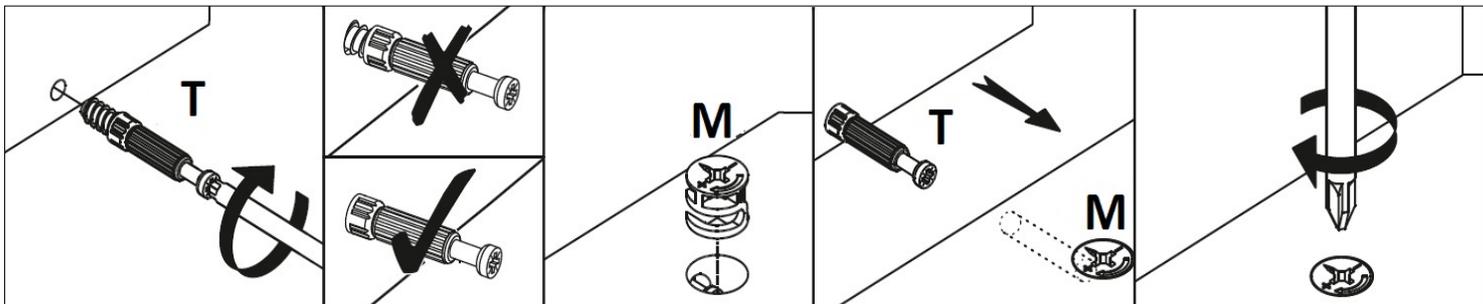


2.

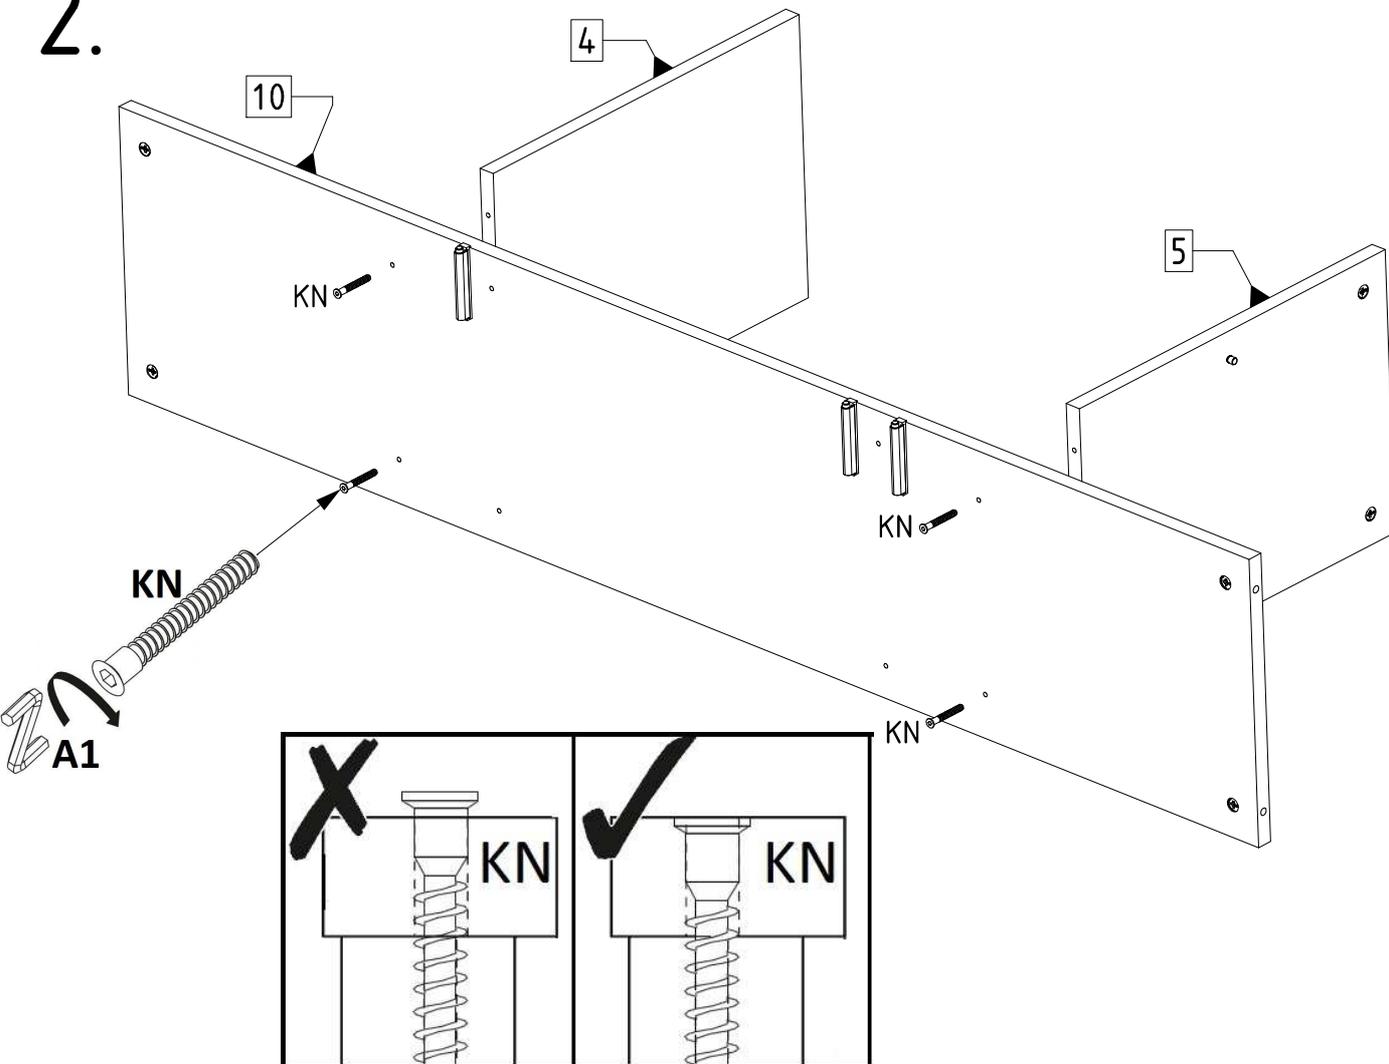


3.


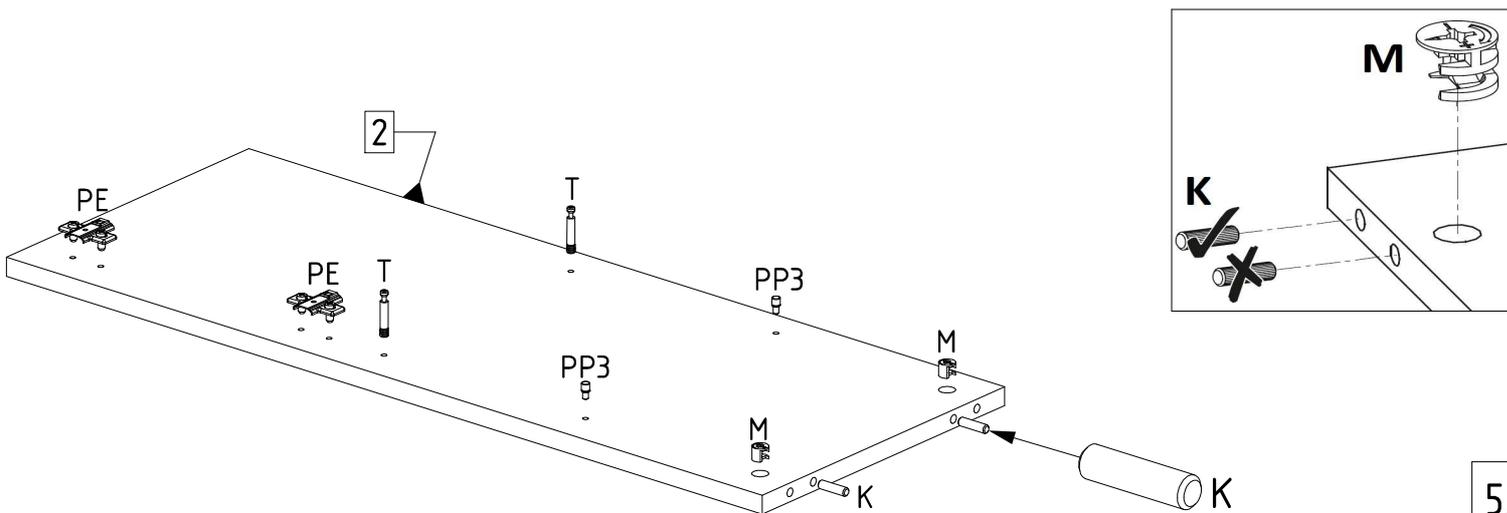




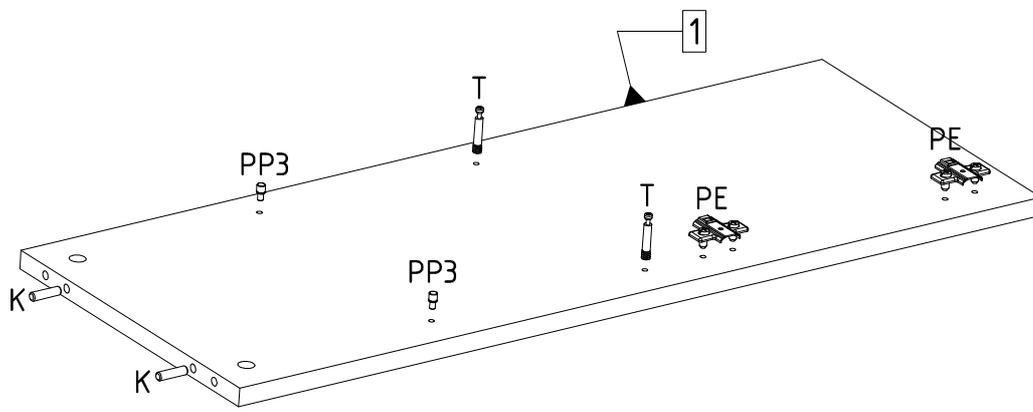





4.

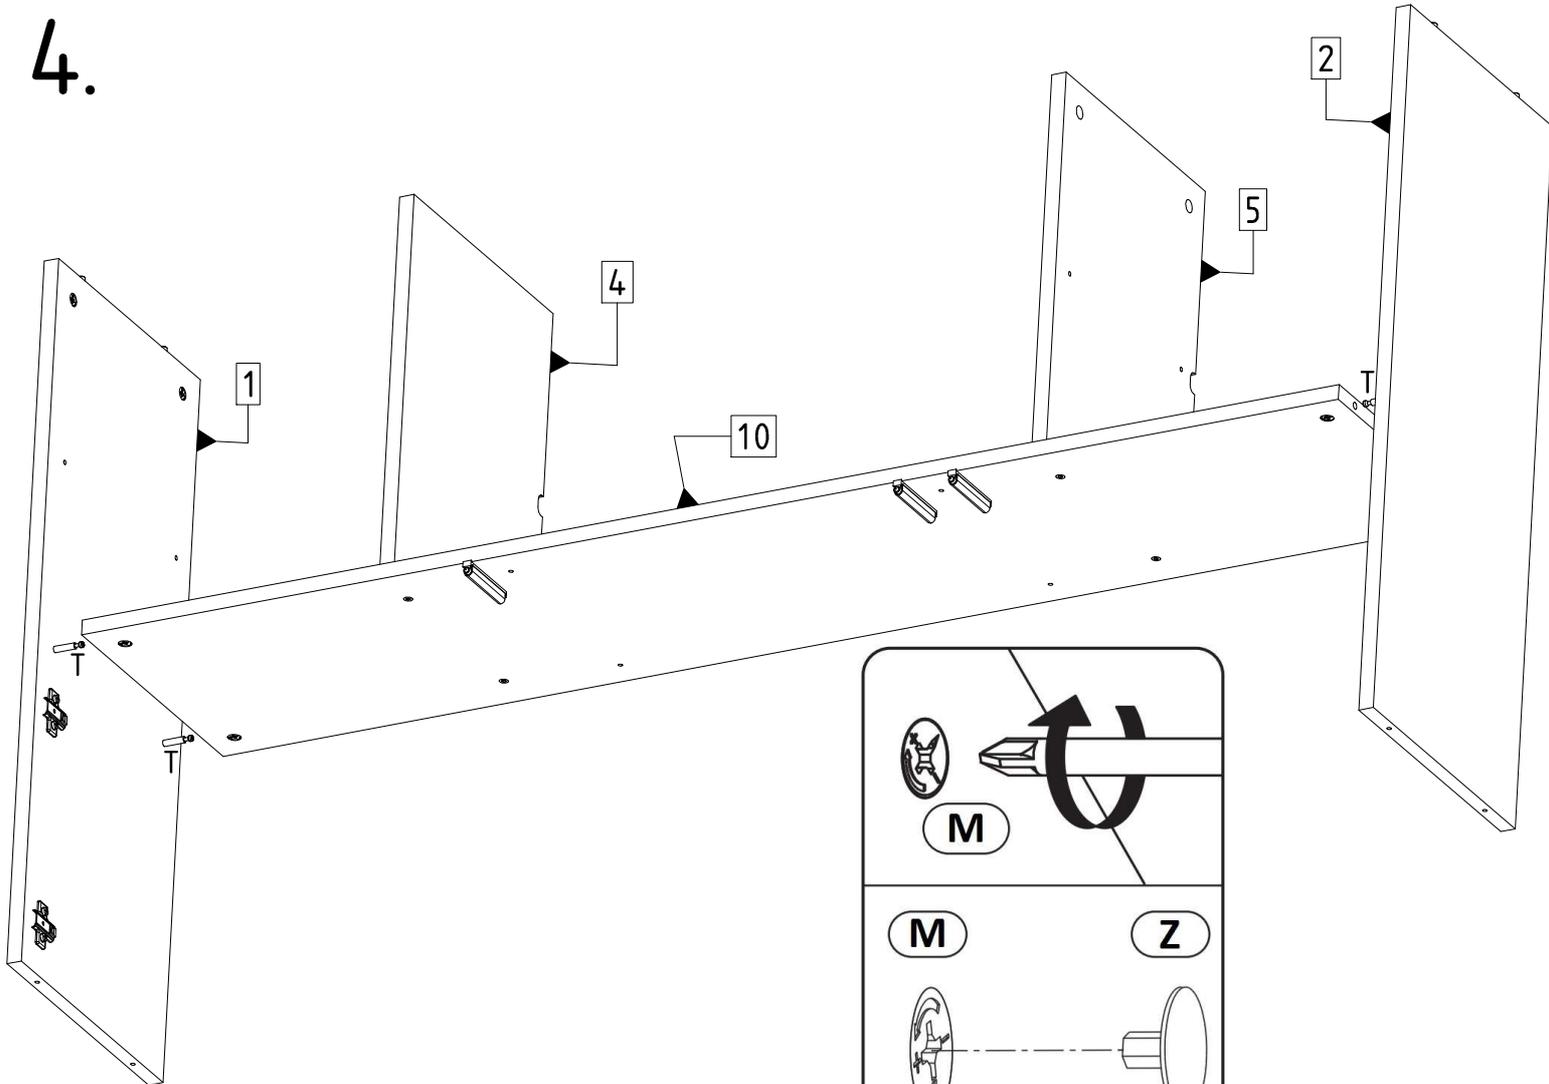


5.

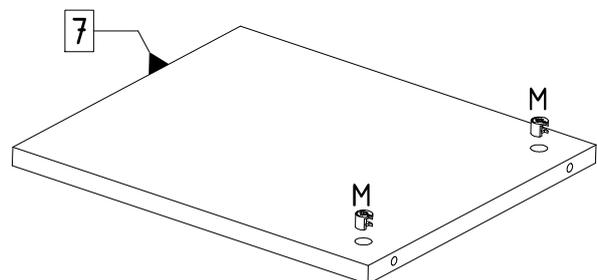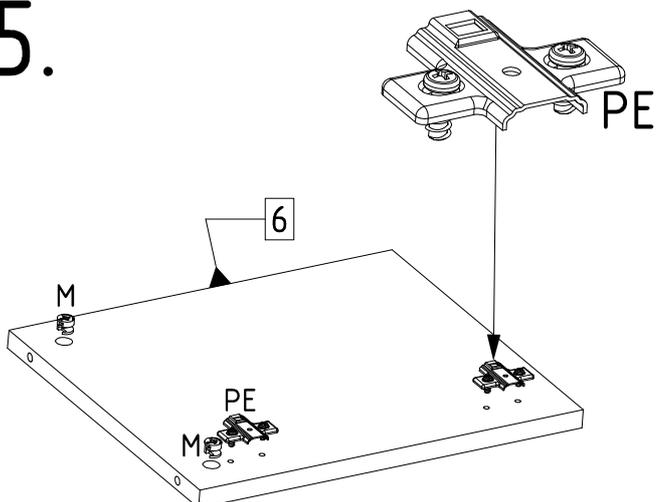

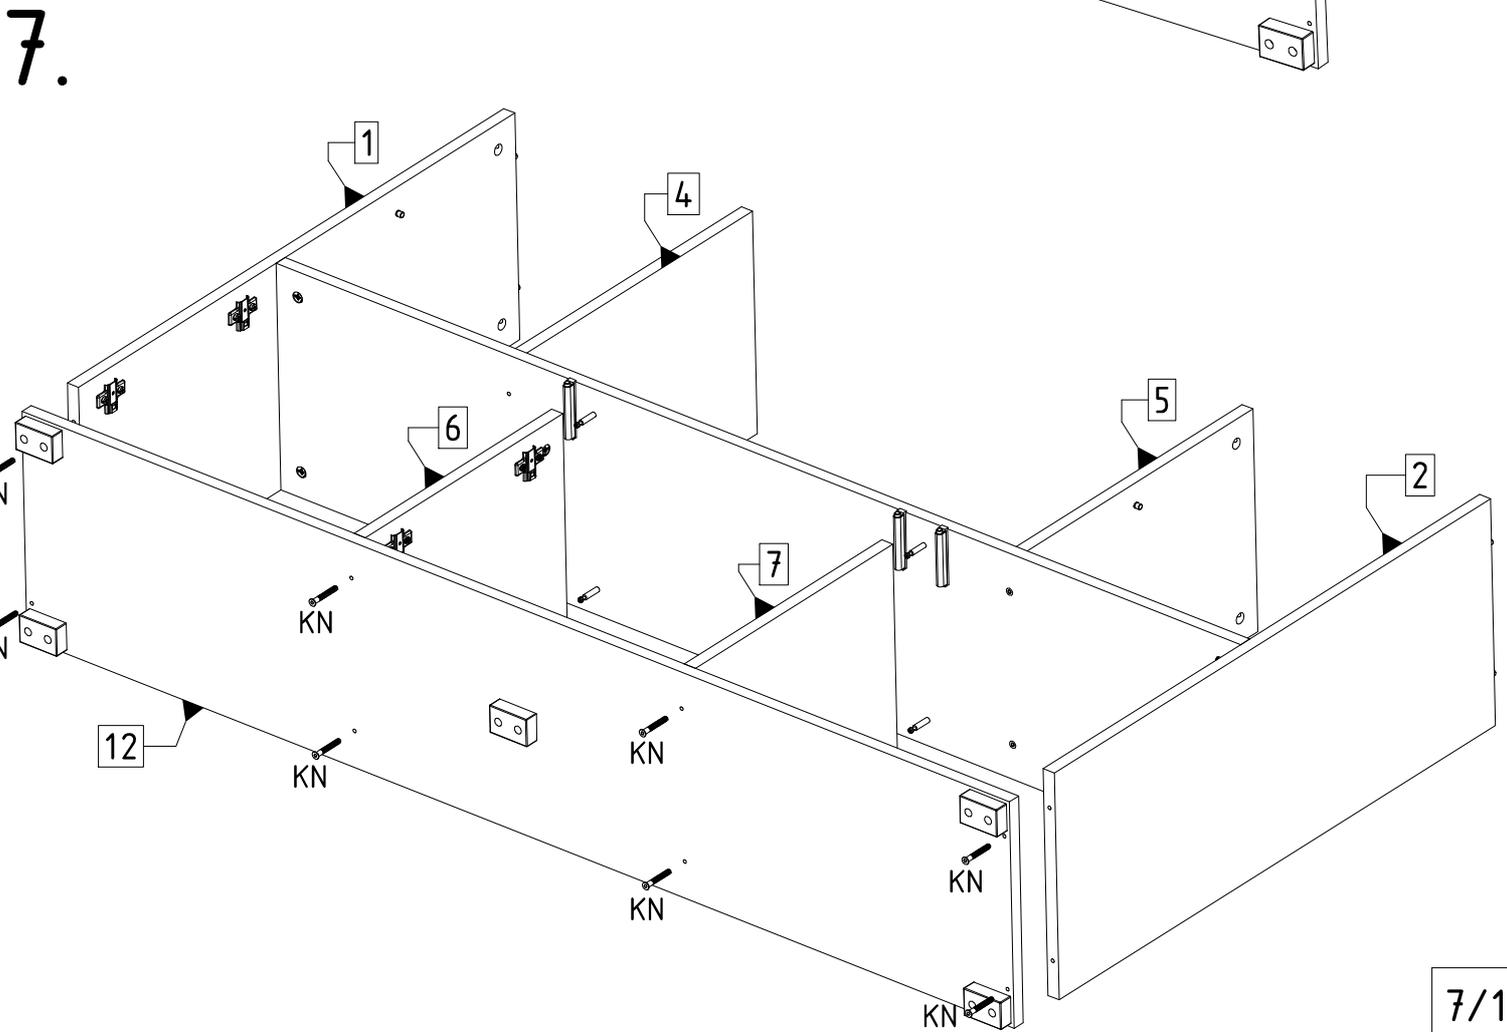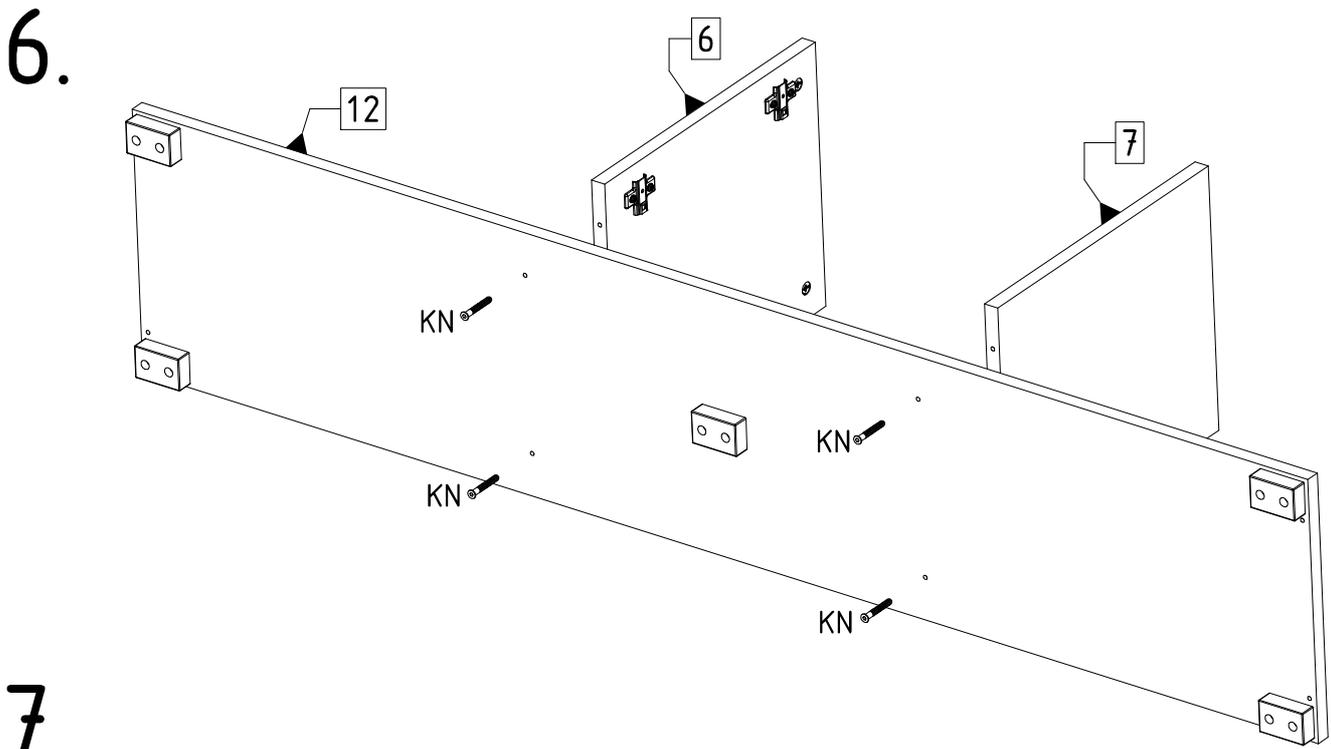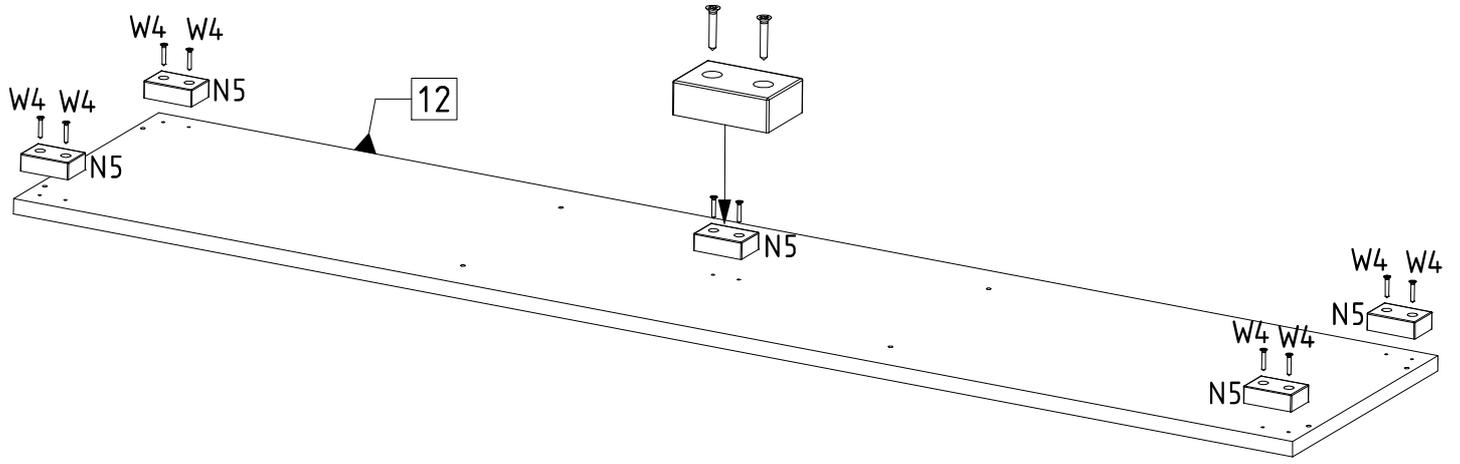


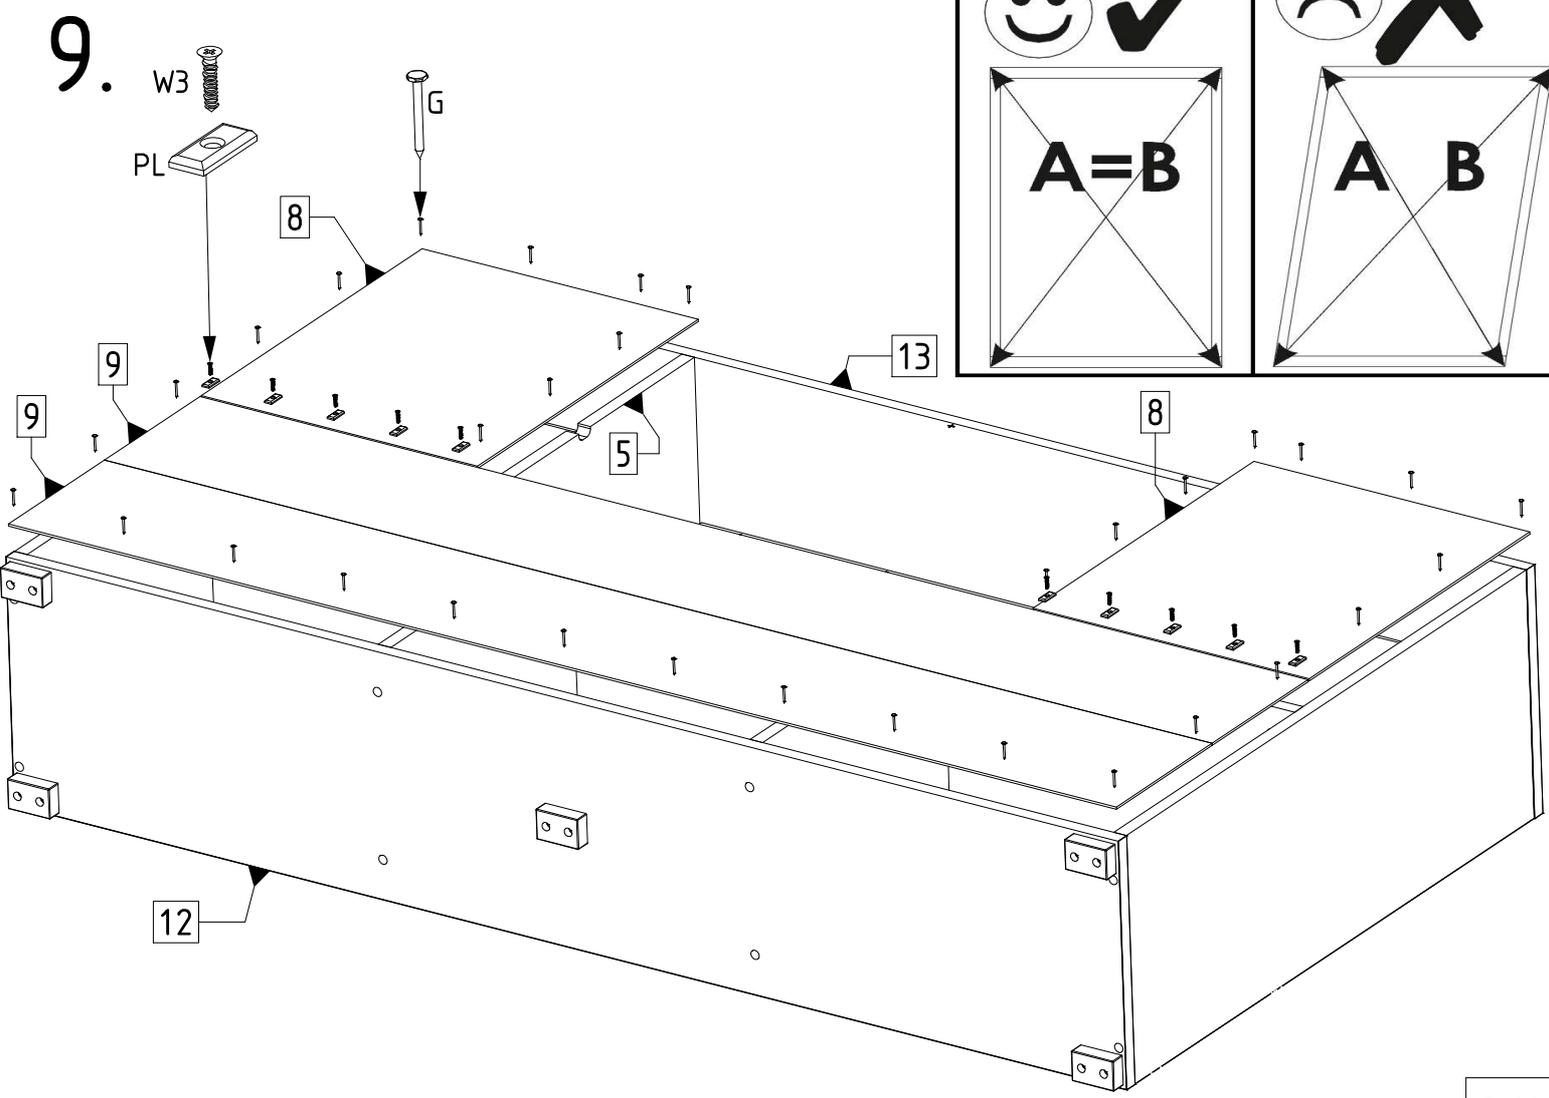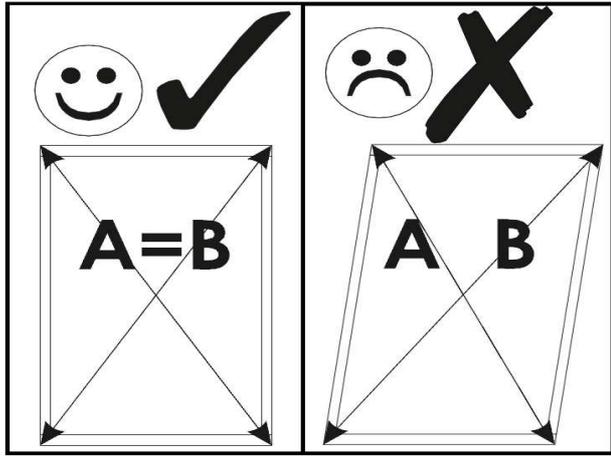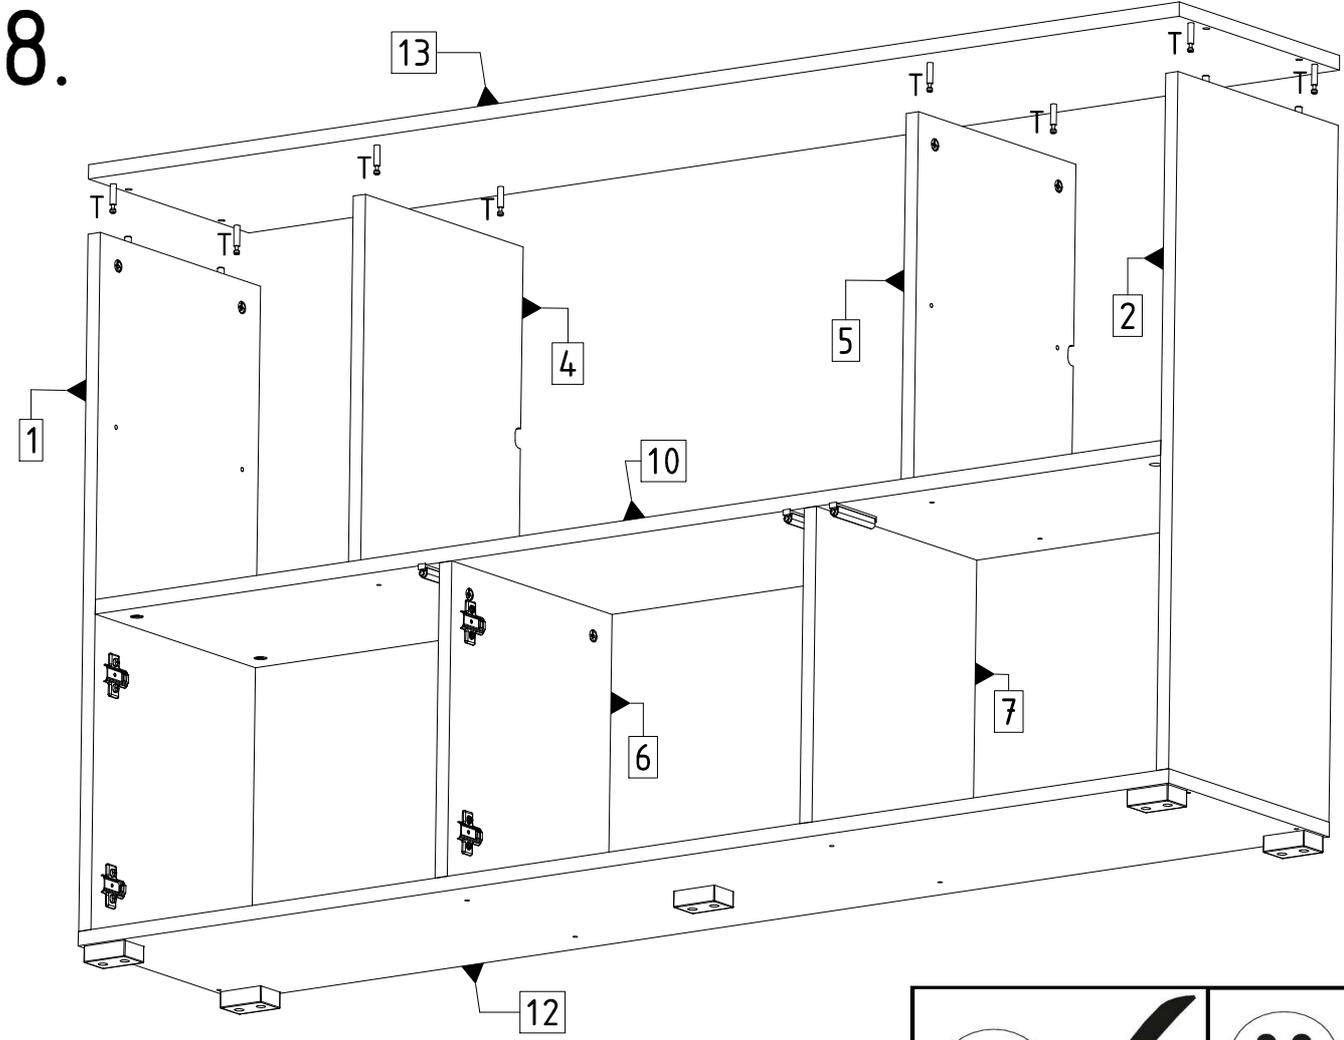


10.

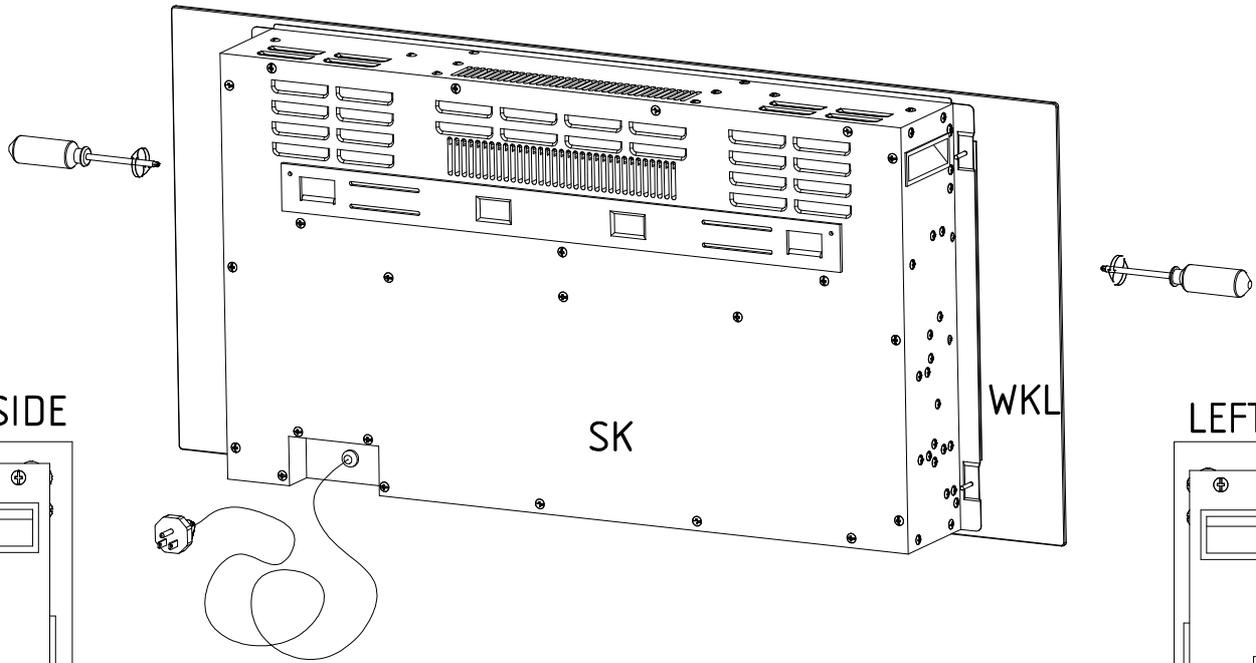


RIGHT SIDE

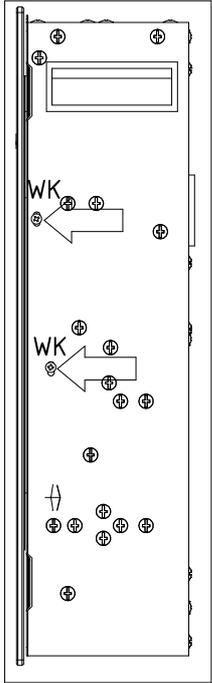


LEFT SIDE

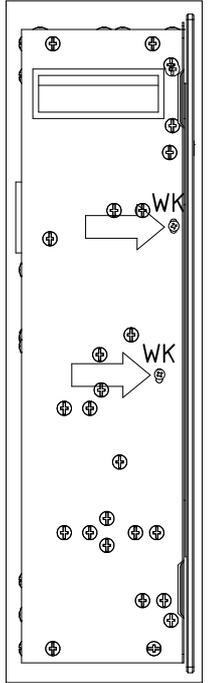


11.

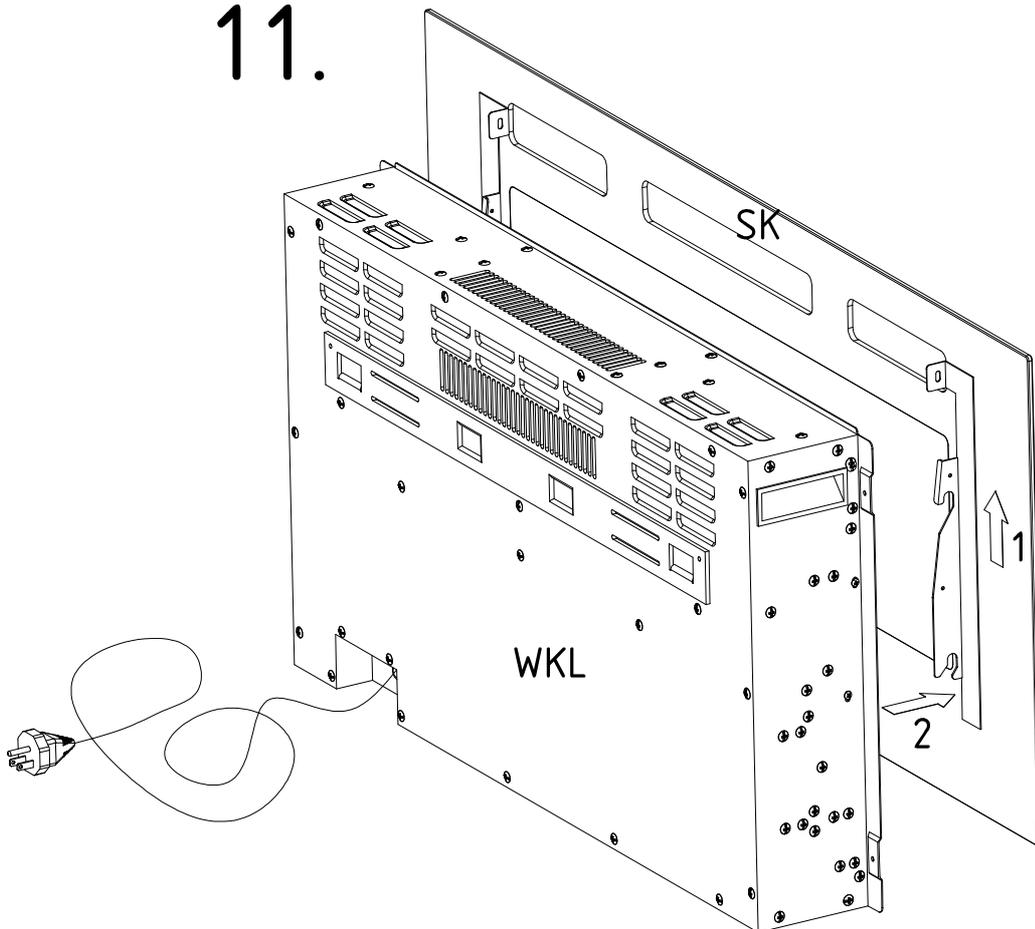


12.

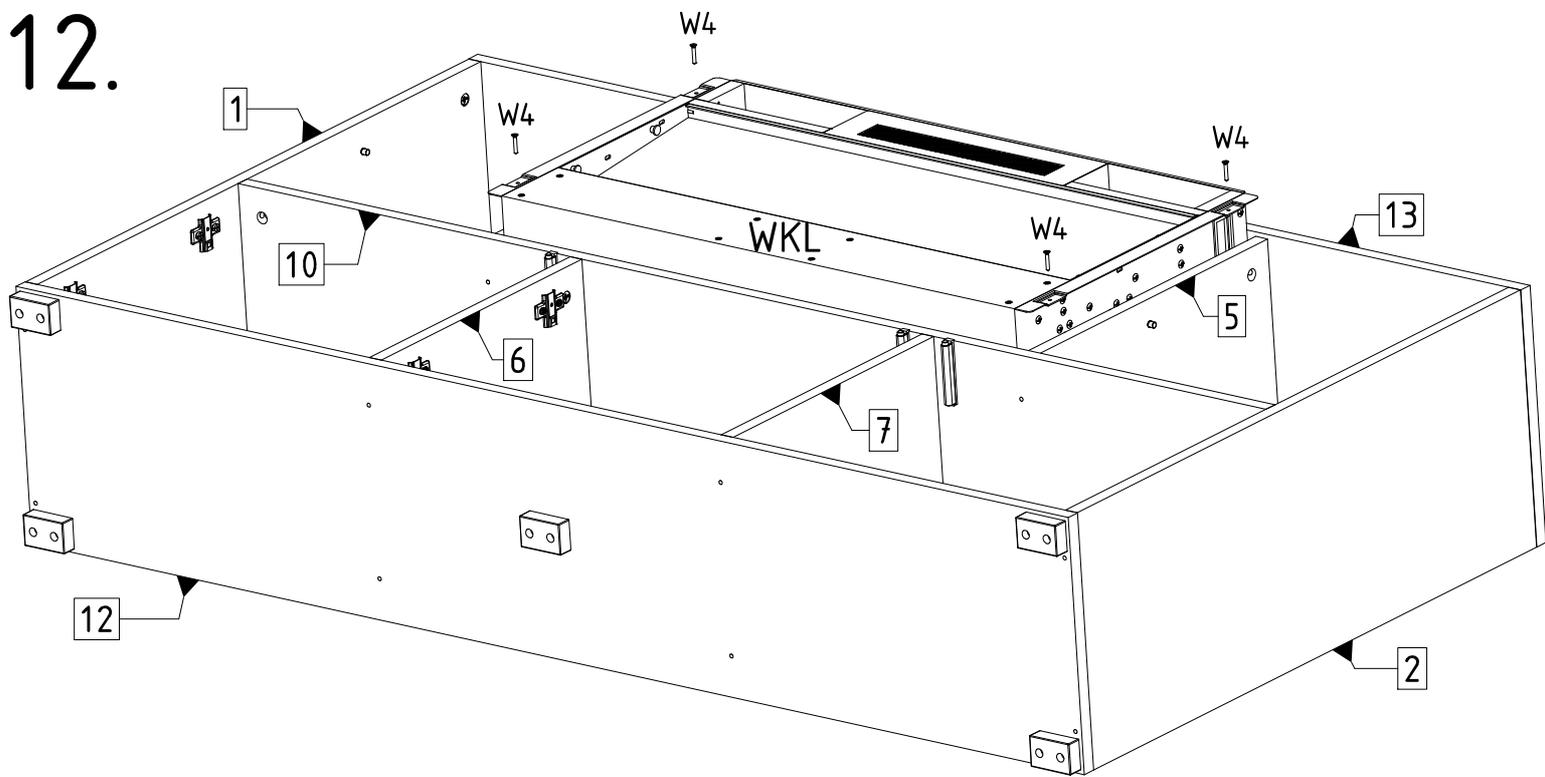



13.

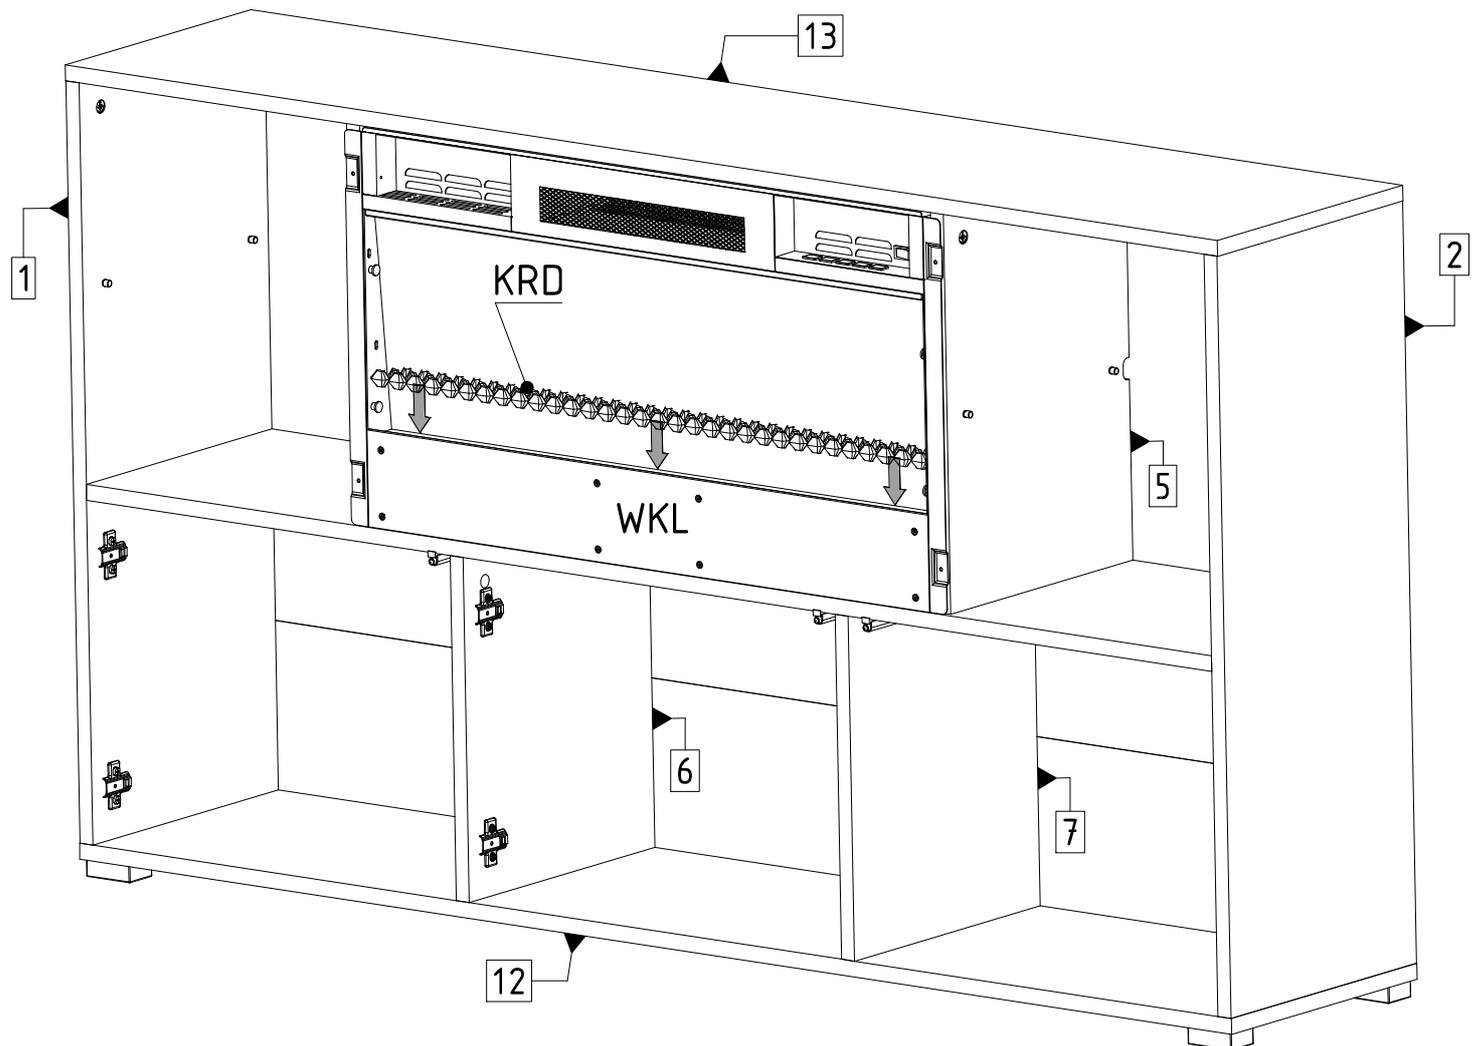


14.

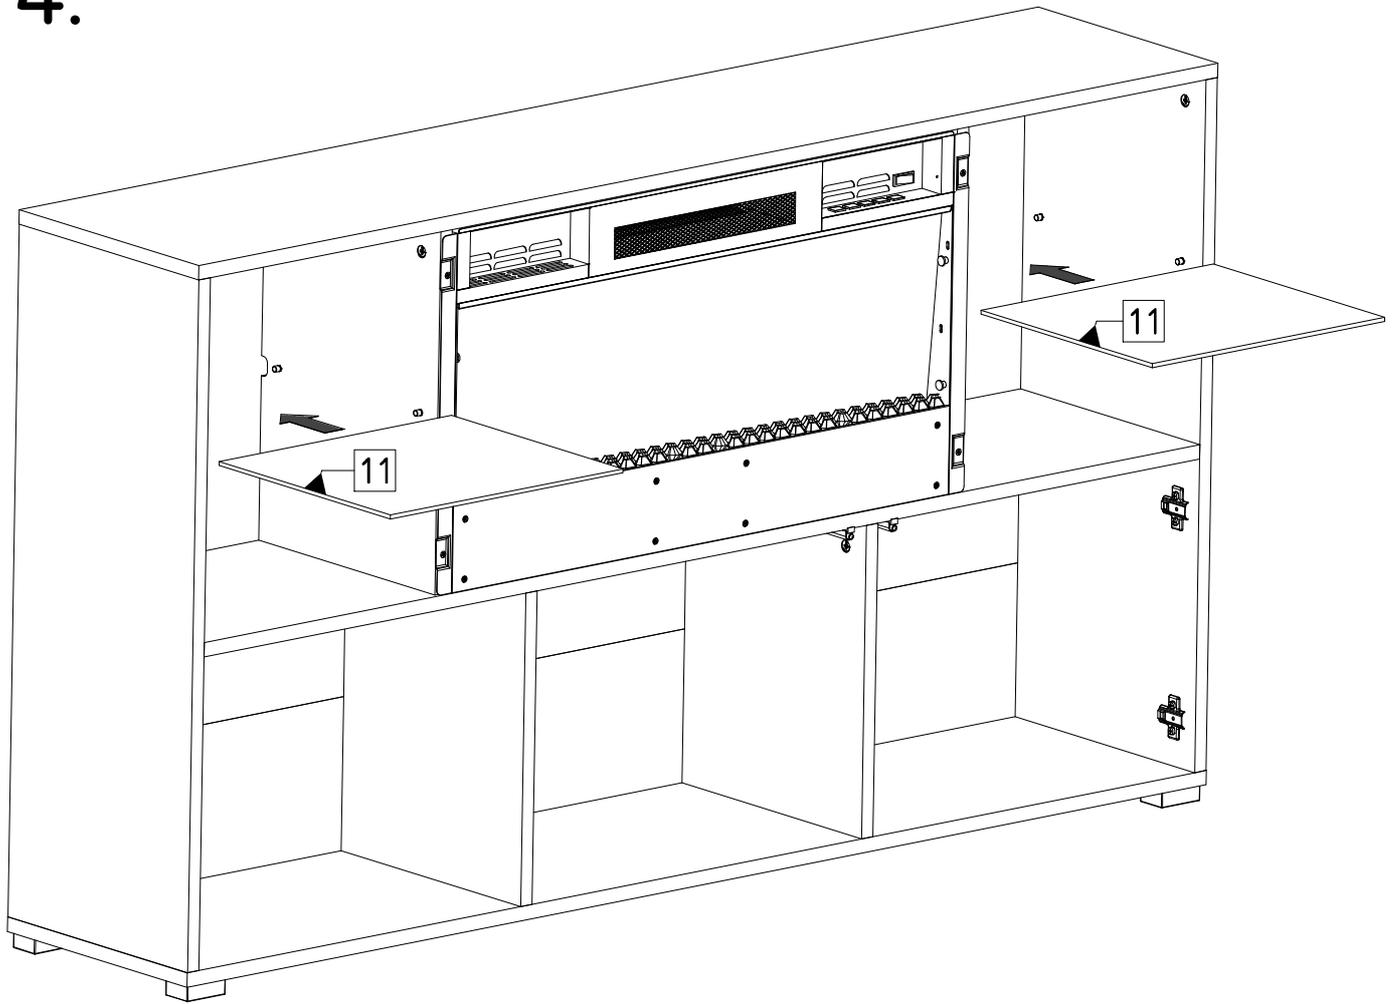


15.

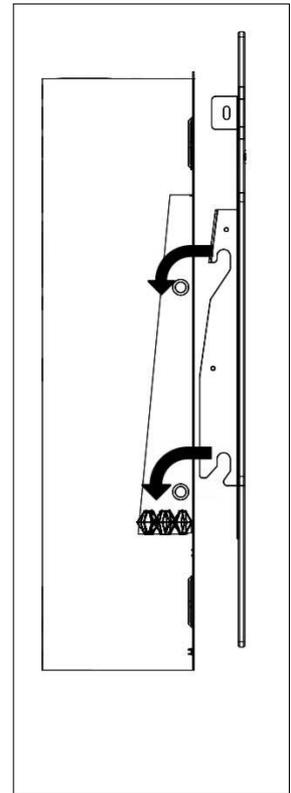
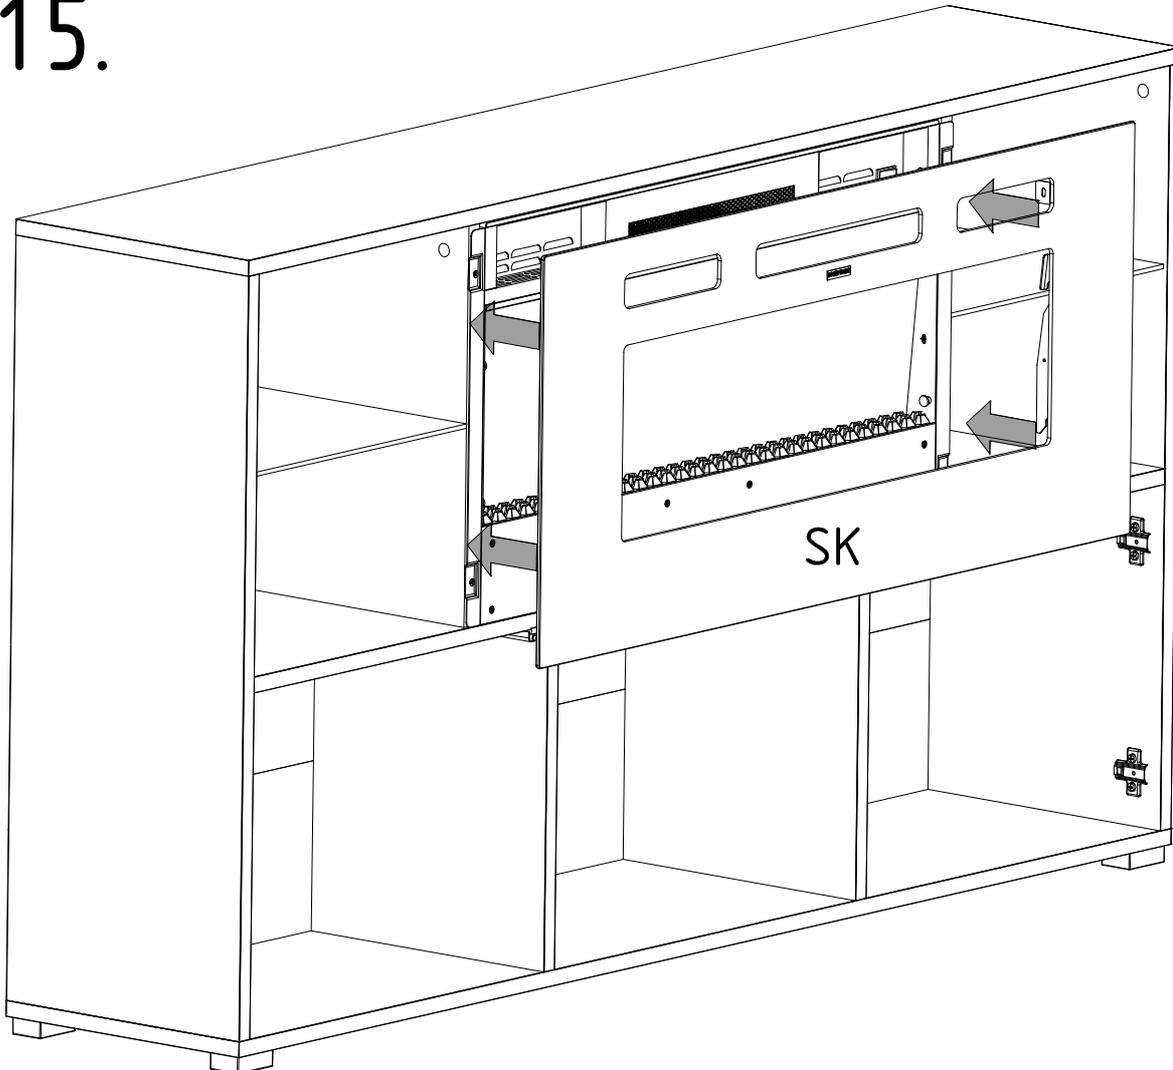


16.

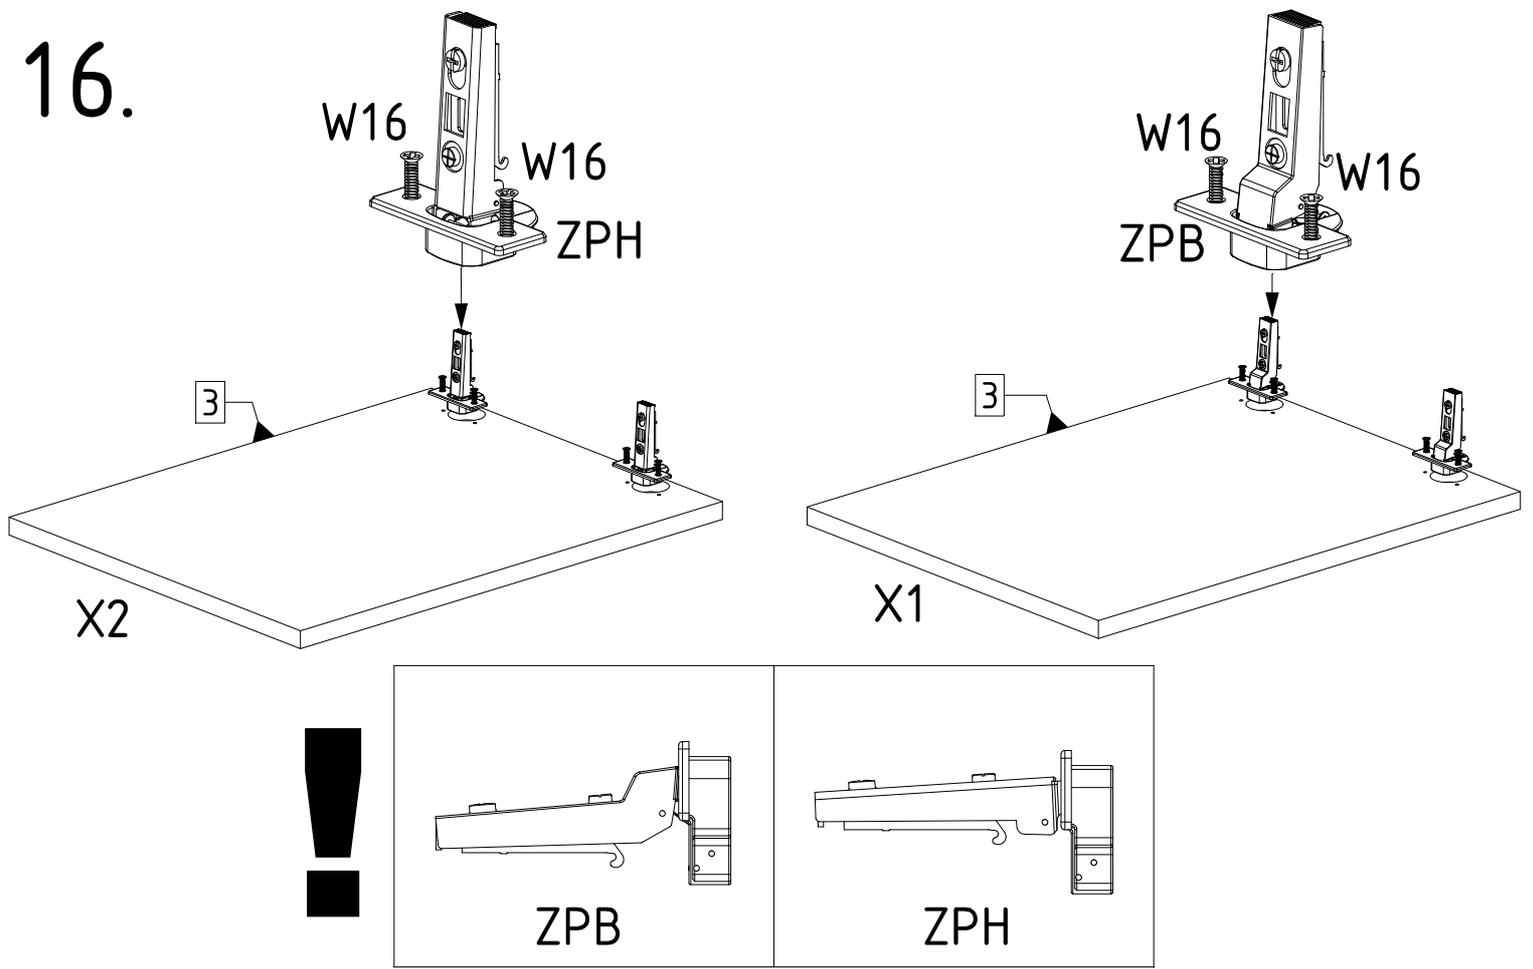



17.

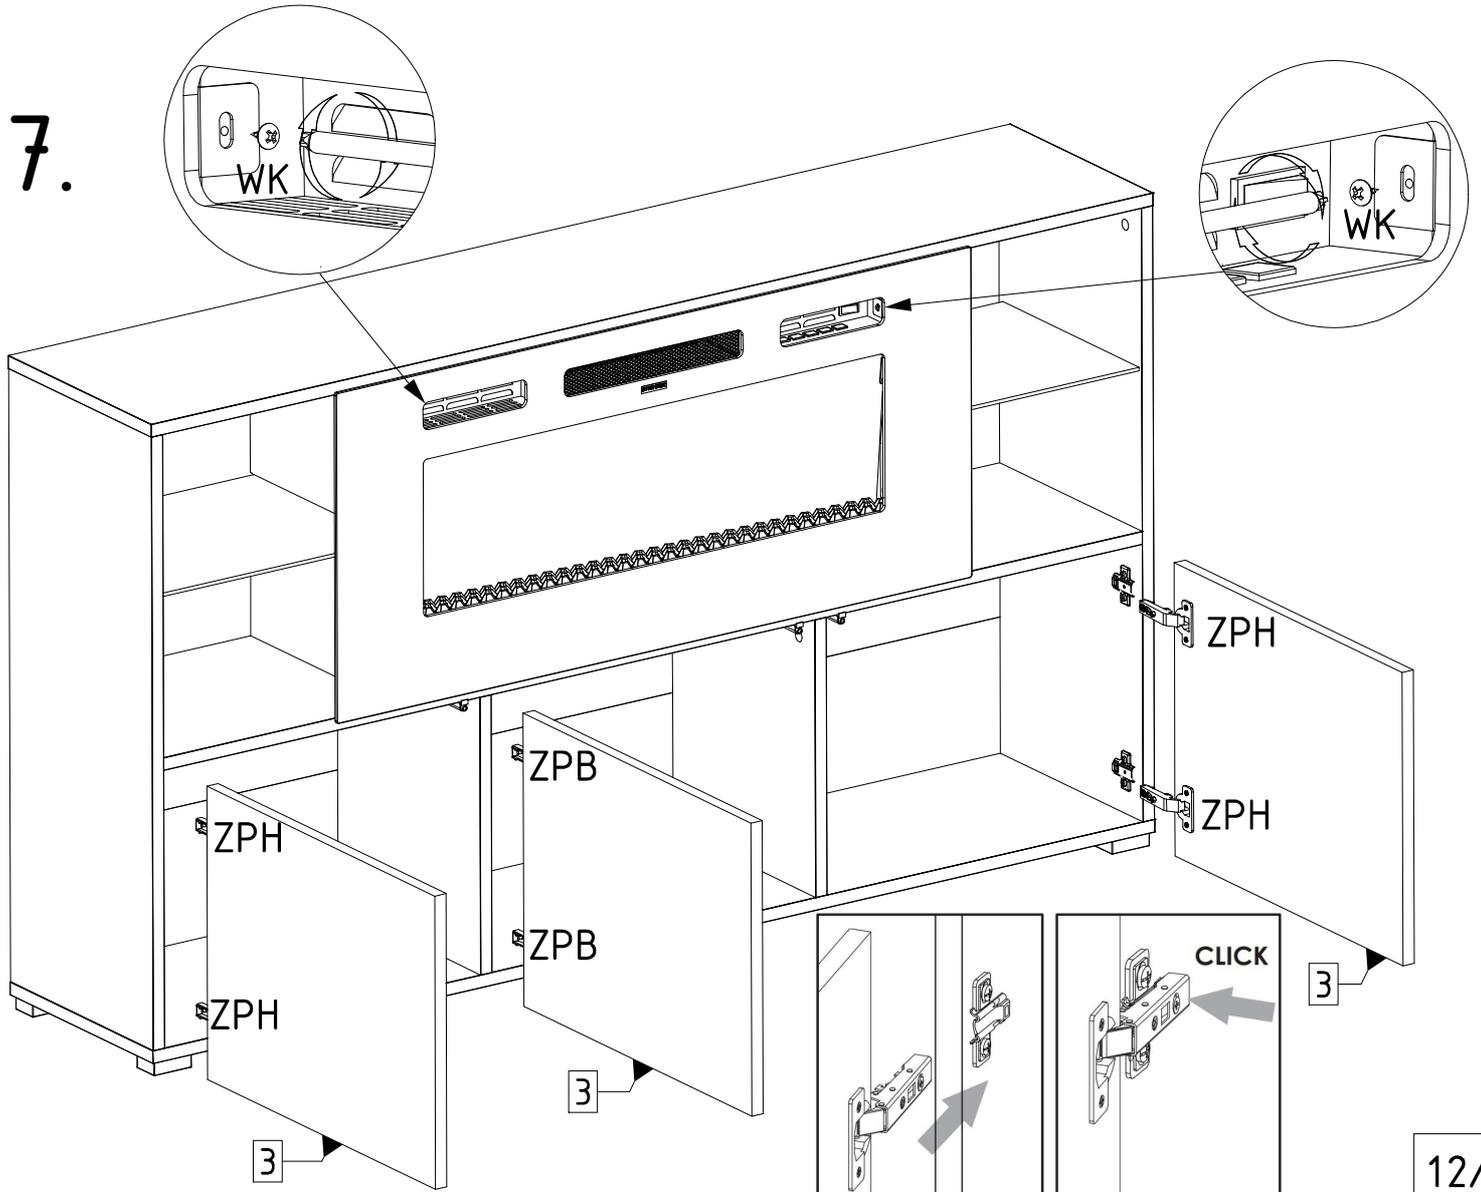

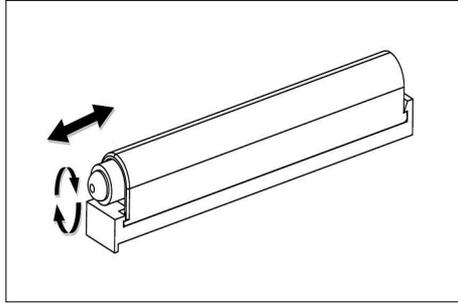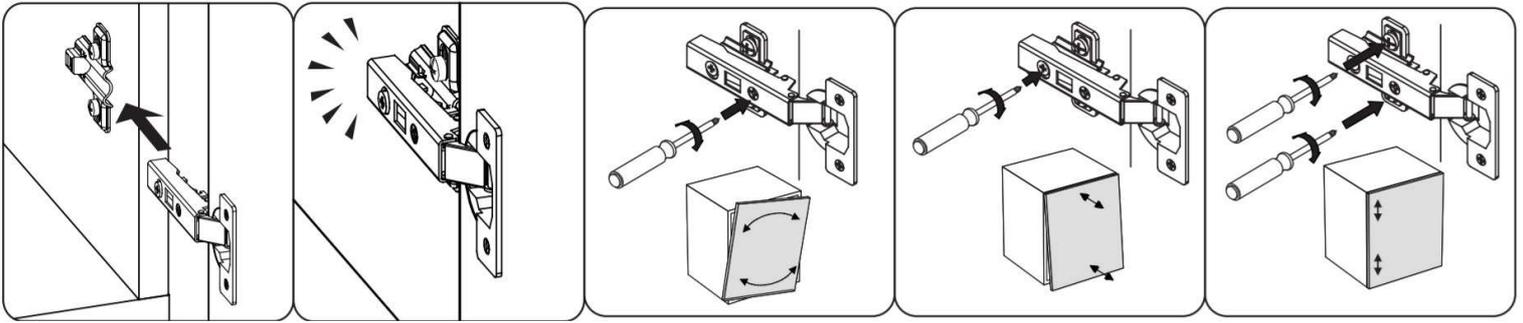


18.

LED GLASS CLIP

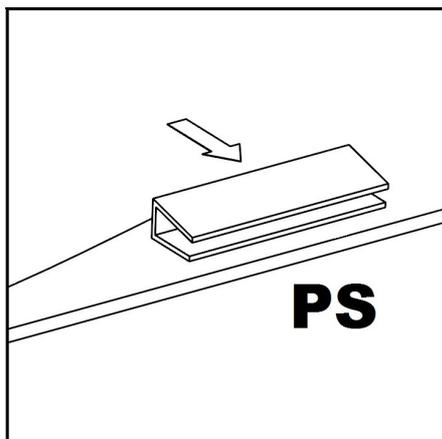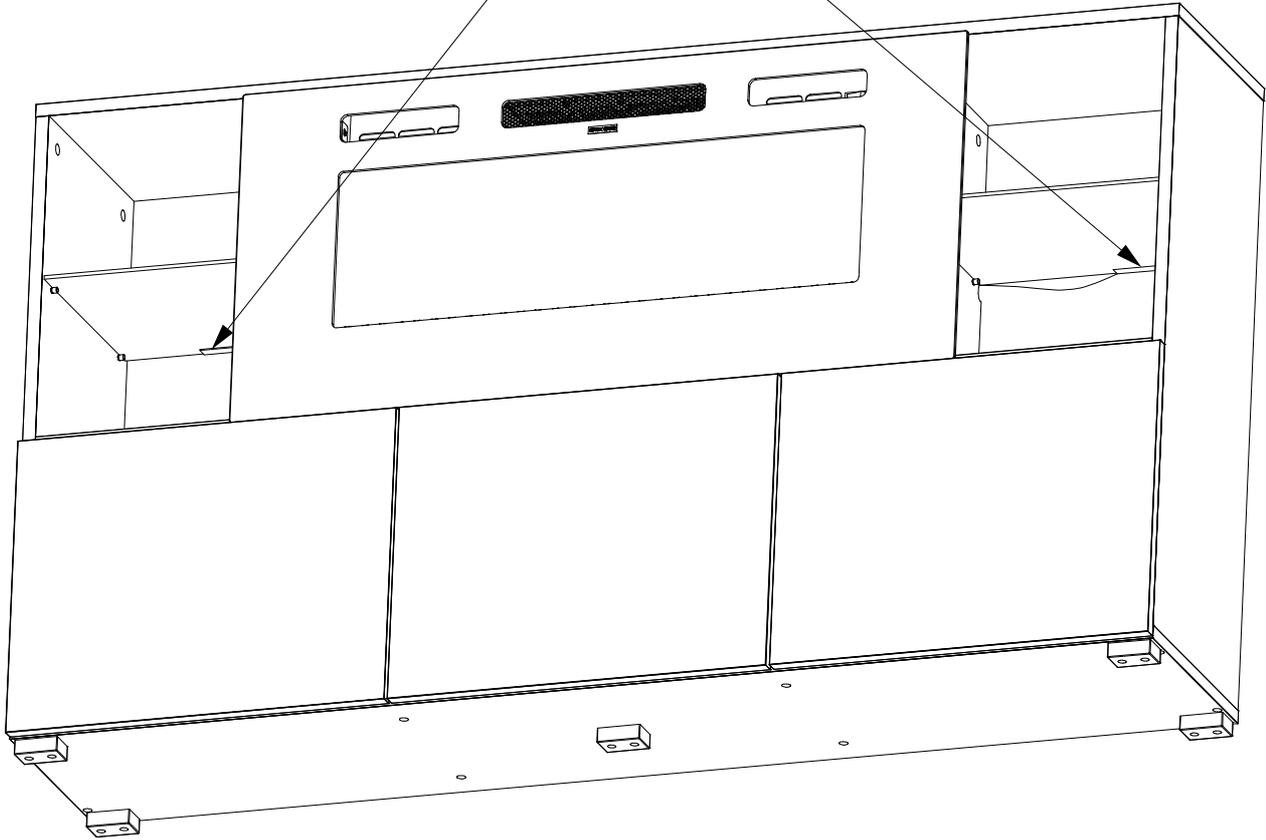

19.

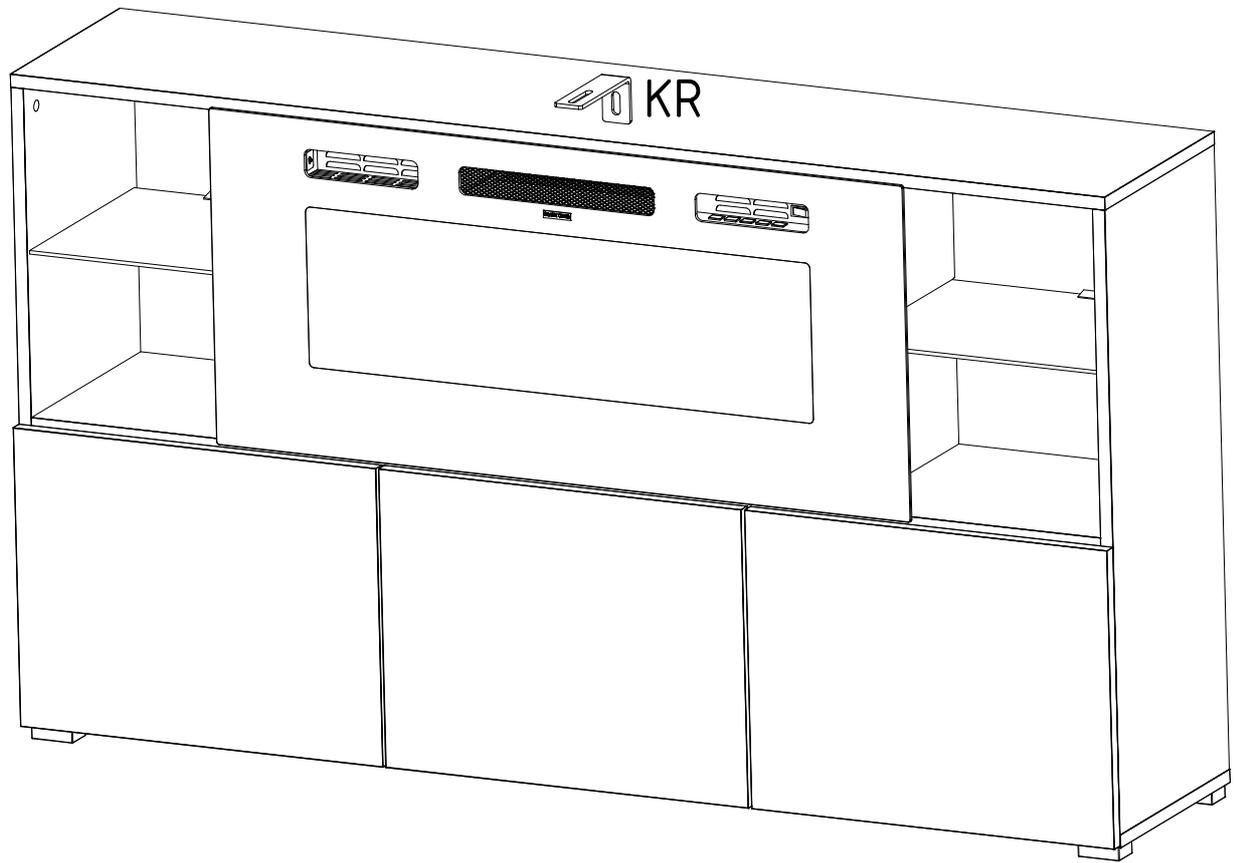

1. A diagram showing a right-angled triangle formed by a horizontal line and a vertical line. The vertical line is labeled 'X=' and is being measured against a vertical ruler.
2. A diagram showing a pencil marking a point on the top edge of a cabinet panel. Dashed lines indicate the intended position of the handle.
3. A diagram showing a cabinet panel being moved into position, indicated by a downward-pointing arrow.
4. A diagram showing a hole being drilled into the cabinet panel. The hole diameter is labeled as $\varnothing 10$. The distance from the top edge to the hole is labeled 'X'. A circular icon shows a drill bit.
5. A diagram showing a handle labeled 'K1' and a circular icon of a hammer.
6. A diagram showing the handle 'KR' being inserted into the hole. A spring labeled 'W60' is shown below it.
7. A diagram showing the cabinet panel being pushed upwards, indicated by an upward-pointing arrow.
8. A diagram showing the spring 'W16' being tightened against the cabinet panel. The handle 'KR' is shown in its final position.