


Kit



Max. 18 kg / 39 lbs


Tools

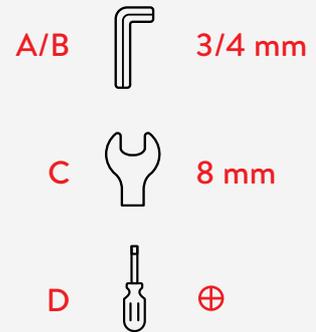

Montage ohne Schutzbleche / Assembly without fenders




1
Fahrradrückstrahler mit seiner eigenen Schraube und 2 x d mit D an g befestigen
Use D to install bike reflector with its own screw and 2 x d on g

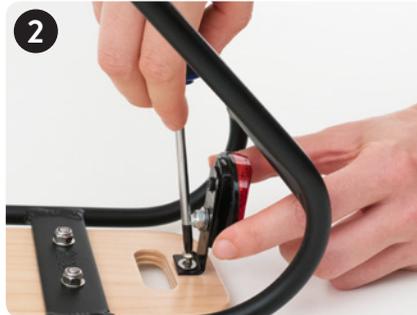

2
g mit e + f am Brett mit D anschrauben
Use D to install g with e + f on rack board



3
Beidseitig Schrauben lösen mit B
Remove screws with B on both sides

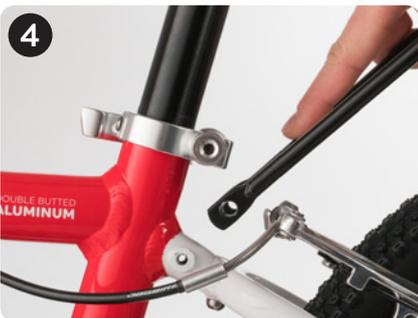

4
Gepäckträger positionieren
Align rack



5
Beidseitig c + d mit B befestigen
Use B to install c + d on both sides



6
An Bohrungen ausrichten
Align holes



7
Beidseitig b + d mit B befestigen
Use B to install b + d on both sides



8
Für Feinadjustierung Schraube lösen mit A + C
Minor bolt adjustment with A + C

Video Montageanleitung
Video assembly instructions



oder / or
woombikes.com

woomTM




woomTM 5 BICYCLE RACK

Montage mit Schutzblechen / Assembly with fender


Schritt 1 und 2: siehe andere Seite / Step 1 and 2: see reverse side



3
Beidseitig Schrauben lösen mit **B**
Remove screws with **B** on both sides

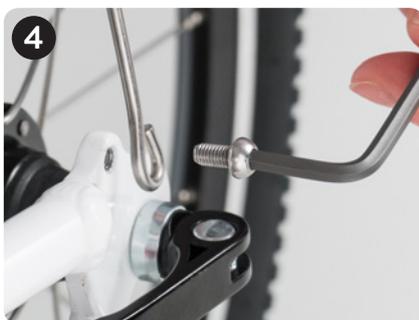

4
Beidseitig Schrauben lösen mit **B**
Remove screws with **B** on both sides

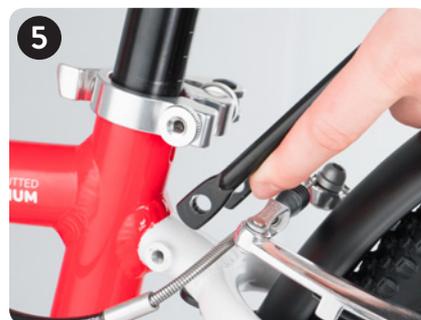

5
Gepäckträger positionieren
Align rack



6
Beidseitig **c + d** mit **B** befestigen
Use **B** to install **c + d** on both sides



7
Bohrungen und Schutzblechhalterung ausrichten
Align both fender and rack holes to the frame hole




8
Positionierung der Schutzblechhalterung beachten!
Make sure that the fender is mounted correctly!



9
Beidseitig **a + d** mit **B** befestigen
Use **B** to install **a + d** on both sides



10
Für Feinadjustierung Schraube lösen mit **A + C**
Minor bolt adjustment with **A + C**

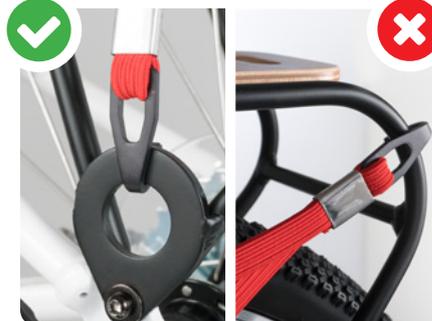

Gummihalterung nur an der dafür vorgesehenen Halterung befestigen!
Attach elastic strap only into the designated opening!