


Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Innenlager-Abzieher entschieden haben!

Wir sind stolz darauf, unseren Kunden einen guten Service zu bieten und würden uns über jegliches Feedback freuen.

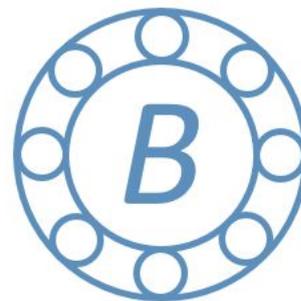

www.bearingprotools.com

info@bearingprotools.com

Die Verwendung des Tools ist einfach:

- 1 Die abgerundete rechteckige Lasche wird seitlich durch das Lager geführt und dann so gedreht, dass sie flach an der Rückseite des Lagers anliegt



- 2 Setzen Sie eine Unterlegscheibe auf den Bolzen und führen Sie den Bolzen durch die Rückseite des Tretlagers, durch das Loch im abgerundeten Rechteck, so dass das Gewindeende des Bolzens aus dem Tretlager herausragt.

Verwenden Sie einen 6-mm-Inbusschlüssel, um die Schraube in Position zu halten und zu verhindern, dass sie sich dreht.



- 3 Setzen Sie den großen "Pfannenteil" so auf das Ende der Schraube, dass das offene Ende zum Lager zeigt. Legen Sie eine Unterlegscheibe auf das Ende der Schraube und schrauben Sie dann den T-Bar-Griff (oder die Mutter) an.

Durch Anziehen der T-Stange (oder Mutter) an der flachen Rückseite des Bechers wird das Lager herausgezogen.



Denken Sie, dass Sie diesen Leitfaden verbessern können, um die Verwendung für andere zu vereinfachen? Wir würden uns über Ihre Eingabe in unserem freigegebenen Google-Dokument unter folgender Adresse freuen: <http://tiny.cc/hc6x7y>