

SAUNA PENTRU EXTERIOR

JX-D003A

MANUAL UTILIZARE



- **Atentie**

1. Există riscuri de arsuri la temperatură scăzută pentru pielea sensibilă și pentru tulburări ale fluxului sanguin precum diabetul, tensiunea arterială, bolile de inimă.
2. Vă rugăm să vă verificați frecvent starea pielii ori de câte ori îl utilizați.
3. (Recomandăm să consultați un medic sau un expert.)
4. 2. Vă rugăm să nu-l utilizați în timpul somnului sau după ce ați băut.
5. Este strict interzis să dormi în timpul utilizării produsului, deoarece poate fi expus la arsuri chiar și pentru bărbații sănătoși.
6. 3. Vă rugăm să consultați un expert înainte de a-l utiliza, pentru femeile însărcinate sau după ce ați luat medicamente sau intervenții chirurgicale.
7. 4. Are nevoie de atenția tutorilor atunci când este folosit de copii sau persoane care au nevoie de protecție.
8. 5. Este un aburi uscat și nu îl puteți folosi cu apă înăuntru.
9. 6. Nu folosiți dispozitive electrice, cum ar fi un telefon mobil în saună, deoarece poate provoca o explozie.
10. 7. Vă rugăm să opriți alimentarea și să deconectați ștecherul după utilizare. It needs the attention that does not allow children or pets to enter the sauna.
11. 11. Nu luați mugwort închis, deoarece este un aditiv care sporește eficacitatea saunei.
12. 12. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât saună.


- **Precauții pentru returnare**

1. Din cauza naturii Produsului, nu îl puteți returna după utilizare.
2. Dacă doriți să îl returnați după utilizare, atunci vă rugăm să îl trimiteți în aceeași stare în care a fost.
3. Atunci când îl returnezi în cazuri de necesitate, poți pretinde daune-interese împotriva bunurilor sparte cauzate în timpul expedierii din neatenție la ambalare sau împotriva componentelor lipsa/cadourilor gratuite.
4. În caz de pierdere a cutiei sau a protectorului din polistiren, vă rugăm să returnați mărfurile sub ghidul personalului din centrul de consiliere deoarece Produsul se poate deteriora.

Descriere


- Sauna pentru exterior
- Alimentare: 220-240V/50-60HZ
- Putere incalzire: 6000W
- Material : lemn Hemlock
- Incalzitor: cu roca vulcanica
- Dimensiuni: 180/120/245 x 180/150 x 245(cm)
- Culoare: Natur/Alb
- Temperatura de funcționare/oră: 18-99°C/1-99 minute
- Lumini pentru citit cu LED
- Bluetooth pentru muzică
- Radio FM + USB pentru incarcare

Instalare

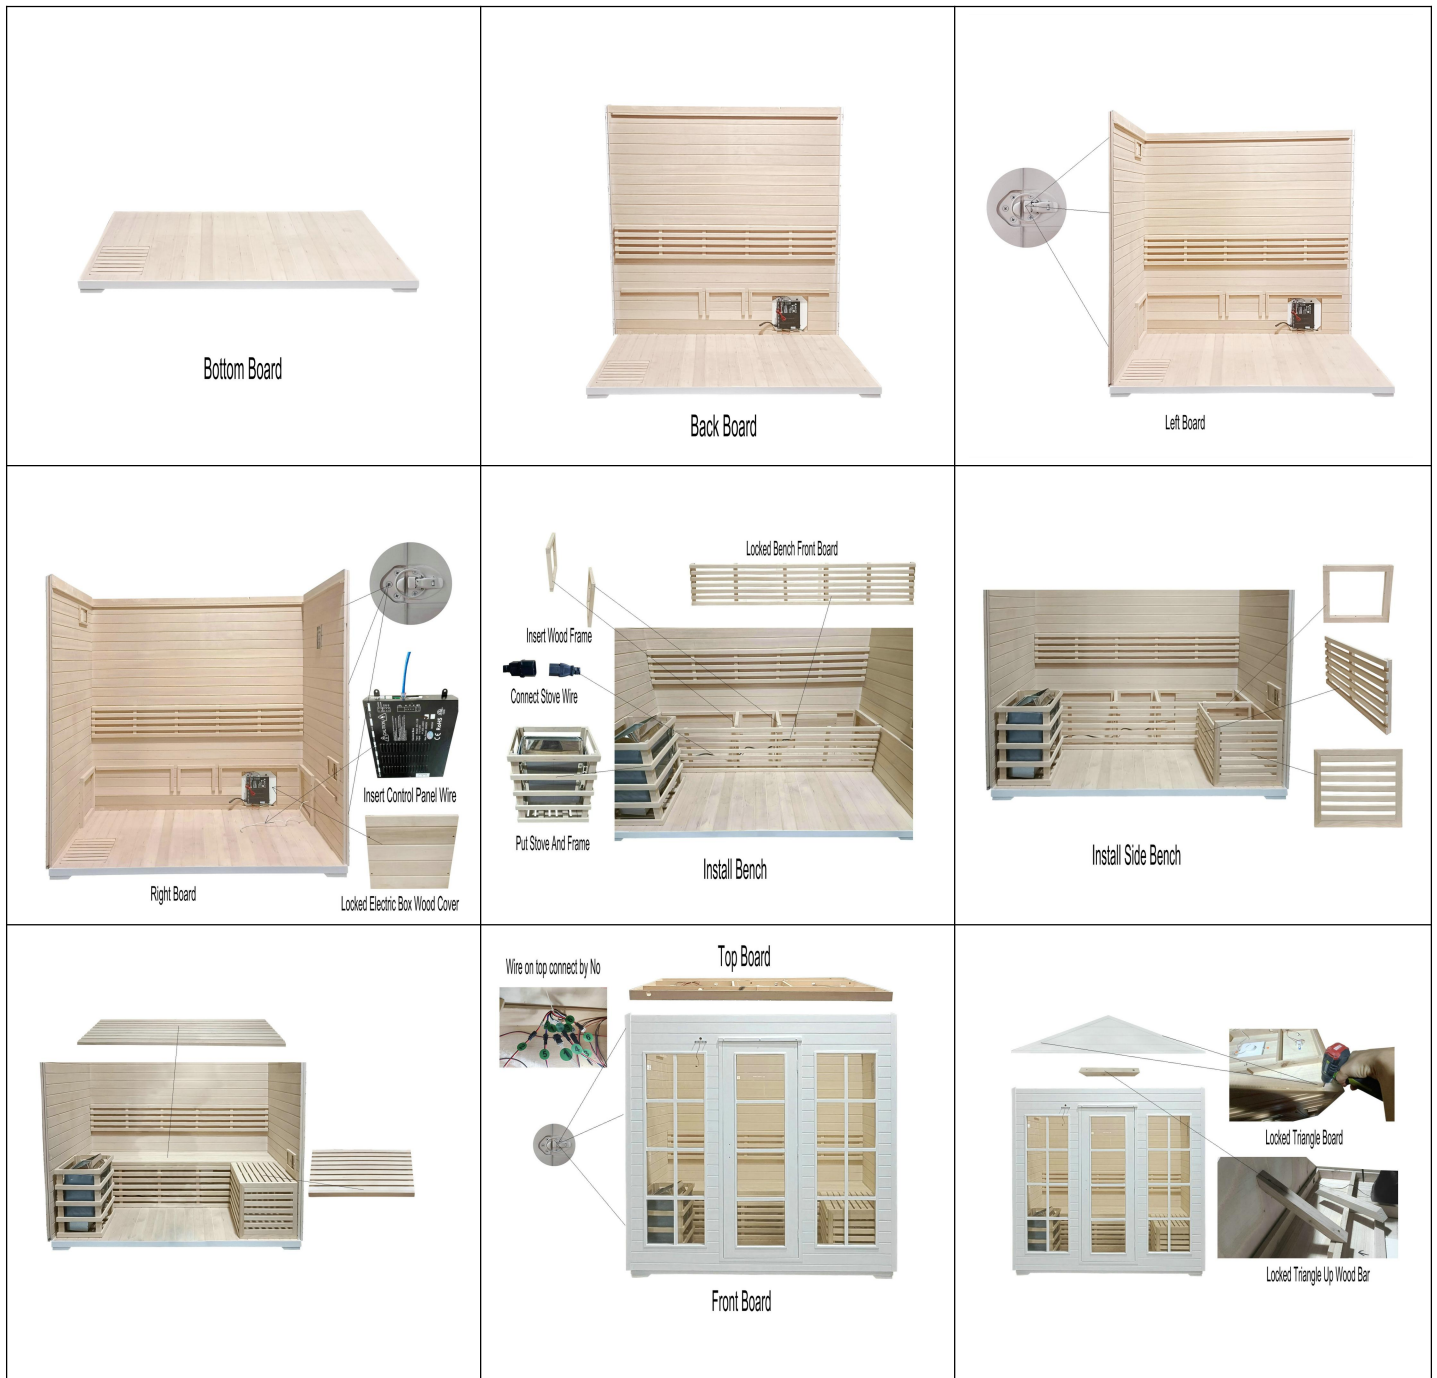




Outer buckle installation method

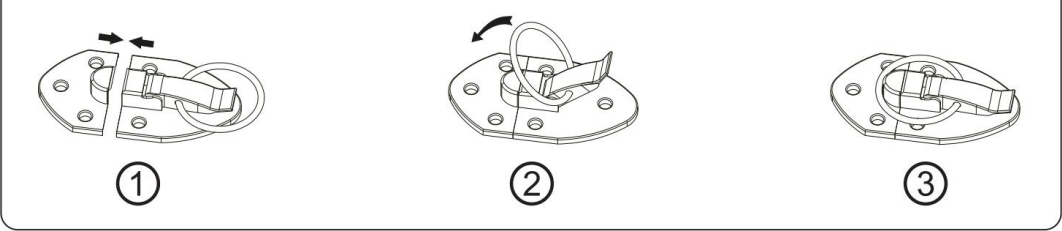


CONEXIUNE ELECTRICA

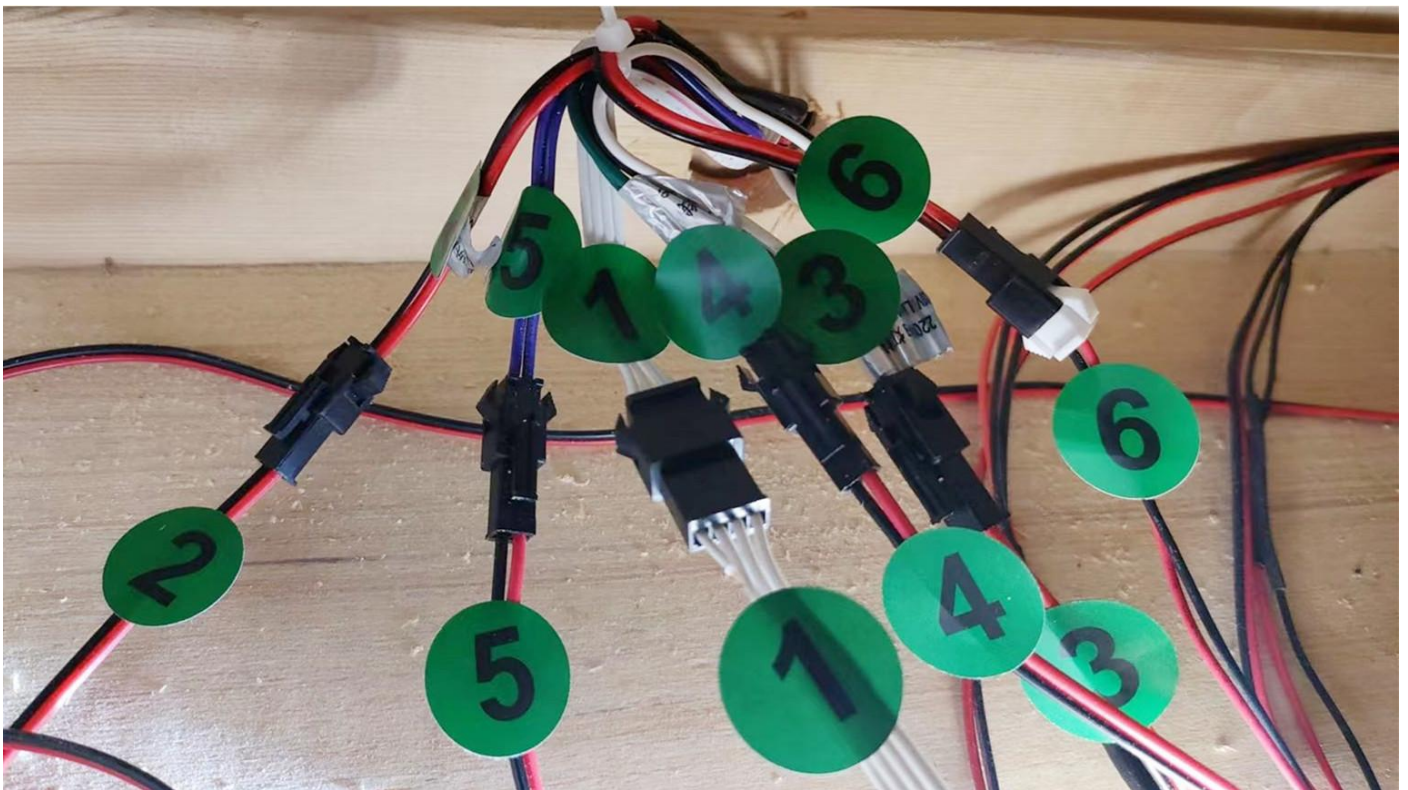

1. Vă recomandăm să vă îmbrăcați lejer.
2. Utilizați Produsul după ce ați băut 1 sau 2 căni de apă sau băuturi fermentate, ceea ce poate crește eficacitatea.
3. Este recomandat să-l folosiți după ce ați pornit și să îl încălziți timp de aproximativ 20 de minute.

- **Metoda de operare a tabloului de bord**

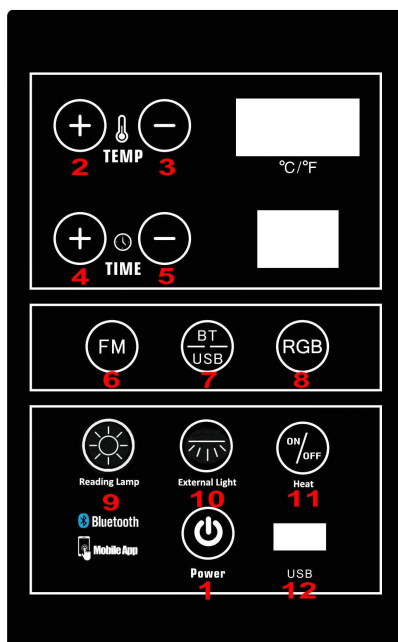

Panou de instrumente tip buton



Butonul APP Panou de instrumente

Vă rugăm să consultați manualul de operare al controlerului.

Măsuri de siguranță

- Ce sunt arsurile la temperaturi scăzute?
- Arsurile la temperatură joasă nu sunt arsuri cauzate de febră mare, temperatură ridicată, ci arsuri cauzate de o perioadă lungă de expunere la elemente auditive mai mari decât temperatura corpului sau expunerea la pete roșii și vezicule apărute la contactul cu pielea. Necesită o atenție deosebită, deoarece acestea au apărut fără a fi însoțite de simptome subiective.
- **Obligații de precauție pentru utilizator pentru protecția arsurilor la temperaturi scăzute**
 1. Dacă aveți diabet, boli de inimă sau hipertensiune arterială, vă rugăm să consultați un expert, deoarece aceștia fac parte din pacienții cu risc pentru arsuri la temperatură scăzută.
 2. În cazurile în care este nevoie de utilizare, verificați starea piciorului la fiecare 10 minute în timpul utilizării și interzice contactul direct cu bilele ceramice de pe podea sau peretele interior al recipientului.
 3. Chiar și pentru bărbații sănătoși, vă rugăm să verificați starea pielii piciorului la fiecare 30 de minute și să încetați imediat să îl utilizați dacă este ceva în neregulă.
 4. Este strict interzis să dormi în timpul utilizării Produsului. Poate fi expus la arsuri la temperaturi scăzute.
 5. Interzice utilizarea Produsului femeilor însărcinate, persoanelor cu dificultăți fizice, băutorilor, consumatorilor de droguri sau după o intervenție chirurgicală.
 6. Nu utilizați când aveți răceală, dureri corporale, menstruație și temperatură ridicată a corpului.
 7. Vă rugăm să nu-l mai folosiți când simțiți că este prea cald.
- **Precauții pentru manipulare**
 1. Deoarece acest produs este aparate electrice din lemn masiv, este interzis să contactați orice lichide, inclusiv apa, interzisă pentru utilizare în locuri umede, podele umede sau băi.
 2. Deconectați ștecherul și păstrați produsul acoperindu-l cu un prosop după utilizare.
 3. Vă rugăm să aveți grijă să nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să îl contacteze.

• Curățarea Produsului

1. Dacă se injectează apă în recipientul interior, ștergeți-l cu un prosop uscat și uscați-l.
2. Vă rugăm să folosiți un aspirator când îndepărtați substanțele străine.
3. Interzice utilizarea înălbitorului, a coloranților și a vopselei.
4. Este strict interzisă dezasamblarea Produsului deoarece nu poate garanta siguranța.

• Managementul curent al Produsului

1. Apăsați ușor butonul de pe tabloul de bord. Alimentarea nu este pornită dacă apăsați butonul.
2. Asigurați-vă că deconectați și scoateți ștecherul de alimentare după utilizare.
3. Nu folosiți prosoape umede deoarece este un Produs electric. Poate exista un risc de electrocutare.
4. Vă rugăm să contactați o persoană calificată sau un centru de service dacă cablul de alimentare este deteriorat.
5. Nu dezasamblați, reparați sau modificați în mod arbitrar Produsul. Pot exista riscuri de incendiu și electrocutare.

 <p>Interdicție de utilizare în afară de 220-240V</p>		 <p>Interzicerea utilizării în spații umede</p>	<p>Nu utilizați atunci când vă spălați sau într-o baie.</p>
 <p>Scoateți din Priza</p>	<p>Asigurați-vă că deconectați ștecherul de alimentare atunci când reparați produsul</p>	 <p>Sunați un expert</p>	<p>Solicitați un expert atunci când înlocuiți un cablu de curent.</p>

-Vă rugăm să nu dezasamblați, reparați sau modificați niciodată produsul decât de către inginerul nostru instalator sau tehnicianul reparator. * Poate provoca incendiu sau electrocutare sau poate provoca vătămări din cauza funcționării anormale.

-- Dacă este utilizat împreună cu alte instrumente, poate exista riscul de aprindere din cauza căldurii generate anormale cauzate de supraîncărcare.

-- Dacă este utilizat într-un loc unde vă puteți spăla sau în zone umede, poate provoca incendiu și șoc electric.