



Manuel de l'utilisateur pour masque

## Table des matières

Contenu de la boîte.....	2
Mode d'emploi.....	2
Spécifications de fonctionnement.....	3
Charge de la batterie.....	3
Voyants lumineux LED.....	4
Voyant Batterie faible.....	4
Remplacement de la lentille.....	4
Spécification de la couleur de lentille et de la transmission de la lumière.....	6
Entretien du masque.....	6
Garantie limitée.....	6



### MISE EN GARDE

- Veuillez lire attentivement et suivre les avertissements et les instructions.
- Ce produit Abom™ est conçu pour améliorer le niveau de confort et offrir une certaine protection contre le vent, la neige et la formation de buée tout en pratiquant des sports alpins ou des activités de plein air hivernales. Ce masque n'est pas destiné à un autre usage.
- Ce masque n'a pas été conçu pour, et ne vous protégera pas contre des impacts avec des objets durs ou des éclaboussures de produits chimiques.
- Veillez à toujours contrôler votre façon de skier ou de surfer en étant toujours conscient de votre environnement, de votre direction et de votre vitesse
- Ne pas plonger votre masque dans l'eau.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants âgés de 12 ans ou moins.
- Ce produit n'est pas conçu pour être porté avec des lunettes.
- Mise en garde en vertu de la Proposition 65 de l'état de la Californie : Ce produit peut contenir des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant être cause de cancer ou de malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

## Contenu de la boîte

- Masque Abom
- Câble Micro USB
- Manuel de l'utilisateur
- Chargeur mural
- Sac du masque

## Mode d'emploi

Le masque Abom prend en charge deux modes de fonctionnement (Reportez-vous à l'illustration du masque à la page suivante lors de la lecture de ces instructions).

### **Chaleur sur demande (désembuage uniquement lorsque vous en avez besoin.)**

Conçu pour une autonomie maximale de la batterie.

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation (1 dans l'illustration du masque) situé sur le côté droit de la lentille lorsqu'il y a formation de buée. Le tube LED (2 dans l'illustration du masque) passera au bleu et le chauffage de la lentille se mettra en marche. Le masque restera désémbué pendant un minimum de 8 à 10 minutes, après quoi le chauffage et la LED s'éteindront automatiquement pour économiser la batterie. Si le masque s'embue à nouveau, répétez l'opération précédente.

### **Toujours Allumé (désembuage continu).**


Autonomie de batterie d'environ 6 heures.

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant environ 1,5 secondes (1 dans l'illustration du masque) situé sur le côté droit de la lentille. Le tube LED (2 dans l'illustration du masque) passera orange et le chauffage de la lentille se mettra en marche et restera en marche jusqu'à ce qu'il soit manuellement éteint. Pour éteindre le chauffage, appuyez à nouveau et maintenez le bouton d'alimentation appuyé (1 dans l'illustration du masque) jusqu'à ce que le tube LED (2 dans l'illustration du masque) s'éteigne. Le masque est maintenant éteint.

### **Mode Impulsion de Chaleur**

Lorsque le masque est allumé dans l'un des deux modes de fonctionnement, l'utilisateur peut appuyer rapidement sur le bouton d'alimentation (1 dans l'illustration du masque) situé sur la droite, pour appliquer une impulsion de chaleur de courte durée (60 secondes). Cela peut être utile pour remédier à des situations d'embuage particulières.

## Spécifications de fonctionnement

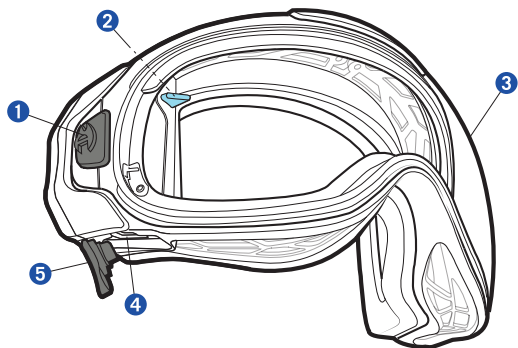

1. Bouton d'alimentation
2. Tube LED
3. Lentille extérieure
4. Port Micro USB
5. Capuchon protecteur du port Micro USB

## Charge de la batterie

Le masque peut être chargé avec le chargeur mural ou avec le câble Micro USB fournis. Pour charger l'appareil :

1. Enlevez le capuchon protecteur du port Micro USB (5 dans l'illustration du masque) sur le côté inférieur droit du masque.
2. Branchez le chargeur mural et le câble Micro USB sur une prise électrique standard.
3. Insérez l'extrémité du câble Micro USB du chargeur mural dans le connecteur Micro USB sur le masque (4 dans l'illustration du masque).
4. Attendez 2 à 3 secondes, le tube LED (2 dans l'illustration du masque) passera au rouge pour indiquer que la charge est en cours. Lorsque la couleur du tube LED passe au vert, cela signifie que la charge est terminée environ 3 heures après.
5. Remplacez le capuchon protecteur du port micro USB (5 dans l'illustration du masque), et vous êtes fin prêt.

Il est recommandé de ne charger le masque qu'à des températures ambiantes allant de 0° C à 32° C (32 °F à 90 °F). Toute tentative pour charger le masque en dehors de cette plage de températures peut entraîner une fin anticipée du processus de charge. Si cela se produit, le tube LED (2 dans l'illustration du masque) sera allumé en rouge et clignotera en continu jusqu'à ce que la température passe à nouveau dans les seuils recommandés.

## Voyants lumineux LED

---

**LED Bleu** – Le masque est en mode Sur demande    **LED Orange** – Le masque est en mode Toujours allumé

**LED Rouge** – La batterie est en cours de charge    **LED Verte** – La charge de la batterie est terminée

**LED Rouge à clignotement lent** – Trois clignotements lents rouges toutes les 4 minutes indiquent un niveau de batterie faible (moins de 15 % de charge batterie)

**LED Rouge à clignotement rapide** – Une tentative de charge de la batterie a été effectuée en dehors de la plage sécuritaire de températures.

## Voyant Batterie faible

---

Une indication de batterie faible est fournie à chaque fois que le masque est dans l'un des modes de fonctionnement décrits précédemment et qu'il reste moins de 15% de charge dans la batterie. Cette indication de batterie faible consiste en trois clignotements de la LED rouge toutes les 4 minutes afin d'alerter l'utilisateur.



## Remplacement de la lentille

---

Le masque Abom dispose d'un système de lentilles interchangeable pour permettre l'utilisation de différentes teintes de lentilles selon les besoins spécifiques des utilisateurs. Le mécanisme de maintien de la lentille est composé d'une série de "dents" de maintien disposées autour du périmètre du support de la lentille. L'enlèvement de l'ensemble de lentille est réalisé en séparant les dents de maintien de la lentille de la structure du masque.




## Enlèvement de la lentille

1. Éteignez le masque
2. Placez les doigts d'une main contre l'intérieur du pont de nez de la structure du masque.
3. Saisissez fermement le haut et le bas de la lentille avec l'autre main.

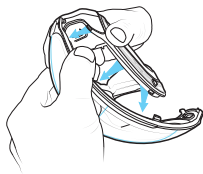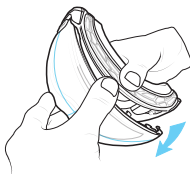

4. Retirez la lentille de la structure du masque par le pont de nez. Évitez de tirer sur la mousse de visage.
5. Commencez à tirer la lentille à partir du côté gauche.
6. Retournez le masque et commencez à enlever la lentille par le dessus.
7. Retirez soigneusement les dents de maintien de la lentille de la structure du masque.

## Fixation de la lentille

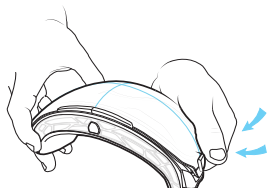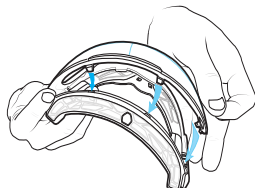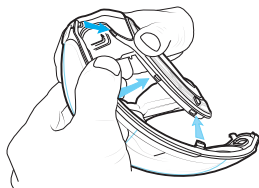

1. Commencez à un côté de la lentille. Alignez les dents et assemblez-les dans la structure du masque.
2. Avancez le long de la structure du masque pour verrouiller les dents dans les trous autour de la structure.
3. Lorsque vous parvenez de l'autre côté de la lentille, fléchissez la structure du masque légèrement vers l'extérieur, tout en appuyant le bord de la lentille sur le cadre de la lentille.

## Spécification de la couleur de lentille et de la transmission de la lumière

Lumen Yellow (Jaune Lumen)	VLT 62 %	X-Ray Grey (Gris clair)	VLT 32 %	Gold Rush Mirror (Miroir ruée vers l'or)	VLT 10 %
Resolution Red (Rouge résolution)	VLT 39 %	Eclipse Black (Noir éclipse)	VLT 12 %	Sunrise Red Mirror (Miroir rouge aurore)	VLT 20 %
Flash Green Mirror (Miroir vert éclair)	VLT 32 %	Deep Ocean Mirror (Miroir océan profond)	VLT 50 %	Clear (Clair)	VLT 75 %

## Entretien du masque

- Votre masque Abom est livré avec un sac en tissu doux pour son stockage et nettoyage. Nettoyez la lentille de votre masque avec un tissu de nettoyage de lentille propre. N'utilisez pas de produits en papier ou autre matériau abrasif pour essuyer la lentille.
- Laissez sécher le masque complètement avant de le ranger.
- Rangez le masque Abom sec dans le sac en tissu doux fourni.
- Rechargez le masque complètement avant de le ranger pour une période de temps prolongée.

## Garantie limitée

Votre masque Abom (le « Produit ») est couvert par une garantie limitée couvrant les défauts de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat (la « Période de garantie limitée ») et couvre uniquement l'acheteur original ou toute personne recevant le produit en cadeau, avec preuve d'achat émanant d'un revendeur Abom autorisé. Abom garantit que le produit sera exempt de défaut matériel et de fabrication pour la période de garantie limitée et s'engage à réparer ou remplacer votre masque, sans frais, pour les réclamations acceptées dans le cadre de la garantie. Abom se réserve le droit, à son entière discrétion, de déterminer s'il s'agit de défauts de fabrication. Abom ne garantit pas les rayures sur la lentille causées par l'utilisateur, l'usure normale, ou tous dommages ou défauts causés par le mauvais entretien, la négligence, la modification, l'altération ou une utilisation erronée du produit, les abus, les accidents ou la perte du produit. Cette garantie ne porte pas atteinte aux droits des clients en vertu des lois de l'État, provinciales et nationales régissant la vente de biens de consommation. Consultez la page concernant la garantie Abom sur notre site pour obtenir des informations complètes sur la portée de la garantie à l'adresse : [www.abom.com/warranty](http://www.abom.com/warranty).

Toutes les garanties implicites, incluant la garantie de qualité marchande et la garantie d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à une période d'un an à compter de la date d'achat.

Afin d'accélérer le traitement potentiel de l'application de la garantie, veuillez enregistrer votre produit dans la section inhérente à la garantie sur le site Abom, à l'adresse définie ci-dessus.

Pour bénéficier du service de garantie limitée, veuillez contacter Abom par téléphone à notre siège social américain ou enregistrer une demande de garantie sur notre site Web ([www.abom.com/warranty](http://www.abom.com/warranty)) et suivre les instructions fournies. Si l'envoi d'un colis est nécessaire, les frais d'expédition, d'assurance ou de transport, ainsi que tous les droits, taxes et autres frais applicables aux marchandises importées doivent être payés à l'avance par vous. Abom paiera les frais de transport de retour pour toutes les demandes de couverture de garantie valides.


### **Service à la clientèle :**

Le soutien à la clientèle d'Abom est disponible en ligne ou par le biais de notre numéro de téléphone sans frais d'assistance, +1-844-246-ABOM (2266). Vous pouvez nous contacter en ligne à l'adresse [www.abom.com/warranty](http://www.abom.com/warranty) pour un lien vers le soutien technique web d'Abom. Vous pouvez aussi appeler notre numéro de téléphone sans frais aux États-Unis. Siège Lundi-Vendredi de 9h PST à 17h PST pour le soutien technique téléphonique d'Abom.

### **Fabriquant États-Unis Siège:**

Abom, Inc.  
7145 SW Varns Street, Suite 101  
Portland, Oregon 97223.  
USA  
+1-844-246-ABOM (2266)

© 2016 Abominable Labs, LLC. Tous droits réservés.

Le , Abom, Abominable, et Abominable Labs sont des marques commerciales d'Abominable Labs, LLC. Consultez le site [www.abom.com/legal](http://www.abom.com/legal) pour les avis concernant les spécificités des brevets et des marques commerciales Abom.