



Tasten Illustration


 Ein- / Ausschalten (2 Sekunden drücken zum Ausschalten)

UNIT Konvertieren Sie zwischen Gewichtseinheit und Temperatur

Wiegen

1. Schnallen Sie das Gurtband durch den Koffergriff, und befestigen Sie den Haken des Bandes auf den Dreieckring.
2. Drück  um die Waage vor dem Anheben zwischen (sicherzustellen, kein Stress).
3. Bei der Anzeige einer Null , drücken Sie UNIT um Gewichtseinheit zu wählen.
4. Um erneut zu wiegen: Drücken Sie Z / T LCD-Anzeige auf Null zurückgesetzt.
5. Heben Sie die Waage vorsichtig. Achten Sie darauf, die Waage horizontal und ausgewogen ist. LCD zeigt das Gewicht des Gepäcks.
6. Warten Sie, bis die Gewichtsanzeige stoppen und stabilisiert, 3 mal blitzt und fixiert. Waage wird Gewichtsanzeige für 2 Minuten anzeigen und schaltet sich danach automatisch aus.
7. Wenn die Gewichtsablesung fixiert ist, drücke Z / T LCD-Anzeige um auf Null zurückgesetzt und neu zu starten. Skala schaltet sich automatisch im Leerlauf für 1 Minute aus.



Raumtemperatur

1. Druck  um das Gerät einschalten, warten Sie, bis LCD-Anzeige Null an zeigtDrück auf UNIT um Temperatur zu sehen (in Celsius und Fahrenheit). Drück UNIT erneut, um zum normalen Wiegemodus zurückzukehren.
2. Bei der Konvertierung in von Temperatur-Anzeigemodus, LCD zeigt "----", dh die Skala ist am abmessen und wird die Temperaturmessung in 2 Sekunden anzeigen.

Um die Batterie zu ersetzen

LCD wird "Lo" angezeigt, wenn die Batterie schwach ist. Wechseln Sie die Batterie wie folgt:

1. Halten Sie die Waage in einer Hand. Mit dem Daumen und Zeigefinger der anderen Hand, die drücken und halten Sie die Schraubengewinde des Batteriefachs und ziehen Sie die Batteriehalterung aus dem Schlitz.
2. Druck Ecke A nach außen, um die verbrauchte Batterie zu lösen.
3. Um neue Batterie einzusetzen, Schieben Sie eine Seite der neuen Batterie unterhalb der Haltekerben B & C. Drücken Sie die andere Seite der Batterie, bis sie unterhalb Ecke A ein klickt. Vergewissern Sie sich dass es die Polarität wie in der folgenden Zeichnung dargestellt zu haben.
4. Setzen Sie die Batteriehalterung wieder auf den Steckplatz auf der Skala.

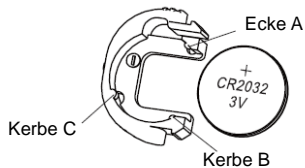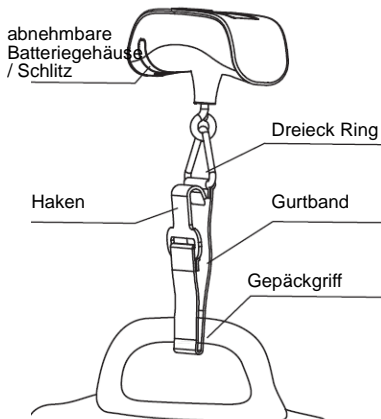

Batteriegehäuse

