

## Ilustración clave

 Interruptor de encendido/apagado (presione durante 2 segundos para apagar)

**Unidad** Convertir entre temperatura y unidad de peso

## Pesaje

1. Poner la correa a través de la manija del equipaje y asegure el gancho de la correa a la anilla del triángulo.
2. Pulse  cambiar la escala antes de levantar (no Asegúrese de estrés).
3. Cuando la pantalla muestre cero, presione **unidad** a unidad de peso selectos.
4. Para volver a pesar: Pulse el botón **Z/T** para poner la pantalla a cero.
5. Levante suavemente la escala. Asegúrese de que la escala es horizontal y equilibrado. Pantalla LCD muestra el peso del equipaje.
6. Espera para que la lectura de peso detener y estabilizar, flash 3 veces y cerradura. Escala mostrará peso durante 2 minutos y apague automáticamente.
7. Cuando lectura de peso está bloqueado, pulse el botón **Z/T** con pantalla LCD a cero y empezar de nuevo de pesaje. Escala se apagará automáticamente si inactivo durante 1 minuto.



## Temperatura de la habitación

1. Presione  a encender el dispositivo, espere hasta que el display muestre cero. Prensa **unidad** de visualización de temperatura (en grados Celsius y Fahrenheit). Presione **unidad** otra vez para volver al modo normal de pesaje.
2. al convertir al modo de visualización de temperatura, pantalla LCD muestra "-", lo que significa la escala está probando la temperatura y mostrará la lectura de la temperatura en 2 segundos.

## Para reemplazar la batería

LCD mostrará "Lo" cuando la energía de la batería es baja. Reemplazar la batería de la siguiente manera:

1. Sostenga la balanza en una mano. Usando el pulgar y el dedo índice de la otra mano, sujete y presione en las roscas del tornillo de la caja de la batería y saque la caja de la batería de la ranura.
2. empuje esquina un hacia afuera para liberar la batería usada.
3. para insertar la pila nueva, deslice un lado de la nueva batería debajo de las ranuras de retención B & C. presionar al otro lado de la batería hasta que se recorta por debajo de la esquina A. Asegúrese de observar la polaridad como se muestra en el dibujo abajo.
4. Inserte la caja de la batería hacia la ranura en la escala.

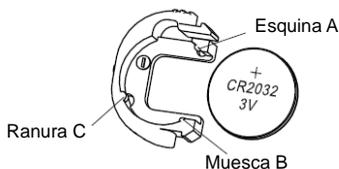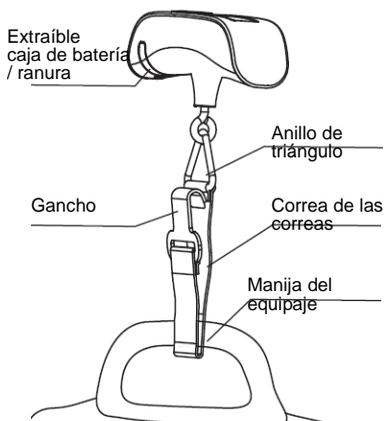

## Caja de batería

