73348-A1

Deutsche Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung durch, um eine sachgemäße Benutzung der Lezyne LED Lampe zu gewährleisten.

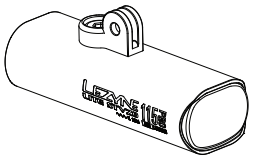

LITE STVZO PRO 115

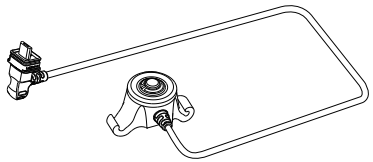

REMOTE SWITCH

Warnung

Die lichttechnischen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und während ihres Betriebs fest angebracht, gegen unabsichtliches Verstellen unter normalen Betriebsbedingungen gesichert sowie ständig einsatzbereit sein.

Sehen Sie NIEMALS direkt in den Lichtstrahl der Lampe, oder richten diesen auf die Augen von anderen Personen.

Lezyne LED Lampen sind wasserdicht nach IPX7 unter IEC Standard 60529. Dennoch ist ein Untertauchen nicht empfehlenswert. Sollte Feuchtigkeit eindringen, so lassen Sie das Geraet vollstaendig von der Luft trocknen.

Entfernen Sie NIEMALS die Elektronik. Dies hätte ein Erlöschen der Garantie zur Folge.

Lezyne USA Inc. übernimmt in keinem Fall die Haftung für Verletzungen oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung dieses Produkts resultieren.

Garantie

In Deutschland bieten Lezyne LED Lampen zwei (2) Jahre Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum und für den ursprünglichen Eigentümer (Kaufnachweis erforderlich). Lezyne Akkus bieten sechs (6) Monate Garantie zu gleichen Voraussetzungen. Diese Garantie deckt Material-und Herstellungsfehler ab. Fälle, welche nicht von der Garantie abgedeckt sind: normaler Verschleiß, unsachgemäße Installation, der Versuch auf die Elektronik zuzugreifen, Modifizieren der Elektronik, Beschädigung oder Ausfall durch Unfall, Missbrauch, falsche Behandlung und Vernachlässigung.

Sollten die LED- Emitter ausfallen bzw. nicht mehr funktioneren, verwenden Sie Ihr Licht nicht mehr. Scheinwerfern bzw. Schlussleuchten die mit einer LED- Lichtquelle bestückt sind bzw. bei denen LED- Lichtquellen als eine Lichtquelle verschaltet sind, müssen bei defekter Lichtquelle generell ersetzt werden.

Im Schadensfall (weltweit geltend), z.B. bei Ausfall einer LED, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, wo Sie das Produkt gekauft haben.

Bei Fragen bezüglich der Garantie wenden Sie sich bitte an *warranty@lezyne.com*

Benutzung

1. AN/AUS: Den Knopf für 3 Sek. gedrückt halten.
2. Moduswechsel: Knopf klicken.

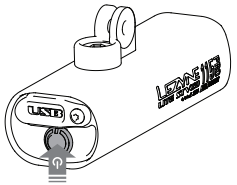

Schalter

ERINNERUNG MODUS ("MEMORY MODE") : Die Lampe behaelt den gewaehlten Modus bei, wenn diese ausgeschaltet wird.

THERMISCHE SCHUTZSCHALTUNG: Sollte die Betriebstemperatur der Lampe zu hoch sein, so wechselt diese automatisch in den schwächsten Modus.

Stecken Sie das Kabel der LED- Fernschaltung in die Ladeschnittstelle der LED. Die Fernschal tung funktioniert auf die selbe Art und Weise wie der Bedienknopf der LED.

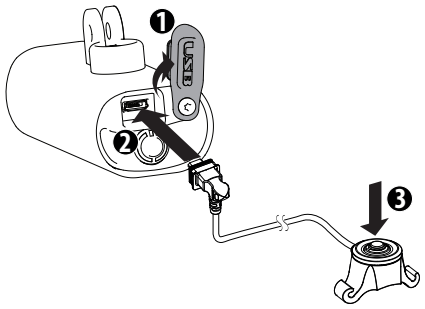

Laufzeiten und Modi

LITE STVZO PRO 115

	BLAST	ENDURO	ECONOMY
	115 LUX	70 LUX	15 LUX
	2:15 h : min	3:30 h : min	13:30 h : min

Batterie Indikator

Eine im Knopf befindliche LED zeigt ständig den aktuellen Ladezustand des Akkus an, wenn die Lampe eingeschaltet ist.
Im abgeschalteten Zustand genügt ein Klicken des Knopfes, um den Ladezustand für eine Sekunde anzuzeigen.

100%	50%	10%	5%
Leuchtet grün	Leuchtet Gelb	Leuchtet rot	Blinkt rot

Wenn die Batterieanzeige vollständig rot anzeigt, laden Sie die Batterie auf.

Laden

Bevor Sie ihre Lezyne Lampe zum ersten Mal benutzen, sollten Sie diese voll aufladen. Dazu bitte folgendes beachten:

1. Schalten Sie das Licht aus.
2. Entfernen Sie die USB Schutzkappe.
3. Verbinden Sie das Micro USB Kabel und die Lampe mit einem stromführenden USB Steckplatz.
4. Wenn die Lampe lädt, blinkt diese grün. Sollte der USB Steckplatz genügend Strom führen, so wird die Lampe zum HE Laden wechseln und dieses durch eine blau leuchtende LED anzeigen.

Sollte der Knopf nicht blinken, nachdem die Lampe eingesteckt wurde, so wechseln Sie bitte den USB Steckplatz.
Die Lampe ist bei *LITE STVZO PRO 115* nach 5–6 Stunden voll geladen, oder wenn die LED konstant grün oder blau leuchtet.

5. Entfernen Sie die Lampe vom Ladekabel und schließen Sie die USB Schutzkappe, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Laden	Voll geladen
Blinkt grün	Leuchtet grün

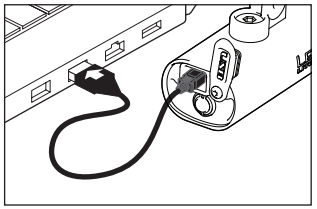

Mehr Informationen

Für mehr Informationen über Lezyne Produkte, besuchen Sie bitte: www.lezyne.com

Montage

Anbauhöhe: Zwischen 250 mm und 1200 mm. Die lichttechnischen Einrichtungen dürfen nicht durch den Reifen oder andere Teile am Fahrrad verdeckt werden.

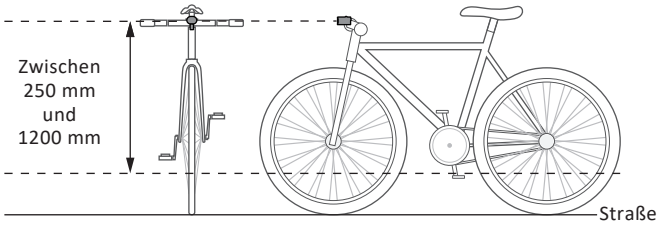

Die Gummiunterlage muss in Kontakt mit dem Lenker sein. Anschliessend die Fernschaltung mit den O-Ringen befestigen.

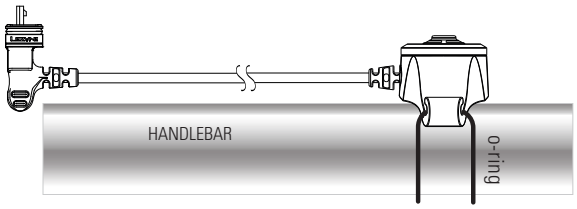

Components:

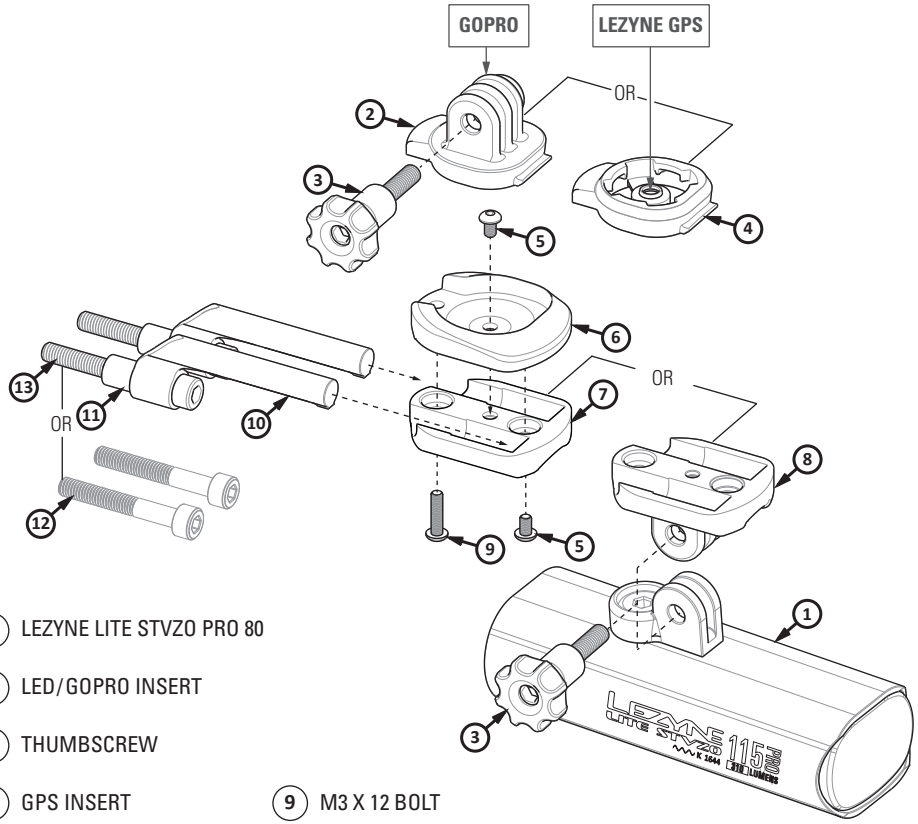

1. LEZYNE LITE STVZO PRO 80
2. LED/GOPRO INSERT
3. THUMBSCREW
4. GPS INSERT
5. M3 X 5 BOLT
6. TOP PLATE
7. GPS BOTTOM CRADLE
8. LED / GOPRO BOTTOM CRADLE
9. M3 X 12 BOLT
10. MOUNT ARMS
11. STEM SPACERS
12. M5 X 35 STEM BOLT
13. M5 X 40 STEM BOLT

1. Entfernen Sie diejenigen Schrauben Ihres Vorbaus, die von den Schrauben des DIRECT X-LOCK Mounts verwendet bzw. ersetzt werden sollen.
2. Legen Sie die originalen Schrauben neben die DIRECT X- LOCK Mount Schrauben und vergleichen Sie diese.

   Die DIRECT X- LOCK Schrauben muessen mit den originallen Schrauben +/- 1 mm uebereinstimmen. Vergleichen Sie sowohl die 35 mm als auch die 40 mm Schrauben mit den Originalschrauben. Wenn die Schrauben verbaut sind und nicht mit den Originalschrauben um +/- 1 mm uebereinstimmen, kontaktieren Sie bitte Lezyne.

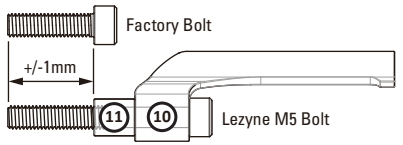

Note: M5 Stem bolt compatibility ONLY

Note:
Lezyne Bolt Length(⑫35mm or ⑬40mm) &⑪Spacer (9mm) &⑩Arm (12mm) =Factory Bolt Length (+/- 1mm)

3. Verbauen Sie die DIRECT X- LOCK Schrauben mit den 9mm Abstandhaltern in die ausgewahlten Schraubenoeffnungen.
4. Benutzen Sie unbedingt einen Drehmomentschluessel zur Befestigung der Schrauben. Folgen Sie hierfuer den Drehmomentangaben des Herstellers.
5. Stellen Sie sicher, dass sich die Arme des DIRECT X- LOCK Mounts auf gleicher Hoehe befinden.

Hinweis: Die finale Position kann nicht mehr veraendert werden, sobald die Schrauben festgezogen sind.



Warnung

Folgen sie den Montagehinweisen genau, um eine sichere Benutzung des Lezyne DIRECT X- LOCK Mounts zu gewaehrleisten. Lesen Sie alle Hinweise genau und befolgen Sie die Halterung installieren. Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit unserem Service Team in Verbindung. Wenn Sie den Anbauhinweisen nicht folgen, kann dies ein Erlöschen der Garantie zur Folge haben:

- Ueberschreiten Sie nicht die Drehmomentangaben der DIRECT X- LOCK Schrauben
  - 6kgf-cm fuer M4 Schrauben
  - Fuer M5 Schrauben folgen sie den Angaen des Herstellers
- Sorgen Sie dafuer das jegliche Kabel nicht von dem DIRECT X- LOCK beeintraechtigt werden.
- Verwenden Sie nur die original beigefuegte Hardware
- Ueberpruefen Sie das Drehmoment vor jeder Ausfahrt
- Sorgen Sie dafuer, dass das Licht fest angebracht ist.
- Im Falle eines Unfalls ersetzen Sie bitte Ihre DIRECT X- LOCK Schrauben und kontaktieren Sie Lezyne.

Form Mount is a licensed trademark of F3 Cycling LLC.

Designed in California
PAP 22
Quality made in Taiwan