


FACE VITAL®
Silikon Gesichtsbürste

Besuchen Sie unsere Webseite:


<https://facevital.com>

— Gebrauchsanleitung —

DE

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie den Inhalt dieser Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf.

Über diese Anleitung:
Alle aufgeführten Produktbilder und Produkteigenschaften dieser Gebrauchsanweisung, sowie Produktkennzeichnungen sind nur als eine Referenz zu betrachten. Das tatsächliche Produkt, kann je nach Ausstattung und Modell, hiervon abweichen.

Gefahrenhinweis
Bitte lesen Sie den Inhalt dieser Anleitung aufmerksam durch, um das Produkt bestimmungsgemäss anzuwenden. Das Gerät sollte unmittelbar nach dem Einsatz gereinigt und abgespült werden, um Schutzablagerungen zu vermeiden. Bitte folgen Sie den hier beschriebenen Anweisungen und Empfehlungen.

Gefahr	Hinweise zur Vermeidung von schweren Verletzungen
Warnung	Hinweise zum Schutz vor Verletzungen bei unsachgemässen Gebrauch
Vorsicht	Hinweise zur eigenen Sicherheit und Vermeidung von Sachschäden

Gefahr

- Bitte nutzen Sie ausschliesslich das beigelegte Ladekabel zur Wiederaufladung des Gerätes. Verbinden Sie dieses sachgemäss mit der Buchse um einen Defekt, Feuer oder Feuer durch Überhitzung zu vermeiden.
- Aufgrund der eingebauten Lithium-Batterie, dürfen Sie das Produkt keinem Feuer, hoher Hitze oder hoher Temperatur aussetzen, um einen Defekt, Feuer oder Feuer durch Überhitzung zu vermeiden.
- Sollte das Produkt unangenehm riechen oder verformt oder beschädigt sein, sollten Sie das Gerät nicht mehr nutzen um das Risiko eines Elektrochocks oder Feuer zu vermeiden.

Warnung

- Bitte bauen Sie das Gerät weder auseinander noch verändern Sie dieses, um einen Produktdefekt zu vermeiden.
- Bitte schützen Sie das Gerät vor Herabfallen oder Schlägen um einen Defekt zu vermeiden.

DE

- Falls das Gerät defekt ist, muss es vom Hersteller oder einem anderen professionellen Kundendienst repariert werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosiven Gemischen (wie zum Beispiel Alkohol, Benzin, Sprays,...) welches zu Feuer oder einer Explosion führen kann.
- Halten Sie das Gerät fern von Kindern, so dass dieses nicht als Spielzeug verwendet werden kann.
- Platzieren Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, an einem für Kinder unzugänglichen Ort.
- Bitte schalten Sie das Gerät aus und kontaktieren den Hersteller, falls es zu einem Defekt durch die Reinigung, Pflege oder dem Einsatz des Produktes gekommen ist.
- Nutzen Sie das Gerät ausschliesslich gemäss der Beschreibungen dieser Gebrauchsanleitung, um Produktdefekte oder Feuer durch Überhitzungen zu vermeiden.
- Falls das Produkt umgewandelt heiss wird, beenden Sie unverzüglich die Nutzung und schalten es aus, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Bitte nutzen Sie das Gerät im Falle eines Schadens nicht weiter, da es möglicherweise unerwünschte Auswirkungen haben könnte.

Achtung

- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen mit körperlichen, organischen oder psychischen Problemen, sowie nicht geeignet für unterentwickelte und unreife Personen (zum Beispiel Kinder), es sei denn diese werden verantwortungsvoll beaufsichtigt und angeleitet, beim Einsatz des Gerätes.
- Das Produkt kann nicht unter Wasser verwendet werden.
- Lagern Sie das Produkt nicht in einer nassen Umgebung.

DE

Schönheitspflege

400mAh Lithium Batterie

Intelligente Ladelogik, eingebaute 400mAh Batterie mit langer Nutzungsdauer (7 Tage bei voller Ladung).

EMS Eincremen

Der EMS (Elektrische Muskel Stimulation) Kontrastfluss ermöglicht feuchtigkeitsspendendes Creme eine bessere Hautdurchdringung.

Pflegemittel mit Hitze für eine feuchte Haut

Hitze und milde Rauheit öffnen sanft die Poren, mit der Vibrations-Massage und Kontrastierung, so dass Feuchtigkeits- und Pflegemitteln tief in die inneren Hautschichten eindringen.

Tiefenreinigung

Kombiniert mit der Ultraschall-Vibration, ermöglicht das Wirken auf das elektronische Magnetfeld das Entfernen von Fett und Schmutzpartikeln auf der Haut.

Vibrations-Massage

Use with essence, mask, cream and other skin care products to moisturize and tighten the skin.

Farblight Hauptpflege


Rotes Licht (Wellenlänge 620~630nm) aktiviert die Hautfaserzellen, lässt die Haut strahlen und erhöht die Elastizität, weckt die Haut auf.

Blauviolett Licht (Wellenlänge 405~470nm)

Blauviolett Licht (Wellenlänge 405~470nm) hilft der Sebium-Sekretion, hilft gegen Akne, und macht die Haut glänzend und elastisch, beruhigt die Haut.

DE

Gerätebeschreibung

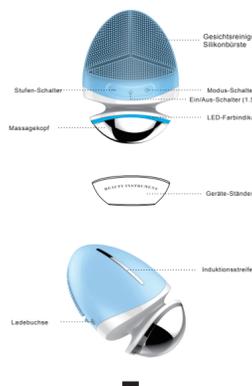

DE

Benutzung der Silikon Gesichtsbürste

- Langes Drücken (1.5 Sek.) des Ein-/Aus-Schalters zum Ein-/Aus-Schalten
- Kurzes Drücken des Modus-Schalters um nach dem Einschalten vom kalten Vibrations-Modus (blau) in den warmen Vibrations-Modus (rot) zu wechseln. Ein erneutes kurzes Drücken des Modus-Schalters wechselt dann in den EMS-Modus (blau), welcher den hautglättendsten Mikrostrom zum warmen Vibrations-Massage hinzuschaltet.

Betrieb
[Vorbereitung]

- Bereiten Sie die Gesichtspflege durch eine erste Nasswäsche des Gesichtes vor.
- Halten Sie Ihre Tagescreme oder Pflegemittel für den Heizmodus bereit.
- Halten Sie Ihre Pflege-Essenz für den EMS-Litig-Modus bereit.

<Blaue Licht: Tiefenreinigung der Gesichtshaut>

1. Tiefenreinigung, Schmutzentfernung

Mechanische Vibrations-Reinigung und Entfernung von Make-up-Resten, Schmutzpartikeln, saubere und freigelegte Hautporen als Basis für die folgenden Pflegeschritte. Das blaue LED-Licht bekämpft eventuelle Bakterien und hilft bei Akne.

<Rote Licht: Kollagen-Anregung der Gesichtshaut>

2. Warme Massage, Aufwecken der Haut

Warme Vibrations-Massage direkt auf die äusseren Hautschichten wirkt, lässt die Tagescreme tief eindringen. Das rote LED LICHT regt die Hautfaserzellen-Produktion an und weckt die Haut auf.

DE

<Lila Licht: Frische, jugendliche Gesichtshaut>

3. EMS Mikrostrom

Mikrostrom kombiniert mit konstanter Temperatur lässt Pflegemitteln und -essenz gleichmässig und tief in die inneren Hautschichten vordringen. Erzeugt geglättete, verjüngte und geschmeidige Haut.

<Ladevorgang>

- Wenn das Gerät den Produktionsstandort verlässt, wird die Batterie noch über eine Restkapazität verfügen.
- Nachdem diese verbraucht ist, müssen Sie das Gerät erneut laden.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Ladekabel und stecken Sie das andere Ende in eine USB-Buchse.
- Der LED-Farbindikator wird hierbei rot blinken während des Ladens.
- Ist die Batterie voll geladen, schaltet die LED auf blaues Licht.

<Ladezeiten & Batterie-Nutzungsdauer>

- Eine Vollladung der Batterie benötigt ca. 2 Stunden.
- Eine volle Ladung reicht für ca. 7 Tage (bei 15 Minuten täglichem Einsatz)
- Je nach Einsatzweise kann die Nutzungsdauer bis zum nächsten Ladevorgang variieren.

Reinigung und Wartung

- Bitte reinigen Sie die Silikonbürste nach der Benutzung und stellen Sie sie senkrecht auf zum Trocknen.
- Dieses Produkt ist dafür ausgelegt eine Wasserdurchdringung zu verhindern, es kann also mit Wasser abgewaschen werden.
- Benutzen Sie keinen Alkohol, Stahlbürste, scheuernde Reiniger oder korrosive Flüssigkeiten, da diese das Gerät beschädigen können.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht mehr nutzen wollen (ab 3 Monaten) lagern Sie dieses vollständig.

DE

Garantiehinweise

- Das Produkt ist nur für den Heimgebrauch ausgelegt. Es ist nicht für den kommerziellen Einsatz konstruiert.
- Wir bieten für das Produkt eine Garantie von einem Jahr, welche mit dem Kaufdatum beginnt.
- Während der Garantiezeit ersetzen wir Teile oder das Gesamtgerät falls notwendig.
- Garantieansprüche müssen an den Hersteller gerichtet werden. Reichen Sie hierzu das defekte Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg ein.
- Unter folgenden Bedingungen wird keine Garantie übernommen:
 - Schäden durch unsachgemässen Gebrauch, wie zum Beispiel falsches Einstecken des Ladekabels, falsche Polung beim Einstecken, Oberflächenbeschädigungen des Gehäuses, etc.
 - Abnutzungsschäden, welche durch normale Nutzung entstehen, und geringen Einfluss auf die Funktionen des Gerätes haben.
 - Produktschäden aufgrund anderweitigen, nicht bestimmungsgemässen Einsatzes, sowie unprofessioneller Reparatur oder Einsatz von nicht-autorisierendem Zubehör anderer Hersteller.
 - Schäden durch höhere Gewalt, wie zum Beispiel Blitzschlag, Feuer, Überflutung, etc.

Technische Spezifikationen

Produkt Name: Silikon Gesichtsbürste
 Item No.: DS-8806
 Working Voltage: 3.7V
 Power Rating: 1.5V
 Power Supply: 5V ~ 1A
 Nettogewicht: 55g
 Grösse Gerät: 9.9*4.5*7.0(cm)
 Grösse Verpackung: 17.8*12.3*4.7(cm)
 Operative Norm: GB4706.1-2005

DE