


FELLOW®

STAGG™ EKG PRO

電子溫控壺

安全與使用說明書

示意圖 A：
產品圖

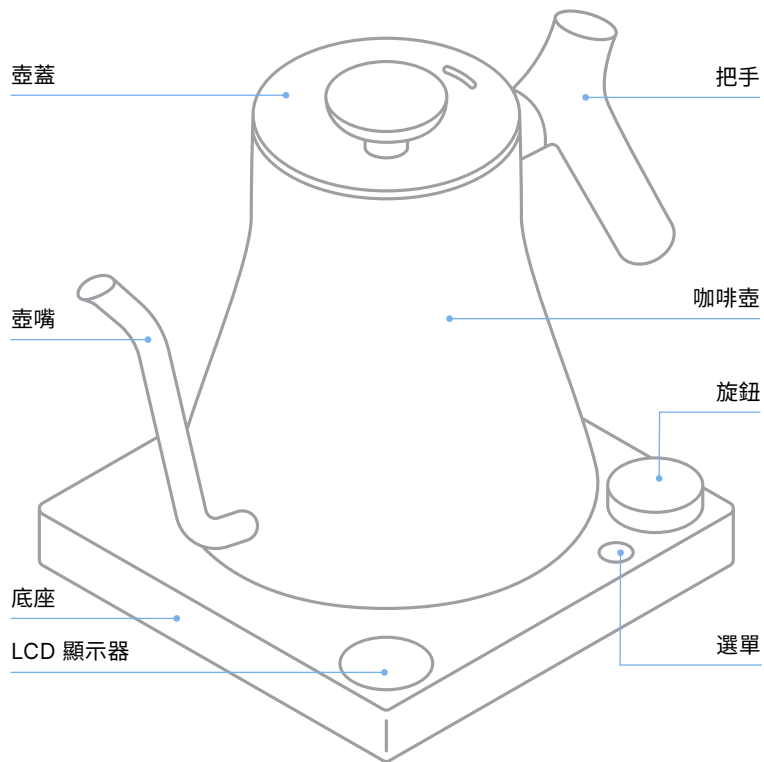

STAGG EKG PRO

Fellow Industries Inc.
Fellowproducts.com.tw

總代理：十億國際股份有限公司
地址：台南市北區育德路 500 巷 33 號 1 樓
連絡電話：06-3133392
電子信箱：HELLO@FELLOWPRODUCTS.COM.TW

產品名稱：Stagg EKG Pro 電子溫控壺
PATENT PENDING | 2 年有限保固
DESIGN IN SAN FRANCISCO, MADE IN CHINA
本產品已通過 BSMI 認證



型號	規格
EP20AATW	120V~ 60Hz 1200W 重量：1250 克 (含咖啡壺底座) 尺寸 (長x寬x高)：282 mm x 172 mm x 196 mm 容量：0.9 升



僅供家庭使用。

更多資訊請查閱：<https://www.fellowproducts.com.tw/>

請閱讀並遵守所有指示說明。
請妥善保存本安全維護手冊供日後參考使用。

警告！

觸電危險：本設備有一個接地的三孔插頭。為確保防止觸電或火災風險，請連接到正確接地的插座。插頭只能以一種方式插入插座。請勿以任何方式修改插頭來破壞插頭。請勿將本設備插入不符合本設備所指定電壓的插座。

請勿在此設備上使用變壓、升壓或降壓器。

隨附的是短電源線，能減少長電源線纏繞或被絆倒的風險。為避免電路過載，請勿在本設備的同一電路上使用任何高功率設備。

重要安全事項

使用前，請仔細閱讀這些安全警告並正確使用產品 (示意圖 A)。以下安全警告是為了確保本產品的安全和正確使用，避免對使用者或其他人造成危險和財產損失。

使用電器時，請務必遵循基本的安全預防措施，包括以下事項：

- Stagg EKG Pro 的電熱底座小巧，外型與我們的非溫控手沖壺十分相似，但別搞錯，它們並不同！本產品是無法放在瓦斯爐上使用的溫控壺。
- 請勿放置在瓦斯爐或電磁爐上方或周圍，加熱的烤箱中或微波爐中。
- 請勿觸摸本產品的高溫表面。請隨時使用把手。
- 請勿把電線、插頭或手沖壺和底座的其他任何零件浸入水中或其他液體中，以防火災、觸的風險。
- Stagg EKG Pro 的任何部分都不能使用洗碗機清洗。請勿將 Stagg EKG Pro 或 Stagg EKG Pro 的任何部分放入洗碗機。
- 在使用中或保溫模式時，切勿讓 Stagg EKG Pro 無人看管。
- 由兒童使用或在兒童附近使用任何設備時，請務必密切小心。請勿讓兒童使用。
- 本設備不適合身體、感官或精神能力不佳的人（包括兒童）、或缺乏經驗及知識的人使用。
- 兒童應予密切監督，確保他們不會玩弄本設備造成可能的風險危害。
- 長時間未使用時與清潔前請從插座拔下插頭。
- 請在裝回或拆下零件前，或清潔設備前，讓本產品冷卻後再執行。

重要事項！

溫控壺僅可搭配 Fellow 提供的專用底座使用。除非 Fellow 專門提供並建議，否則請勿將任何其他溫控壺用於提供的底座，或將任何其他底座搭配提供的溫控使用。

重要安全事項 續


- 若要切斷電源，請按下旋鈕，以「關閉」電源，然後從插座拔下插頭。請勿拉扯電線本身，以免電線受損，導致觸電受傷。
- 請勿在電線或插頭受損、溫控壺故障，或本產品受到任何損壞的情況下操作 Stagg EKG Pro。請將設備送回最近的授權服務機構進行檢查、維修或調整。
- 請確保您的主電源電壓與溫控壺底部標記的電壓相同。
- 為避免電力過載，請勿在同一電路上運行其他高功率設備。
- Fellow 並不建議使用連接配件，以免可能會導致火災、觸電或身體受傷。
- 請勿在戶外使用。
- 請勿將任何餐具放入溫控壺中。
- 拆開溫控壺包裝後，請棄置所有塑膠袋，以確保兒童及他人無法拿到塑膠袋。
- 請勿將電線掛在餐桌或流理臺邊緣，或觸摸高溫表面。請勿使用延長線。
- 請在裝水前將溫控壺從底座移除。請先擦乾溫控壺底部的所有水分，才能放在底座。
- 溫控壺必須在平坦的表面上操作並擺放在遠離檯面邊緣之處，以防止意外翻倒。

警告！預防燙傷：

- 切勿在未闔上壺蓋的情況下使用溫控壺。
- 請勿在溫控壺煮沸時取下壺蓋。
- 如果在加熱與沖泡過程時取下壺蓋，可能會造成燙傷。
- 請注意從壺嘴或壺蓋逸出的蒸氣，尤其是在加水時。
- 壺身在煮沸許久後仍很燙，因此有燙傷的危險。請讓溫控壺與底座遠離工作區邊緣與兒童。在溫控壺冷卻前，請勿取下壺蓋。

警告：如以下圖所示，請勿加超過最高加水點。如果咖啡壺加太滿，熱水可能會洩出，提高燙傷風險。請參閱下方示意圖 **B**，進行參考。我們建議您僅使用所需的水量，以省水節能。

示意圖 B：加水點

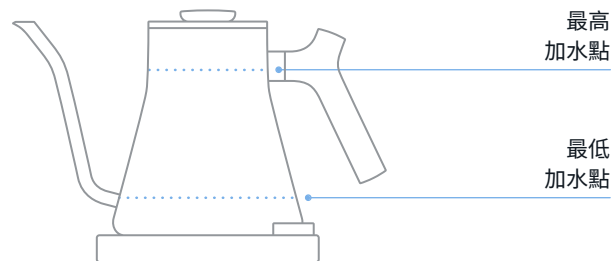

警告：請勿空燒或低於最低加水點操作。

Stagg EKG Pro 至少要有 333 ml/11 fl oz 的水量才能作用。溫控壺乾燒可能會造成永久損壞，並導致火災。最低加水點為高於溫控壺底部 1 吋 (2.54 公分)。請參閱上方示意圖 **B**，進行參考。

- 使用時切勿移動溫控壺與底座。
- 為了避免燙傷與身體受傷風險，拿著有熱水的溫控壺時請小心。
- 雙手濕漉漉時請勿使用溫控壺。
- 要先將溫控壺正確放上底座，才能開啟電源。
- 使用溫控壺後，請先等到溫控壺冷卻才掀開壺蓋。以避免蒸汽可能造成的損傷，使用時請將壺嘴轉到牆面或櫥櫃的背面。
- 如果將溫控壺本體放在桌面上，請先放置保護墊才在其上面放置加熱後的溫控壺，以免桌面損壞。
- 為降低火災或觸電風險，請勿以任何方式從底座上取下底蓋或拆卸底座或溫控壺。底座內部沒有任何可由使用者自行維修的組件。維修只能由授權服務人員進行。拆開底座或溫控壺將會導致保固失效。
- 請勿在有爆炸性及/或易燃煙霧的情況下操作。
- 除預期用途外，請勿將溫控壺用於其他任何用途。本設備僅供家戶與商業使用。用於非預期用途將導致保固失效。

接地插頭

本設備有一個接地的三孔插頭，使用時必須用一個三孔插座接地。為確保防止觸電或火災風險，請僅連接到正確接地的插座。請勿嘗試使此安全功能失效。

請勿加熱空的溫控壺

溫控壺本體底部隱藏的加熱元件有自動安全裝置保護。如果您的溫控壺在未加水的情況下不慎加熱或水已燒乾，將自動冷卻，然後關閉。如果發生此事，請拔下插頭、裝入冷水，然後等候數分鐘，再將溫控壺裝回底座並插上插頭。


請留存這些指示說明

首次使用

清潔 - 首次使用

1. 請將 Stagg EKG Pro 的底座與溫控壺放置於平坦的表面上。
2. 請從底座取下咖啡壺，然後掀開壺蓋加水。(如果壺蓋還很燙，請勿取下壺蓋。)
3. 請沖洗溫控壺內部，然後加到約半滿為止 (介於示意圖 B 的最小加水點與最大加水點之間)。
4. 加水後，請裝回壺蓋並確保壺嘴未接近和/或面向牆壁或櫥櫃。
5. 請遵循安全指南，將電源線插入牆壁插座。
6. 設定煮沸水的目標溫度 (請參閱高海拔圖表)。
7. 達到目標溫度 (請參閱高海拔圖表) 後，請繼續煮沸水約 1 分鐘。快按一下旋鈕，以關閉溫控壺。LCD 螢幕將變黑。
8. 倒出溫控壺內的水。不建議飲用。現在已可開始使用您的 Stagg EKG Pro。

示意圖 C：首次使用

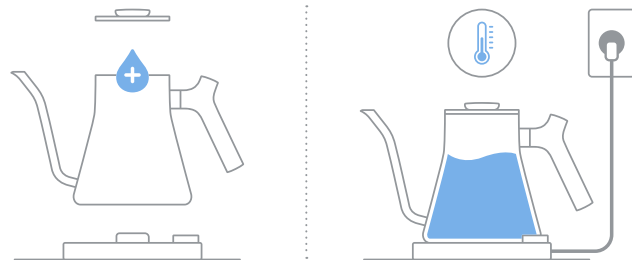

清潔

清潔前，請確保底座未插電且溫控壺已完全冷卻。請倒空壺內任何剩餘的水。

警告：切勿將溫控壺浸泡在水中或其他液體中。這可能會導致永久損壞。

請勿將任何部分放入洗碗機中。

請使用濕布或濕海綿擦拭外部，然後擦乾。請勿使用研磨皂、清潔劑或菜瓜布擦拭任何部分，以免損傷表面處理。

溫控壺可能會隨著時間喪失達到煮沸溫度的能力。這可能是由水垢與礦物質沉積物聚積在內部造成，但這需視您的使用方式與當地的水質硬度而定。發生此情況時，請使用水垢/石灰去除劑，然後遵循水垢/石灰去除劑製造商的指示使用。

存放

存放前請清潔並擦乾所有部分。請存放在盒內或乾淨、乾燥的地方。

切勿將電源線纏繞於溫控壺上。

使用方式


請在開啟電源並使用前，請閱讀這份完整的安全與保養手冊。

將 STAGG EKG PRO 連線至 WIFI

連線需要 Fellow 應用程式。Stagg EKG Pro 無法自動連線至 WiFi。

1. 從 Fellowproducts.com/app 將 Fellow 應用程式下載到手機上。
2. 確定已將 Stagg EKG Pro 插入插座。
3. 確定 Stagg EKG Pro 位於 WiFi 訊號良好的區域。
4. 請記住 WiFi 網路的名稱和 WiFi 網路的密碼。
5. 開啟 Fellow 應用程式，並依據應用程式中的指示進行連線。之後，可以從應用程式控制 Stagg EKG Pro。
6. 若需要更多資訊或排除 WiFi 連線問題時，請造訪 Fellowproducts.com.tw/pages/faq。

示意圖 D：開啟／關閉，選單存取

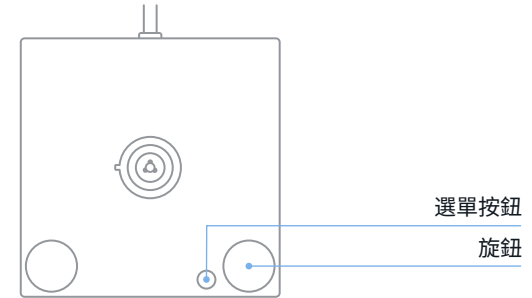

開啟/關閉咖啡壺

若要開啟 Stagg EKG Pro，請按下旋鈕，然後等候螢幕亮起。

若要關閉 Stagg EKG Pro，請按下旋鈕等候螢幕轉黑。

設定目標溫度

當 Stagg EKG Pro 開啟電源時，請從主畫面轉動旋鈕，以變更目標溫度。

順時針轉動旋鈕以增加目標溫度。逆時針轉動旋鈕以降低目標溫度。

達到所需溫度後，請停止轉動旋鈕。Stagg EKG Pro 將顯示設定的溫度一會兒，然後開始加熱至所需溫度。如果曾拿下溫控壺，然後放回底座，溫控壺將立即開始加熱至您的目標溫度。

選單存取

Stagg EKG Pro 具有多種沖煮工具。想要進入選單：

1. 按壓旋鈕，開啟手沖壺，並開始將水加熱。LCD 螢幕將會亮起。
2. 按下選單按鈕，前往主選單。
3. 進入主選單之後，順時針或逆時針旋轉旋鈕，在可用的選單選項之間移動。
按壓旋鈕，進入或確認選擇。
4. 按下選單按鈕，離開選單。
5. 按壓旋鈕，關閉手沖壺。LCD 螢幕將會變黑。

想要查看選單的詳細資訊時，

Fellowproducts.com.tw/pages/faq

高海拔使用

警告：水在高海拔地區會以較低的溫度煮沸 (請參閱以下高海拔圖表)。

如果設定溫度在特定海拔高於水的沸點，Stagg EKG Pro 將繼續提供熱能，以達到目標溫度。這會導致過度使用能源，並可能造成損壞。

高海拔圖表

海拔	水的沸點
0 m	100°C
150 m	99.5°C
305 m	99°C
610 m	98°C
1524 m	95°C
1829 m	94°C
2438 m	91.9°C
3048 m	89.8°C
3658 m	87.6°C
4267 m	85.5°C

服務

如需服務或對於設備有任何疑問，可以選擇以下方式聯繫我們：

官方LINE帳號：@fellowtaiwan

Email：hello@fellowproducts.com.tw

電話：06-3133392

在與客服人員取得聯繫之前，請勿自行將產品寄回公司或經銷商。

2 年有限保固

Fellow 針對本產品的材料或做工瑕疵提供兩年保固，並自消費者原購買日起生效。

本保固僅適用於：

- 原始消費者。
- 透過授權經銷商購買的咖啡壺。
- 具有原始銷售發票作為購買證明的咖啡壺。

本保固不包括因以下原因導致的產品損壞：

- 意外、誤用、或由未經授權人員進行維修。
- 操作產品時使用錯誤類型的電流或電壓。
- 未遵守溫控壺和清潔劑/去垢劑的清潔說明。
- 未遵守本文件的警告及指示說明所列的任何保護措施。


本產品如果在保固期內出現瑕疵，或者您對保固或服務有疑問，請寄電子郵件給我們：hello@fellowproducts.com.tw。

欲取得更多資訊，請參閱：

<https://www.fellowproducts.com.tw/>

設備名稱：Stagg EKG Pro 電子溫控壺 型號：Stagg EKG Pro 0.9L		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)		
電源線、 內部配線	○	○	○	○	○	○	○	
電路板	○	○	○	○	○	○	○	
加熱元件	○	○	○	○	○	○	○	
內部線材	○	○	○	○	○	○	○	
金屬元件	○	○	○	○	○	○	○	
塑膠元件	○	○	○	○	○	○	○	

備考 1. 超出 0.1 wt.% 及 超出 0.01 wt.% 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. 係指該項限用物質為排除項目。

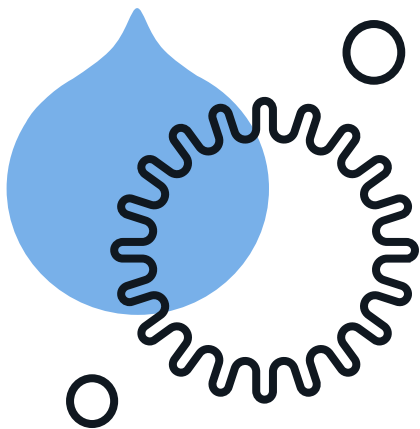

欲取得更多資訊，請參閱：
<https://www.fellowproducts.com.tw/>