

VALANTE T6



HANDLEIDING

Product design

1. Smartwatch



2. Opladen smartwatch

Gebruik de meegeleverde oplader om de smartwatch op te laden. Leg de smartwatch 2 uur aan de lader om hem volledig op te laden. Tijdens het opladen verschijnt er een batterij-symbool op het scherm. Het oplaadscherm verdwijnt wanneer de batterij volledig is opgeladen en keert dan terug naar het hoofdscherm.



Instructies

1. Operating system

De smartwatch moet verbonden zijn met de app om van alle functies te genieten. Controleer of uw mobiele telefoon voldoet aan de volgende systeemvereisten:



Android 4.4+



iOS 9.0+



Bluetooth 4.0+

2. Inschakelen

Druk de hoofdknop 2 seconden in. Als het toestel niet ingeschakeld kan worden, is de batterij wellicht leeg. Laad de batterij volledig op.

3. Download en installeer de app iband

A. Scan de QR-code in de handleiding, selecteer het juiste platform om te downloaden en installeer.

B. Schakel de smartwatch in, ga naar de settings, kies app download, scan de QR-code om te downloaden.

4. APP



APP download



5. Smartwatch verbinden

Er zijn twee manieren om de smartwatch te verbinden:

A. Zoek Bluetooth naam om te verbinden:

Schakel de app in om de interface voor verbinden te openen, zoek naar de Bluetooth naam van de watch, selecteren en drukken om te verbinden.

B. Code scannen om te verbinden

- 1) Swipe op het hoofdmenu naar omlaag om het shortcut menu te openen en kies op SETTING.
- 2) Druk BIND DEVICE in het setting menu om de QR-code weer te geven.




①



②

3)Open de app, kies interface om te verbinden, druk op het QR-icoon, gebruik de app om de QR-code op de smartwatch om te verbinden.

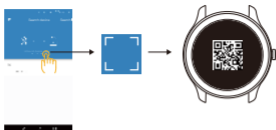

③

6. Snelle bediening


- 1) Hoofd interface: Druk op de hoofdknop om snel terug te keren naar de hoofd interface.
- 2) Shortcut menu: Swipe omlaag op de hoofd interface om het shortcut menu te openen.
- 3) Eerste niveau interface: Swipe links en rechts op het hoofdscherm om de eerste niveau interface te tonen.
- 4) Functies: Swipe op de hoofd interface omhoog om de lijst met functies te openen.



De smartwatch gebruiken

1. Display veranderen

- 1) Hoofdmenu lang ingedrukt houden, dan verschijnt de display interface.
- 2) Swipe omhoog en omlaag om de display te veranderen, druk OK en keer terug naar het hoofdmenu.

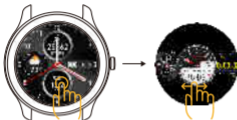

2. Bediening shortcut menu

Swipe omlaag op het hoofdmenu om het shortcut menu te openen.



Verlichting

- 1) Druk op het icoontje om het schermje te verlichten, het scherm blijft nu aan.
- 2) Druk aan / af, rechts swipen om terug te keren.



Muziekcontrole

Muziekcontrole: start / pauze / vorig / volgende / volume. (Als Bluetooth niet verbonden is, kan de smartwatch niet gebruikt worden om de playlist te bedienen en wordt het scherm van onderbreking van Bluetooth weergegeven).



Tip: Om de muziekbediening te gebruiken, moet de iPhone verbonden zijn met de app (pairing); Voor Android moet de app op de achtergrond draaien. Anders kan de muziek niet bediend worden op afstand.



Vind telefoon

Druk op het zoek icoon als de smartwatch verbonden is met de app. De telefoon zal vibreren en rinkelen, swipe naar rechts om terug te keren.



Instellingen

Swipe omhoog en omlaag om de lijst met instellingen te zien, druk om optie te kiezen en swipe rechts om terug te keren.

A. Product informatie

Controleer de firmware informatie van de smartwatch.

B. APP download

Druk om te openen, toon app download QR-code. Scan om de app te downloaden (of zoek iband in Google Play of Apple Store).

C. Toestel verbinden

Druk om te openen, toon de QR-code, druk scannen in de app.

D. Display veranderen

Druk om te openen, swipe links en rechts om display te kiezen, druk om te selecteren en te vervangen.

E. Helderheid aanpassen

Selecteer niveau helderheid, druk OK om te bewaren en terug te keren.

F. Gegevens verwijderen

Druk om bevestiging te tonen. Alle data van de smartwatch zullen verwijderd worden en de standaardtaal wordt hersteld nadat u OK drukt. (Wanneer de smartwatch een ongekende storing heeft, kunt u deze optie proberen om de smartwatch te herstellen).

G. Smartwatch heropstarten

Deze functie zal het systeem van de smartwatch heropstarten (Wanneer de smartwatch een ongekende fout of storing vertoont, kunt u deze functie proberen om de storing op te lossen).

H. Uitschakelen


Deze functie zal het toestel uitschakelen.



Het is aan te raden om de smartwatch helemaal uit te schakelen wanneer u hem lang niet gebruikt. Dat is nodig om de batterij te beschermen. U kunt de watch ook uitschakelen door de zijknop lang ingedrukt te houden.

3. Bediening eerste niveau interface

Swipe links en rechts om tussen de eerste niveau interfaces te switchen en druk op de hoofdknop om terug te keren naar de display interface.



Hartslag

Blijf 2 seconden in deze interface, de smartwatch zal automatisch de hartslag beginnen meten en de data in real-time weergeven (kijk voor meer instellingen en data in de app).



Slaap

Deze interface toont de slaaptijd van de vorige dag; de smartwatch zal automatisch detecteren wanneer u slaapt vanaf 20:00 uur iedere avond.



Informatie

In deze interface, kunt u ongelezen meldingen lezen; swipe omhoog om naar andere pagina te gaan, swipe rechts om terug te keren. (De informatie wordt automatisch verwijderd nadat de informatie gezien werd).



Sporten

- 1) Druk om in het submenu te gaan.
- 2) Swipe om te veranderen, druk om te bevestigen.
- 3) Druk start icoon om de training te starten.
- 4) Swipe rechts om de setting interface te tonen tijdens het trainen; u kunt de training pauzeren, vervolgen en eindigen.



5) Wanneer u op het slot icoon drukt, is de bewegingsinterface geblokkeerd en niet te bedienen. **Lang ingedrukt houden om te deblokkeren.**



① ②

③

④

⑤

4. Bediening uitvouwmenu

1)Swipe op het hoofdscherm omhoog om uitvouwmenu te tonen.

2)Druk om door te gaan, swipe rechts om uit menu te gaan, swipe nog eens rechts om terug te gaan naar hoofdmenu.



Vind telefoon

Druk op het zoek icoon als de smartwatch verbonden is met de app. De telefoon zal vibreren en rinkelen, swipe naar rechts om terug te keren.



Timer

1)Druk op voorgeprogrammeerde modus of stel zelf de tijd in.

2)Start / pauze / einde timer, swipe rechts om terug te keren.



Muziekcontrole

Muziekcontrole: start / pauze / vorig / volgende / volume. (Als Bluetooth niet verbonden is, kan de smartwatch niet gebruikt worden om de playlist te bedienen en wordt het scherm van onderbreking van Bluetooth weergegeven).



Tip: Om de muziekbediening te gebruiken, moet de iPhone verbonden zijn met de app (pairing); Voor Android moet de app op de achtergrond draaien. Anders kan de muziek niet bediend worden op afstand.



Bloeddruk

Blijf 2 seconden op deze interface en de smartwatch zal de metingen automatisch beginnen. Blijf goed stil en probeer niet te bewegen. Op het einde van de meting zal de smartwatch vibreren.



Zuurstofgehalte

Blijf 2 seconden op deze interface en de smartwatch zal de metingen automatisch beginnen. Blijf goed stil en probeer niet te bewegen. Op het einde van de meting zal de smartwatch vibreren.

Meer instellingen in de app

1. Inkomende oproepen: Wanneer er een nieuwe oproep is, zal de smartwatch vibreren om u te waarschuwen.
2. Informatie notificatie: Wanneer er nieuws is, zal de smartwatch vibreren en de inhoud op het scherm weergeven.
3. App notificatie: Wanneer er een nieuw bericht is in de aangevinkte app, zal de smartwatch vibreren en de inhoud tonen op het scherm.
4. Alarmen instellen: Stel meerdere alarmen in in de app, de smartwatch zal vibreren op het ogenblik van het ingestelde tijdstip.
5. Eenheden: U kunt de eenheden instellen in metrisch of imperiaal.
6. Display selectie: Selecteer de display in de app of gebruik een gepersonaliseerde display: neem een foto of selecteer een foto in uw telefoon om de gepersonaliseerde display in te stellen op uw smartwatch.
7. Hartslagmeting: Stel het tijdsinterval in voor de hartslagmeting, of schakel het uit.
8. Niet storen: Schakel alle push notificaties uit, behalve de alarmen en de optie 'pols draaien om scherm op te lichten' binnen de geselecteerde tijd.
9. Draaien voor oplichten schermpeje: Schakel deze functie in om batterij te besparen.

Opmerking: Om bepaalde functies te gebruiken, heeft de app toestemming/machtiging nodig en wordt de overeenkomstige permissie gevraagd, dit moet u toestaan, anders kan de smartwatch of de gewenste functie niet normaal gebruikt worden.

Vaak voorkomende problemen

1. iPhone kan de watch niet vinden, de QR-code wordt niet weergegeven.
A. Telefoon-Instellingen-Bluetooth-Mijn toestel-Selecteer de smartwatch in de lijst: neger de watch.
B. Probeer de smartwatch opnieuw te verbinden.
2. Android kan de smartwatch niet vinden of kan niet verbinden nadat Bluetooth uitgeschakeld is.
A. Kijk na of de locatiebepaling (gps) van de telefoon ingeschakeld is (op sommige mobiele telefoons moet deze instelling ingeschakeld zijn om naar Bluetooth-toestellen te kunnen zoeken).
B. Koppel de watch los / opnieuw verbinden na het inschakelen van de Bluetooth.
3. Oproepen / berichten / notificatie functie werkt niet goed
A. iPhone: Zorg ervoor dat de smartwatch verbonden is met de telefoon, zet de puch notificaties uit, zet de functie terug aan of start de Bluetooth van de telefoon opnieuw op.
B. Android: Open de iband-instellingen-over-hulp gebruiken en check of de overeenkomstige functie ingeschakeld is.

Opmerking: Wanneer de app tegelijk geopend is op de mobiele telefoon en op een computer, of wanneer de toestemming voor push notificaties uitgeschakeld is in de instellingen van de telefoon, kan de smartwatch geen informatie ontvangen.

Belangrijke opmerkingen

1. Opladen: Wanneer de batterij laag is, laad de smartwatch dan tijdig op om de levensduur van de batterij te verlengen.
2. Niet opladen bij temperaturen hoger dan 50 graden Celsius om oververhitting en ongelukken te vermijden.
3. De smartwatch heeft een ingebouwde batterij, het is verboden om dit zelf uit elkaar te halen. Op die manier richt u onherstelbare schade aan.
4. Stel de smartwatch niet bloot aan buitensporige schokken, stoten of drukken om te vermijden dat de batterij stuk zou gaan. Wanneer de batterij stuk is, vermijd contact met ogen en huid. Wanneer deze situatie zich voordoet, raak de getroffen zone dan niet aan, spoel af met water en consulteer een arts.

5. De gemeten data zijn indicatieve waarden. Gebruik deze smartwatch niet als een medisch instrument. Raadpleeg bij medische klachten altijd een dokter.

valante