

# Polly plus

User Manual

マニュアル

manuel de l'utilisateur

Bedienungsanleitung


사용자 매뉴얼

Руководство пользователя

MANUAL DO USUÁRIO

Manual de Usuario



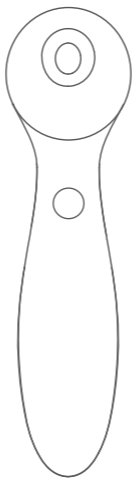

**Polly plus**

## 1 Introduction

Thanks for choose KISTOY. Please read the manual before use product, and kindly keep it for future reference.

## 2 Box contents

- 1 x Polly plus massager
- 1 x User manual
- 1 x Power cable
- 1 x Pouch
- 1 x Warranty card

## 3 Product information

Name	Polly plus massager
Dimension	168*45*45mm
Model	KST-003
Material	Silicone ABS
Waterproof	Water-resistant (IPX4)
Net weight	127g
Loudness	≤60 Decibels
Charge time	150 minutes
Use time	120 minutes
Charge	Magnetic charger
Current	≤250mA
Voltage	3.7V
Battery capacity	650mAh



## **4 Charging**

1. Connect the power cable and start charging. The light will flash while charging.
2. A complete charge takes 150 minutes and will be indicated by the power light remaining on constantly .


## **5 Cleaning and storage**

1. Please rinse your device under running water and dry it using a clean cloth.
2. Please store the device in its original packaging or in a clean bag when not in use to maintain hygiene and avoid scratches.

## **6 Important**

1. Keep it away from children.
2. Keep it indoors and out of direct sunlight.
3. Do not use the toy on injured part or throat.
4. If have uncomfortable feeling during use, please stop massage.

## 7 Phonograph

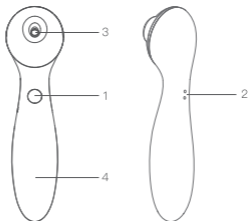


- 1 Power button
- 2 Charge port
- 3 Massage point (sucking)
- 4 Massage point (vibration)


## 8 Getting started

1. Hold the “Power”key for 1.5 second to turn on the device, activate the massage point (sucking) motor, and the heating function of sucking is enabled, the key indicator keeps on. The sucking function of this device have three vibration modes for one cycle: “Strong”, “Medium” and “Weak”, press it once to change the vibration mode.
2. Double-click the “Power” key, the massage point (sucking) function is stopped, the massage point (vibration) motor is activated, and the vibration function of this device circulates for 10 vibration modes, press it once to change the vibration mode. Double-click to return to the sucking function.
3. After using the device, hold the “Power” key for 1.5 seconds to shutdown, and the key indicator is off.

## 9 Application image

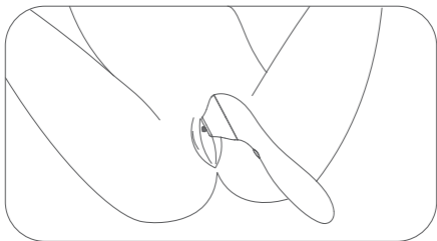

## 10 Charging image

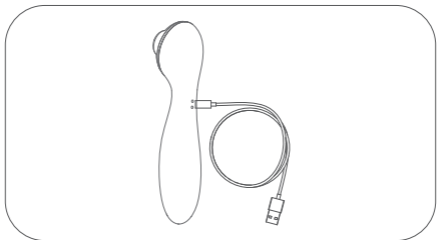

## 1 ご紹介

KISTOYシリーズ製品のご購入、ご使用していただき誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよく読んで、しっかり保管してください。

## 2 梱包内容

- 1 x Polly plus マッサージ器
- 1 x マニュアル
- 1 x 充電コード
- 1 x 保管袋
- 1 x 保証書

## 3 製品仕様

製品名	Polly plus マッサージ器
製品寸法	168*45*45mm
品番	KST-003
本体材質	シリコン ABS
防水グレード	防水 (IPX4)
製品重量	127g
音量デジベル	≦60デジベル
充電時間	150分
使用時間	120分
充電方式	ピンホール充電
定格電流	≦250mA
定格電圧	3.7V
電池容量	650mAh

## 4 充電説明

1. 製品の蓄電がゼロになると、製品はOFF状態になります。この時充電コードのUSB側でパソコンの接続口もしくは出力3.7Vの充電器に差し入れてください。
2. それから反対側の充電口と接することで充電になり、ライトが点滅します。約2.5時間充電したら、ライトが長時間点灯になり、充電完了になります。


## 5 保管とメンテナンス

1. 製品の寿命を伸ばすため、製品を丁寧に正しく使用してください。
2. 使用前後は、衛生管理上、除菌洗剤か液体シャンプーを使用し、よく洗った後完全に乾燥させてください。高温あるいは低温の環境中に保管しないでください。

## 6 ご注意

1. この商品は18歳以上の成人向けのマッサージ器具です。お子様への使用は避けてください。
2. 製品を直射日光を避けて保管下さい。
3. 傷、胸、喉の部分に当てないでください。
4. もし使用中に不快感が発生した場合、すぐに使用を中止して。

## 7 製品構造図

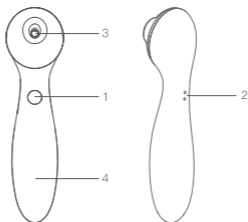


- 1 電源スイッチ
- 2 充電接続口
- 3 マッサージポイント (吸引)
- 4 マッサージポイント (振動)


## 8 取り扱い説明

1. 「電源ボタン」を1.5秒間押して電源を入れます。この時、マッサージポイント (吸引) モーターを起動させると同時に吸引加熱機能がオンになり、ボタンライトが点灯する状態を維持します。このデバイスの吸引機能は「弱」、「中」、「強」の3つの振動モードを1サイクルで吸います。一回ごとに押すと振動モードを置き換えます。
2. 「電源ボタン」をダブルクリックすると、マッサージポイント (吸引) 機能がオフになり、同時にマッサージポイント (振動) モーターが起動します。このデバイスの振動機能は1つのサイクルで10個の振動モードを持ち、一回ごとに押して振動モードに置き換えられます。もう一度ダブルクリックすると、吸引機能に戻ります。
3. デバイスを使い切った後、電源ボタンを1.5秒間押し続けると、電源が切れます。この時、ボタンライトが消灯します。

## 9 取り扱い図面

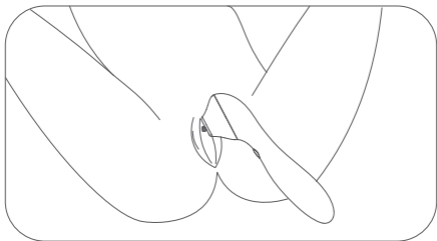

## 10 充電図面

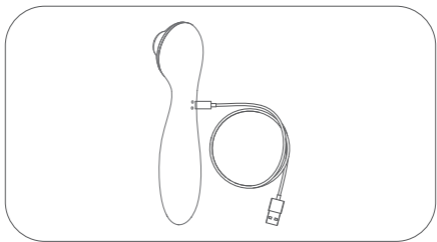

## 1 Introduction

Merci d'avoir acheté et utilisé les produits de la série KISTOY. Veuillez bien lire ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.

## 2 Contenus du paquet

- 1 x Polly plus Masseur
- 1 x manuel de l'utilisateur
- 1 x câble de recharge
- 1 x sac de stockage
- 1 x Carte de garantie

## 3 Produit modèle

Nom du produit	Polly plus Masseur
Dimensions du produit	168*45*45mm
Modèle et normes	KST-003
Matériau du corps	ABS en silicone
Indice d'étanchéité	résistance à l'eau (IPX4)
Poids du produit	127g
Volume décibel	≤60 Decibels
Temps de recharge	150 minutes
Temps d'utilisation	120 minutes
Méthode d'alimentation électrique	Charge magnétique
Courant nominal	≤250mA
Tension nominale	3.7V
Capacité de la batterie	650mAh



#### **4 Instructions d'alimentation**

1. Lorsque le produit est épuisé, le produit sera arrêté directement. Pour le moment, branchez la prise USB dans le port USB de l'ordinateur ou un autre chargeur avec sortie 3.7V.
2. Placer la fiche à l'autre extrémité dans le port de charge du produit à charger, ce qui signifie que la lumière clignote et qu'elle est pleine après environ 2.5 heures.


#### **5 Entretien et maintenance**

1. Un entretien et maintenance appropriée de Le produit présent contribueront à prolonger sa durée de vie.
2. Il faut laver et sécher avec du savon neutre et de l'eau avant et après chaque utilisation, loin des températures extrêmement élevées ou basses.

#### **6 Précautions**

1. Le produit présent est réservé aux adultes et est interdit aux mineurs.
2. Veuillez ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil ou dans des endroits extrêmement chauds.
3. Veuillez ne pas masser dans la partie blessée ou de la gorge.
4. Si vous vous sentez mal pendant l'utilisation, arrêtez le massage.



## 7 Phonograph

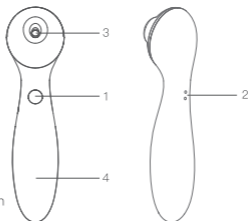

- 1 Bouton d'alimentation
- 2 Port de recharge
- 3 point de massage (suction)
- 4 point de massage(Vibration)

## 8 Getting started

1. Appuyez sur le "bouton d'alimentation" pendant 1.5 seconde, allumez le dispositif, activez le moteur "point de massage (suceur)", en même temps activer la fonction de suceur et de chauffage, l'indicateur de bouton est toujours allumé. le dispositif est équipé de trois modes de suceur qui constituent un cycle, les trois modes de suceur sont "faible", "moyen" et "fort", appuyez une fois à chaque point et le mode de vibration change.
2. Double-cliquer sur le "bouton d'alimentation" lorsque la fonction du point de massage (suceur) est éteinte, tout en activant le moteur du point de massage (vibration), la fonction de vibration du dispositif est équipée de 10 modes de vibration par cycle, appuyez une fois à chaque point pour changer un mode de vibration. Double-cliquez à nouveau pour revenir à la fonction suceuse.
3. Après l'utilisation, appuyer et maintenir sur le "Bouton d'alimentation" pendant 1.5 secondes pour éteindre le dispositif et l'indicateur du bouton s'éteint.

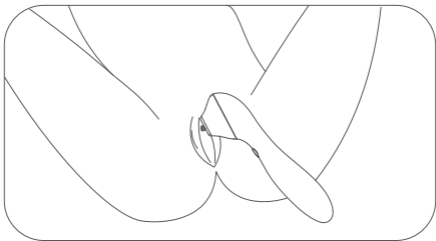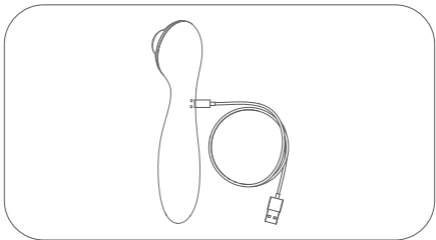**9** Icône d'utilisation**10** Icône de recharge

## 1 Anleitung

Vielen Dank, dass Sie Produkte von KISTOY-Serie kaufen und verwenden. Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

## 2 Paketinhalt

- 1 x Polly plus Vibrator
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Ladekabel
- 1 x Aufbewahrungstasche
- 1 x Garantiekarte

## 3 Produktspezifikationen

Produktname	Polly plus Vibrator
Produktgröße	168*45*45mm
Modell	KST-003
Körpermaterial	Silicone ABS
Wasserdichte Bewertung	Wasserdicht (IPX4)
Produktgewicht	127g
Lautstärke Dezibel	≤60 Decibels
Ladezeit	150 Minuten
Nutzungszeit	120 Minuten
Netzteilmethode	Magnetische Aufladung
Nennstrom	≤250mA
Nennspannung	3.7V
Batteriekapazität	650mAh

#### **4 Anweisungen für die Stromversorgung**

1. Wenn das Produkt aufgebraucht ist, wird das Produkt direkt heruntergefahren. Zu diesem Zeitpunkt stecken Sie den USB–Stecker in den USB–Anschluss des Computers oder in anderes Ladegerät mit 3.7V–Ausgang.
2. Stecken Sie den Stecker am anderen Ende in den Pinhole–Ladeanschluss, um das Produkt aufzuladen. Zu diesem Zeitpunkt blinkt das Licht und es wird nach ca. 2.5 Stunden voller Strom. Dann wird das Licht immer an.


#### **5 Wartung und Instandhaltung**

1. Die richtige Wartung und Pflege dieses Produkts trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei.
2. Waschen und trocknen Sie mit neutraler Seife und Wasser vor und nach jedem Gebrauch. Es muss von extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ferngehalten werden.

#### **6 Vorsichtsmaßnahmen**

1. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene und ist von Minderjährigen verboten.
2. Stellen Sie das Produkt nicht in die Sonne oder an extrem heiße Orte.
3. Bitte nicht im verletzten oder Halsbereich massieren.
4. Wenn während des Gebrauchs Beschwerden auftreten, hören Sie bitte auf.



## 7 Schéma du produit

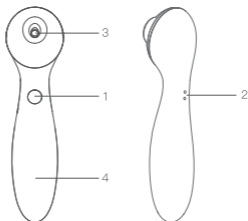

- 1 Power-Taste
- 2 Ladeanschluss
- 3 Massagepunkt (Saugen)
- 4 Massage punkt (Vibrationsmotor)

## 8 Produkt Bedienungsanleitung

1. Drücken Sie die "Starttaste" für 1.5 Sek. und das Gerät schaltet sich ein. Der Motor des "Massagepunktes (Sauge)" wird aktiviert und die Sauge- und die Erwärmungsfunktion werden eingeschaltet. Die Taste leuchtet auf. Die 3 Vibrationsmodi "schwach" "mittel" und "stark" der Saugefunktion wechseln im Zyklus und bei jedem Tastendruck wird der Vibrationsmodus gewechselt.
2. Doppeldrücken Sie die "Starttaste". Der Massagepunkt (Sauge) wird ausgeschaltet und der Motor des Massagepunktes (Vibration) wird gleichzeitig aktiviert. Die 10 Vibrationsmodi der Vibrationsfunktion wechseln im Zyklus und bei jedem Tastendruck wird der Vibrationsmodus gewechselt. Doppeldrücken Sie noch einmal und es wird zurück auf die Saugefunktion umgeschaltet.
3. Drücken Sie nach dem Gebrauch die "Starttaste" für 1.5 Sek. Das Gerät schaltet sich aus und die Taste erlischt.

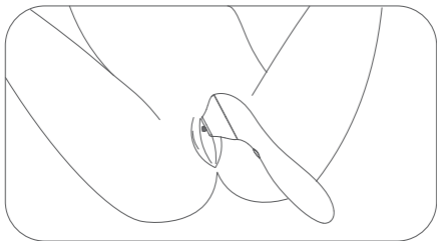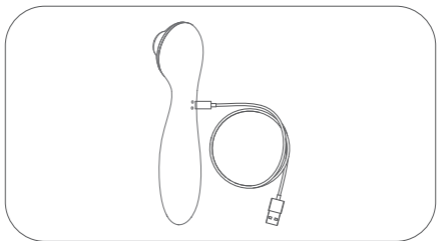**9** Icône d'utilisation**10** Icône de recharge

## 1 설명

KISTOY 시리즈 제품을 구매하시고 사용해 주셔서 감사합니다. 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽어보시고 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관하세요.

## 2 패키지 내용물

- 1 x Polly plus 흡입 안마기
- 1 x 사용자 매뉴얼
- 1 x 충전 케이블
- 1 x 수납 포켓
- 1 x 무상수리 카드

## 3 제품 규격

제품 명칭	Polly plus 흡입 안마기
제품 사이즈	168*45*45mm
구격 모델	KST-003
바디 재질	실리콘 ABS
방수 레벨	생활 방수 (IPX4)
제품 무게	127g
분류 높이	≤60 데시벨
충전시간	150 분
사용시간	120 분
전원방식	자력 충전
정격 전류	≤250mA
정격 전압	3.7V
배터리 용량	650mAh



#### 4 전기공급 설명

1. 제품의 전기량을 모두 사용했을 경우 제품은 바로 꺼지고 이때 USB 플러그를 컴퓨터 USB잭 혹은 기타 출력 전력 전압이 3.7V인 충전기에 연결해줍니다.
2. 다른 한 쪽의 자기 흡입 헤드를 제품 자기 흡인 충전구에 놓으면 바로 충전되고 이 때 표시등이 깜빡이면서 약 150분 지나면 완전 충전되고 이 때 표시등이 항상 켜집니다.


#### 5 유지보수

1. 본 제품을 정호가하게 유지 보수하면 그의 사용 기간을 연장할 수 있습니다.
2. 매번 사용하기 전과 사용한 후 증성 비누와 물로 세척하고 깨끗이 닦아주시고 극단적인 고온 혹은 저온 환경과 멀리하세요.

#### 6 주의사항

1. 이 제품은 성인만 사용할 수 있고 미성년은 사용하지 마세요.
2. 제품을 직사광선 아래 혹은 아주 더운 곳에 보관하지 마세요.
3. 상처받는 부위 혹은 목구멍 부위를 마사지하지 마세요.
4. 사용하는 과정에서 불편한 감이 있을 경우 마사지를 즉시 중단하세요.



## 7 제품 약도

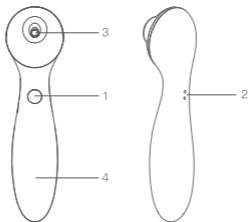

- 1 전원버튼/진동버튼
- 2 충전 포트
- 3 마사지 포인트 (흡입)
- 4 마사지 포인트 (진동)

## 8 제품 설명서

1. “전원버튼”을 1.5초 눌러주면 설비가 작동한다. 이때 “마사지 포인트(흡입)”의 모터가 가동되면서 흡입 가열 기능이 작동되고 버튼의 표시등이 밝아집니다. 이 설비의 흡입 기능은 “약” “중” “강” 3개 진동 모드가 1개 사이클을 구성되어 있어 1회 눌러줄 때마다 한 진동 모드로 바뀝니다.
2. “전원버튼”을 더블클릭하면 마사지 포인트(흡입) 기능이 종료되고 마사지 포인트(진동)의 모터가 가동됩니다. 이 설비의 진동 기능은 10개 진동 모드가 1개 사이클을 구성되어 있어 1회 눌러줄 때마다 한 진동 모드로 바뀝니다. 다시 더블클릭하면 흡입 기능으로 되돌아갑니다.
3. 설비를 사용한 후 “전원버튼”을 1.5초 눌러주면 설비의 전원이 차단됩니다. 이때 버튼의 표시등이 꺼집니다.

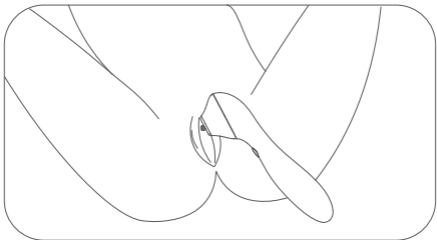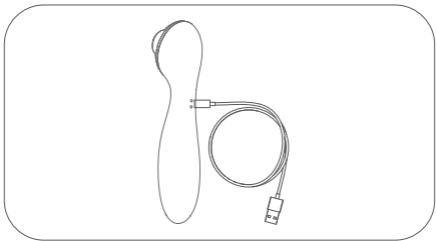**9** 사용 이미지**10** 충전 이미지

## 1 Сведение

Благодарим за покупку и использование продукции серии KISTOY. Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство, которое будет выступать в качестве справочного материала при дальнейшем использовании продукции.

## 2 Комплектация

- 1 x Массажер Polly plus
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Зарядный кабель
- 1 x Мешок для хранения
- 1 x Гарантийный талон

## 3 Спецификация продукции

Наименование изделия	Массажер Polly plus
Размер изделия	168*45*45mm
Модель	KST-013
Материал корпуса	Силикагель ABS
Уровень водонепроницаемости	Бытовая гидроизоляция
Вес изделия	171г
Уровень шума, в децибелах	≤60 децибел.
Продолжительность зарядки	150 минут
Время использования	120 минут
Источник питания	Магнитная зарядка
Номинальный расход	не более 250мА
Номинальное напряжение	3.7В
Емкость батареи	650мАч

#### **4 Описание источника питания**

1. При разрядке аккумулятора изделие выключится, в этом случае для зарядки необходимо вставить USB-штекер в USB-порт компьютера или других зарядных устройств с выходной мощностью 3.7 В.
2. Соедините магнитный разъём на другом конце провода с разъёмом для зарядки на самом изделии. Индикатор зарядки изделия будет мигать. Через 150 минут зарядка будет полностью завершена, при завершении зарядки индикатор будет гореть непрерывно.


#### **5 Уход и обслуживание**

1. Правильное обслуживание и уход за этим продуктом помогут продлить срок его службы.
2. До и после каждого использования, пожалуйста, используйте мыло с нейтральным уровнем pH и воду для очистки и сушки изделия. Храните изделия вдали от условий окружающей среды с экстремально высокими или низкими температурами.

#### **6 Меры предосторожности**

1. Настоящее изделие предназначено только для использования совершеннолетними и запрещено для использования несовершеннолетними.
2. Не размещайте изделие под прямыми солнечными лучами или в очень жарких местах.
3. пожалуйста, не используйте изделие: при наличии травм, в области горла.
4. При наличии дискомфорта во время использования немедленно прекратите массаж.



## 7 Схематическое изображение изделия

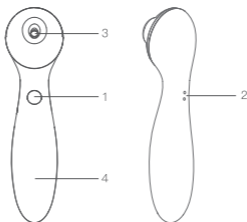

- 1 Схема продукции
- 2 Гнездо зарядки
- 3 Точка массажа(всасывание)
- 4 Точка массажа(вибрация)

## 8 Инструкция по применению изделия

1. Нажать кнопку "Электропитание" на 1.5 секунд, включить устройство, при этом активировать мотор "точка массажа", включить функцию всасывания и нагревания, кнопочный свет постоянно горит. Функция всасывание данного устройства разделяется на 3 режимов вибрации по одному циклу, как слабый, средний и сильный режим, нажать один раз и заменить одной режим вибрации.
2. Дважды щелкнуть кнопку "Электропитание", при этом выключить функцию точки массажа ( всасывание ), одновременно активировать мотор точки массажа ( вибрация ), данное оборудование имеет 10 режимов вибрации по одному циклу, нажать один раз и заменить одной режим вибрации. Дважды щелкнуть для возвращения во всасывание.
3. После завершения использования устройства нажать кнопку "Электропитание" на 1.5 секунд, то можно выключить, при этом кнопочный свет гаснет.

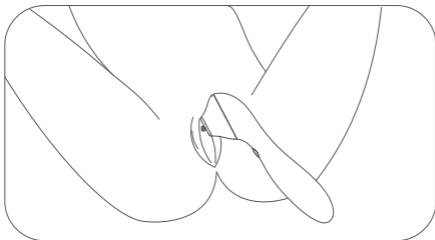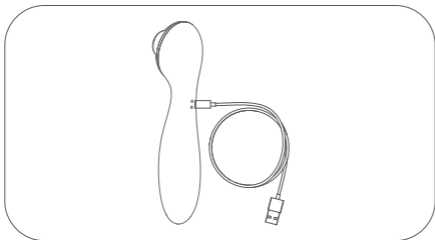**9** Схема использования**10** Схема зарядки

## 1 Introdução

Obrigado por adquirir e usar os produtos da série KISTOY. Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto para referência future.

## 2 Conteúdo da Embalagem

- 1 x Polly plus Massageador
- 1 x Manual do usuário
- 1 x Cabo de carregamento
- 1 x Saco de recolha
- 1 x Cartão de garantia

## 3 Especificações

Nome do produto	Polly plus Massageador
Tamanho do produto	168*45*45mm
Especificações	KST-003
Material corporal	Silicone ABS
Classificação impermeável	Vida impermeável (IPX4)
Peso do produto	127g
Decibel de volume	≤60 decibéis
Tempo de carregamento	150 minutos
Tempo de uso	120 minutos
Modo de fonte de alimentação	Carregamento magnético
Fluxo nominal	≤250mA
Tensão nominal	3.7V
Capacidade da bateria	650mAh



#### **4 Instruções da fonte de alimentação**

1. Desligará diretamente o produto quando fica sem energia, insira o plugue USB na porta USB na terminal de computador ou em outro carregador de saída de 3.7V.
2. Coloque a cabeça magnética de outra extremidade na porta de carregamento magnético do produto e a luz pisca. Está cheio após cerca e 150 minutos e a luz está sempre acesa.


#### **5 Manutenção**

1. Ajudará a prolongar sua vida útil com a manutenção e os cuidados adequados deste produto.
2. Lave e seque com água e sabão neutro antes e após de cada uso para evitar um ambiente extremo de alta ou baixa temperatura.

#### **6 precauções**

1. Use somente para adultos este produto, proibindo o uso para menores de idade.
2. Não coloque o produto sob luz solar direta ou em locais extremamente quentes.
3. Por favor, não massageie na área lesionada ou na garganta.
4. Qualquer desconforto durante o uso, pare a massagem.

## 7 Esquema do produto

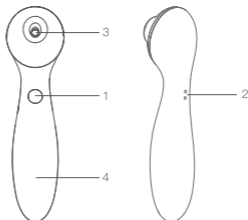


- 1 Botão de energia
- 2 Porta de carregamento
- 3 Ponto de massagem (sucção)
- 4 Ponto de massagem (vibração)


## 8 Guia de Operação do Produto

1. Pressione o “Botão de energia” por 1.5 segundos para ligar o dispositivo. Active o motor de “ponto de massagem (sucção)” e abra a função de sucção aquecimento e a luz do botão está sempre acesa. Este dispositivo tem um ciclo de três modos de vibração da função de sucção: “fraco”, “médio” e “forte”. Altera um tipo de modo de vibração em cada vez de clique.
2. Clique duas vezes no “botão de energia”, feche a função de ponto de massagem (sucção) e, ao mesmo tempo, active o motor do ponto de massagem (vibração). Este dispositivo possui um ciclo de 10 modos de vibração da função de vibração. Altera um tipo de modo de vibração em cada vez de clique. Clique duas vezes novamente para retornar à função de sucção.
3. Depois do uso do dispositivo, pressione demoradamente o “Botão de energia” por 1.5 segundos para desligar o dispositivo e as luzes do botão estão apagadas.

## 9 Esquema de Uso

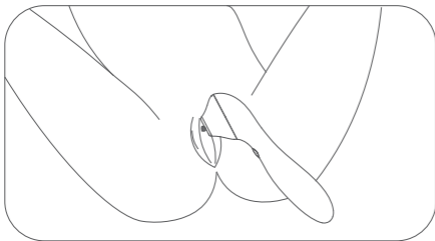

## 10 Esquema de carregamento

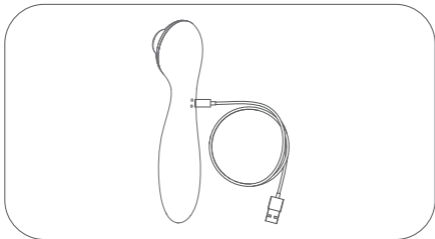

## 1 Introducción

Gracias por comprar y usar el producto de la serie KISTOY. Lea este manual detalladamente antes de usar el producto y guárdalo para consultas futuras.

## 2 Contenido del Paquete

- 1 x Masajeador de Polly plus
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Cable de carga
- 1 x Bolsa de almacenamiento
- 1 x Tarjeta de garantía

## 3 Especificaciones del producto

Nombre del producto	Masajeador Polly plus
Tamaño del producto	168*45*45mm
Especificaciones y modelo	KST-003
Material del cuerpo principal	Silicona ABS
Clase a prueba de agua	A prueba de agua en vida (IPX4)
Peso del producto	127g
Volumen dB	≤60 dB
Tiempo de carga	150 minutos
Tiempo de uso	120 minutos
Modo de suministro de energía	Carga magnética
Flujo nominal	≤250mA
Tensión nominal	3.7V
Capacidad de batería	650mAh

#### **4 Instrucciones de Suministro de Fuente Alimentadora**

1. Al agotar la carga del producto, se apagará directamente. En este momento, inserte el enchufe USB al puerto USB en el lado de la computadora u otro cargador de salida de 5V.
2. Coloque el otro extremo del cabezal magnético en el puerto de cargamagnética del producto para cargarlo. En este momento, la luz parpadea. Se cargará completamente tras unos 150 minutos, y la luz mantiene iluminada.


#### **5 Cuidado y Mantenimiento**

1. El cuidado y mantenimiento adecuados del producto ayudarán a prolongar su vida útil.
2. Antes y después de usar el producto, lávelo con agua y jabón neutro y séquelo, manténgalo lejos de ambientes con temperaturas muy altas o bajas.

#### **6 Precauciones**

1. El producto solo es para adultos, se prohíbe el uso para los menores.
2. No coloque el producto a la luz directa del sol o en lugares muy calientes.
3. No masajee en partes lesionadas o de la garganta.
4. Si siente molestias durante el uso, pare el masaje enseguida.

## 7 Esquema del Producto

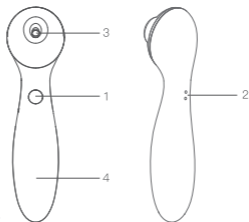


- 1 Botón de Encendido
- 2 Puerto de Carga
- 3 Punto de Masaje (succión)
- 4 Punto de Masaje (vibración)


## 8 Guía de Operación del Producto

1. Presione el "Botón de Encendido" durante 1.5 segundos para encender el dispositivo. En este momento, se activa el motor de "Punto de Masaje (succión)", a la vez se activa la función de calentamiento de succión, la luz del botón mantiene iluminada. El dispositivo tiene función de succión de 3 modos de vibración en un ciclo como "débil", "medio" y "fuerte". Presiónalo una vez y se cambia un modo de vibración.
2. Haga doble clic en el "Botón de Encendido" para desactivar la función de Punto de Masaje (succión), a la vez se activa el motor de Punto de Masaje (vibración). El dispositivo tiene la función de vibración con 10 modos de vibración en un ciclo. Presiónalo una vez y se cambia un modo de vibración. Haga clic de nuevo para volver al modo de succión.
3. Tras usar el dispositivo, mantenga presionado el "Botón de Encendido" durante 1.5 segundos para apagarlo. En este momento, la luz del botón se apaga.

## 9 Diagrama de Uso

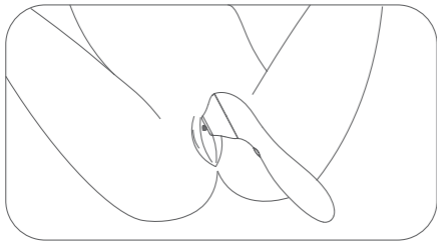

## 10 Diagrama de Carga

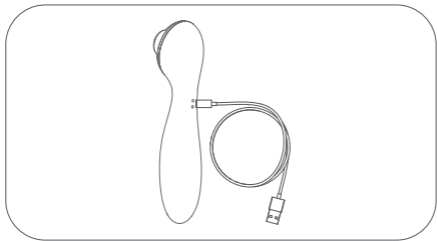

## Safety precautions for the built-in battery

1. Please use the dedicated charging cable in the accessory to charge the product.
2. If liquid leaking from the battery touches with your skin, please wash it well with clean water and go to a doctor immediately.
3. Please dispose of used batteries in accordance with local (national, regional) regulations.
4. Do not drop the battery from a height or be hit by heavy objects or be scratched by sharp objects to avoid damage to the battery.
5. Do not let batteries touch metal objects (including coins) in order to avoid short circuit, discharge, heating or leakage of batteries.
6. Do not disassemble the battery yourself. It'll damage the product.
7. Do not heat or drop the product battery into fire in order to avoid explosion.
8. Do not store batteries in high temperature and direct sunlight environment.
9. If the product is overheated during charging or using, please stop charging or using immediately.
10. If the product uses a rechargeable battery:
  - a. The battery must be removed from the product before it is discarded.
  - b. The product must be powered off before the battery is removed.
  - c. The battery should be disposed of safely.

---

[www.kisstoy.com](http://www.kisstoy.com)

Dongguan Qingchuang Electronic Technology Co.,Ltd.

---



Manufacturer: Dongguan Hanma Plastic Mold Products Co., Ltd.

Manufacturer Address: Gekeng Yanjiang Industrial Area, Dongguan, Guangdong, China.

Executive Standard: Q/HM 1-2019